






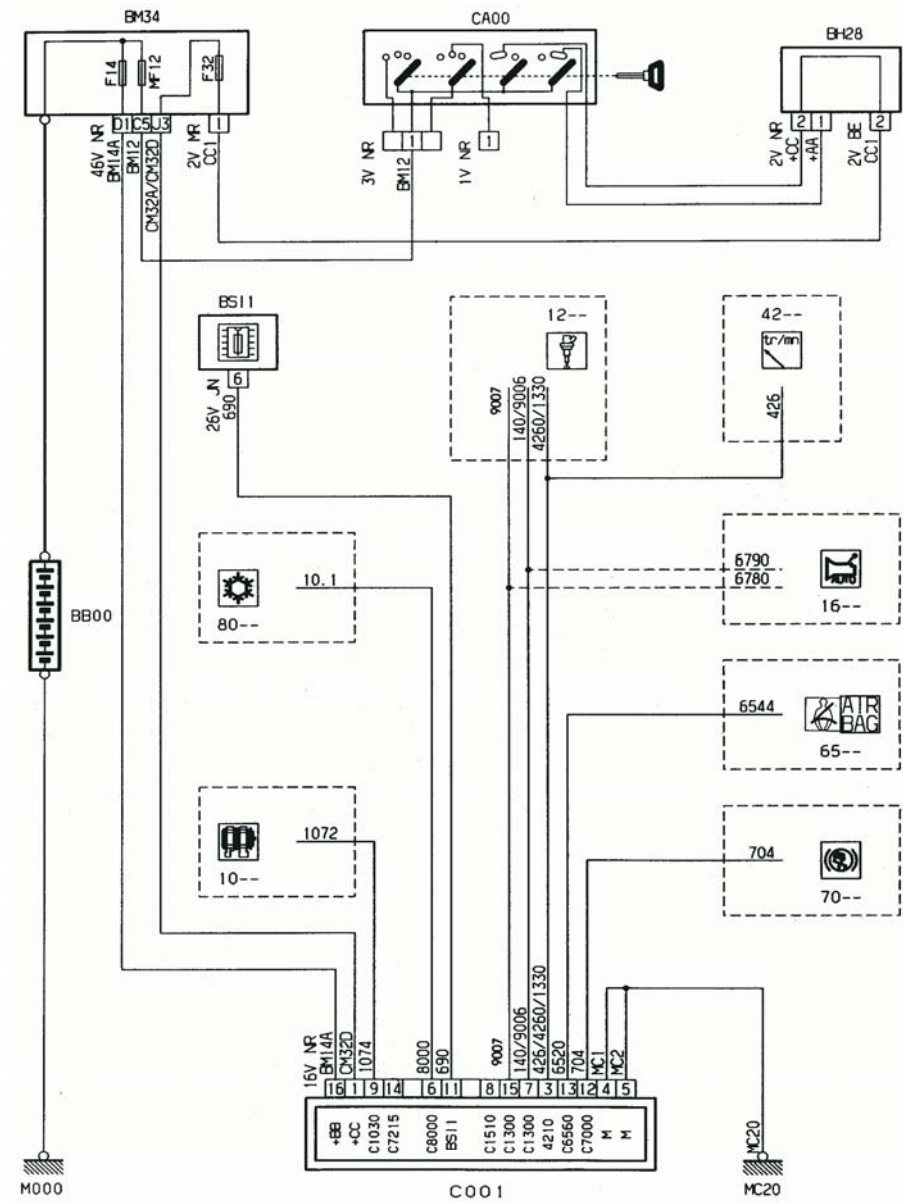


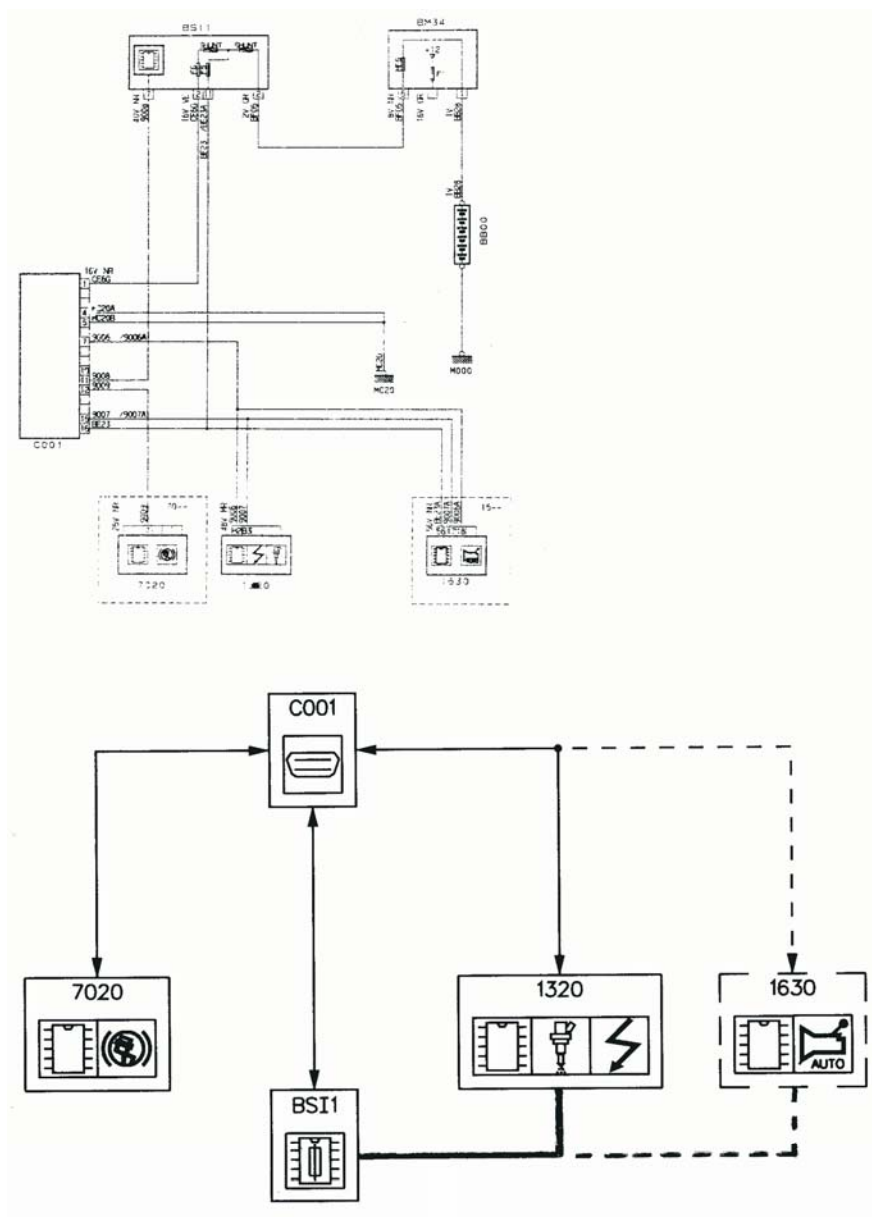


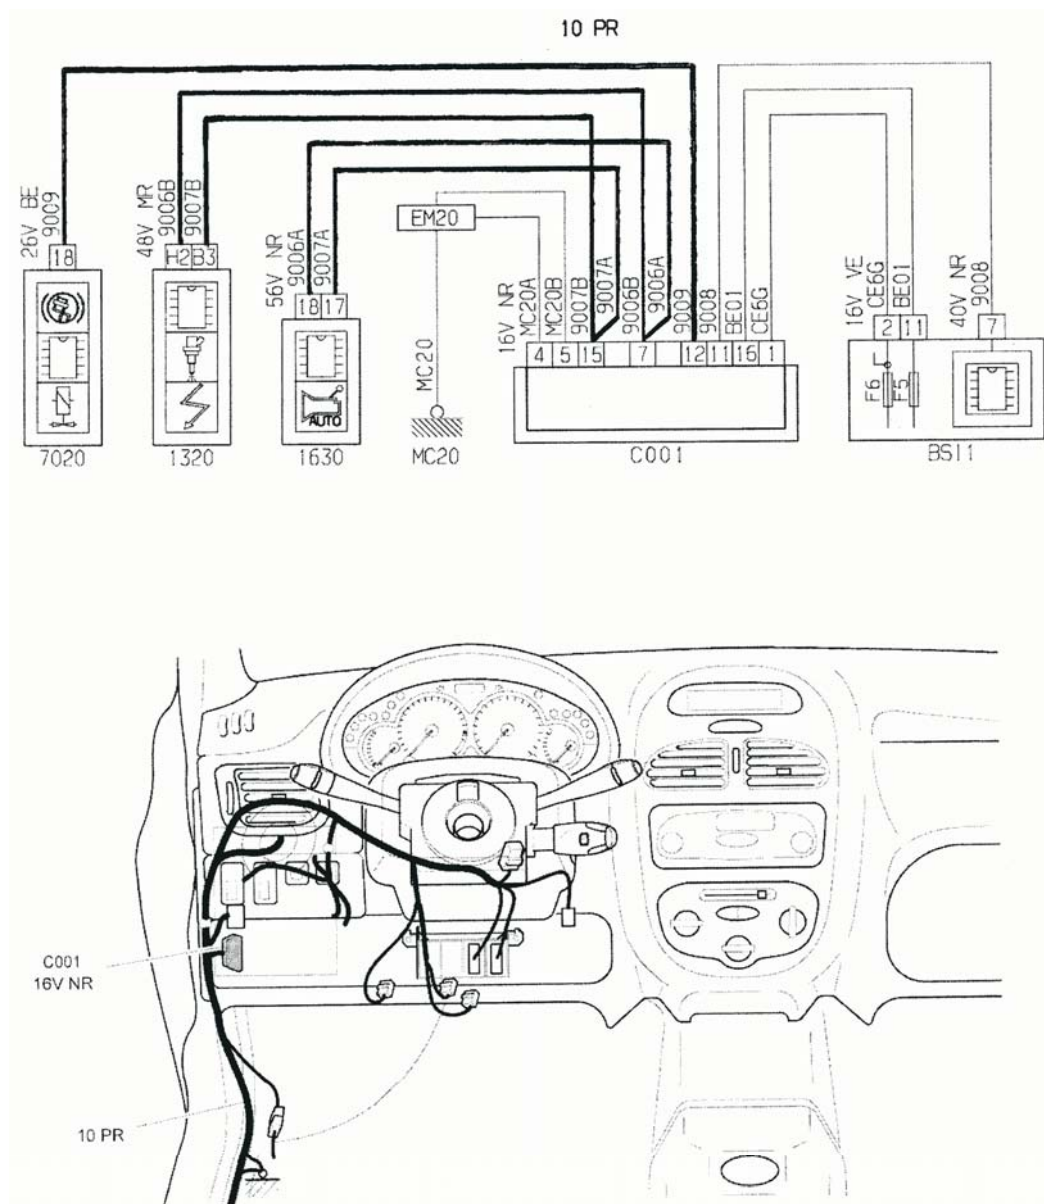


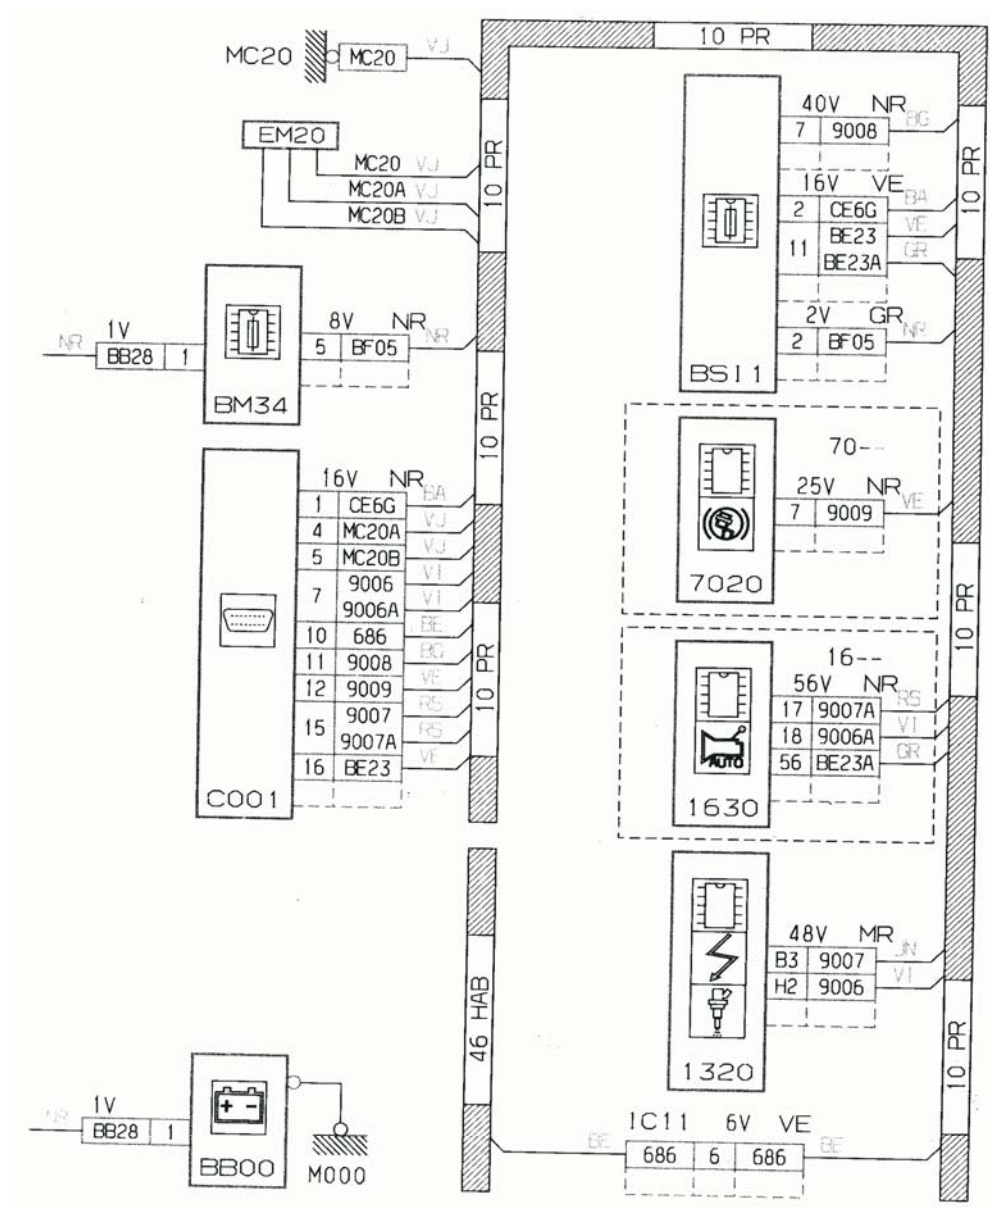


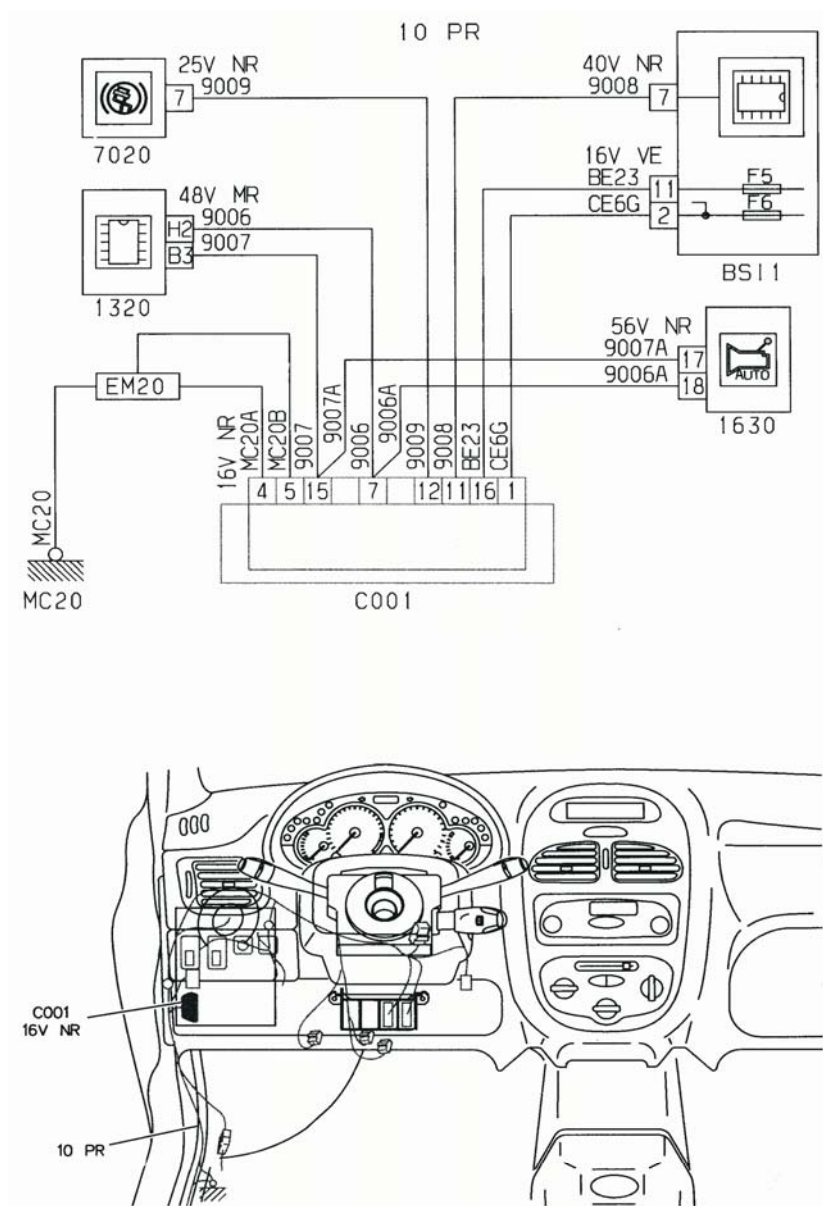

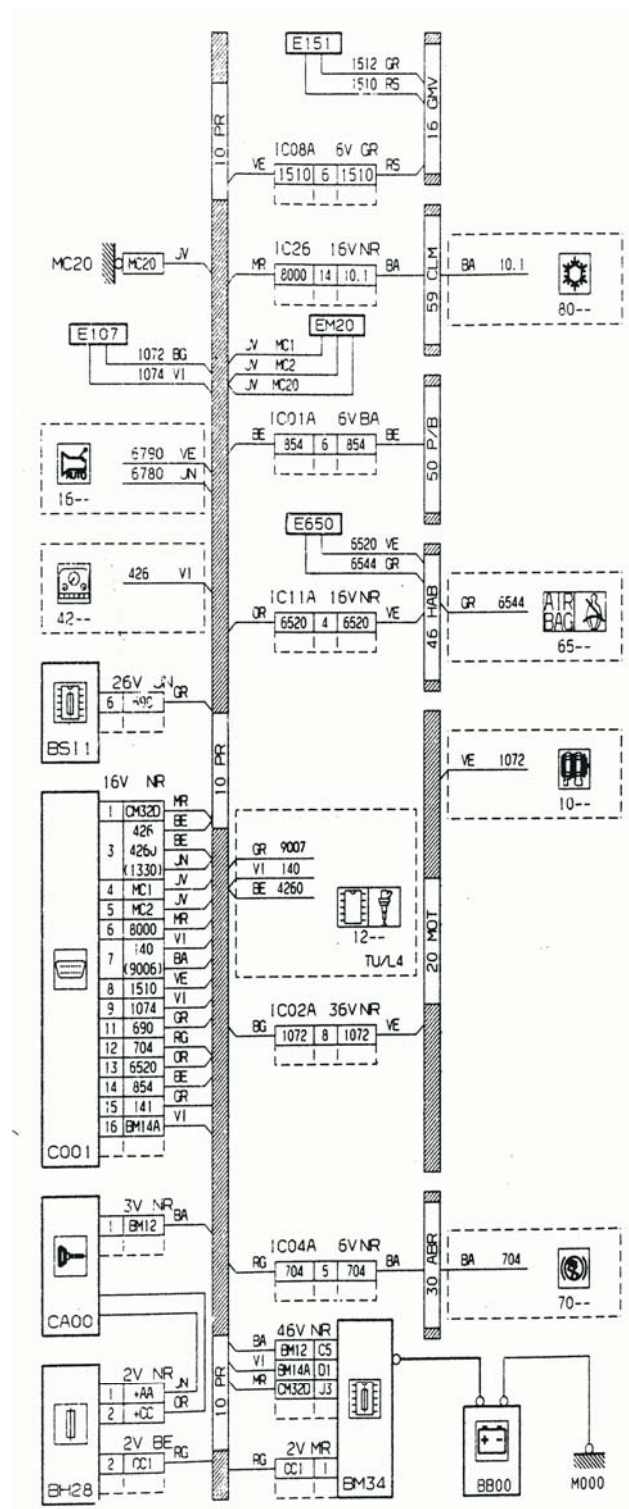


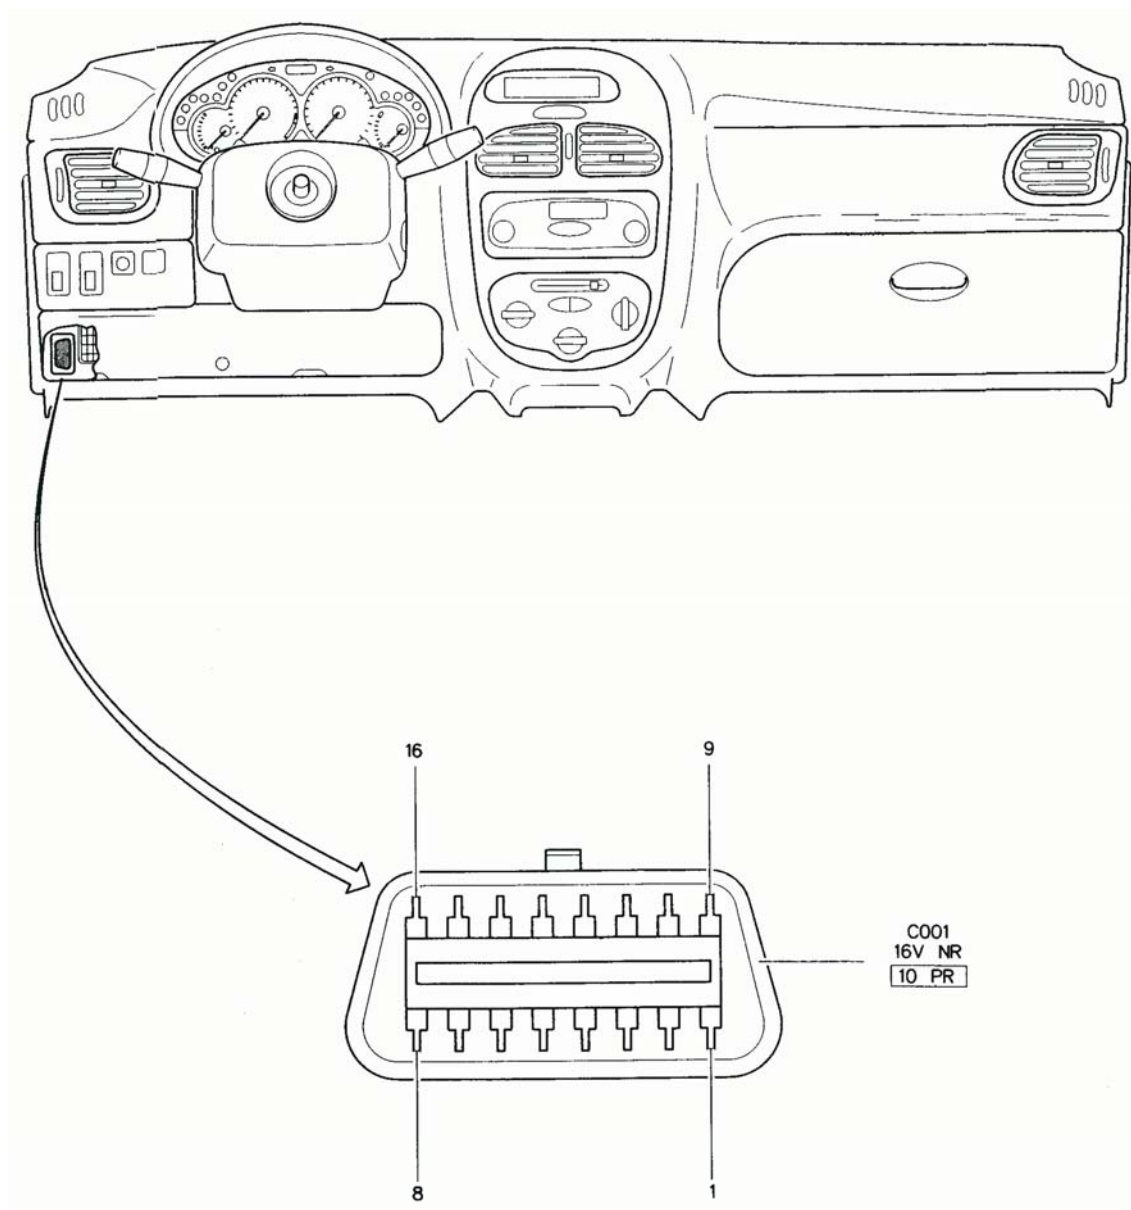


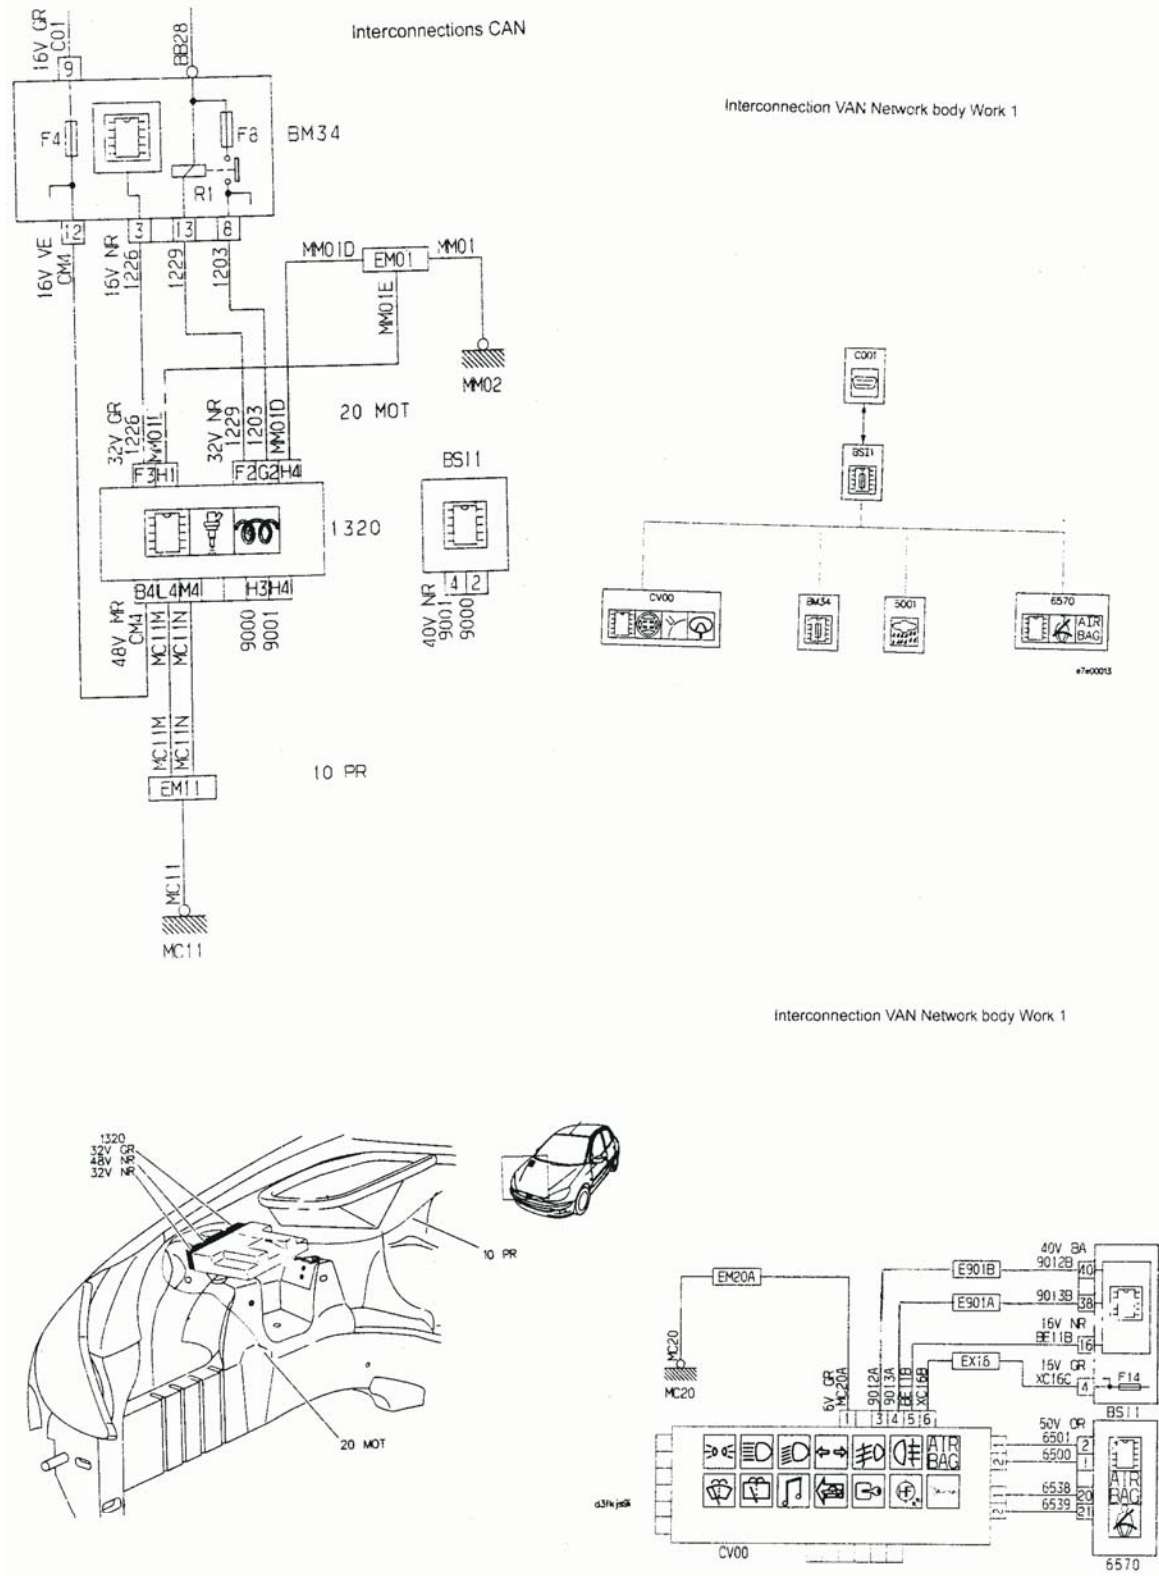


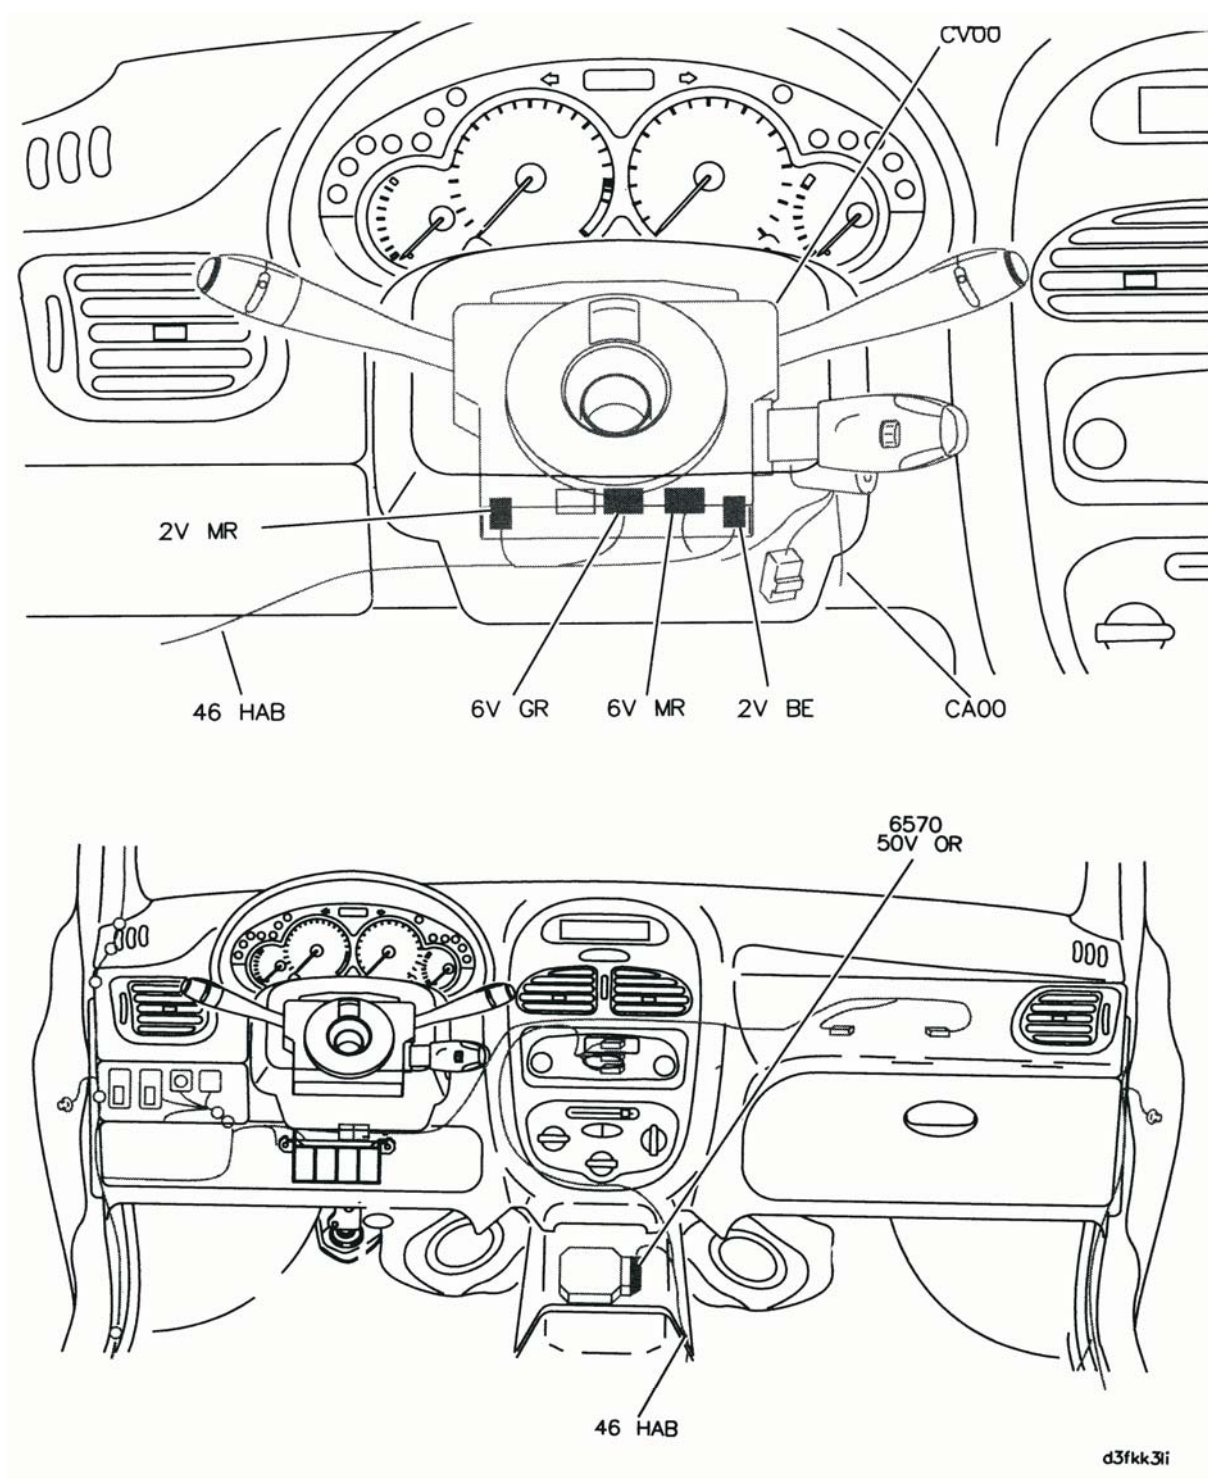



d3fkk3i

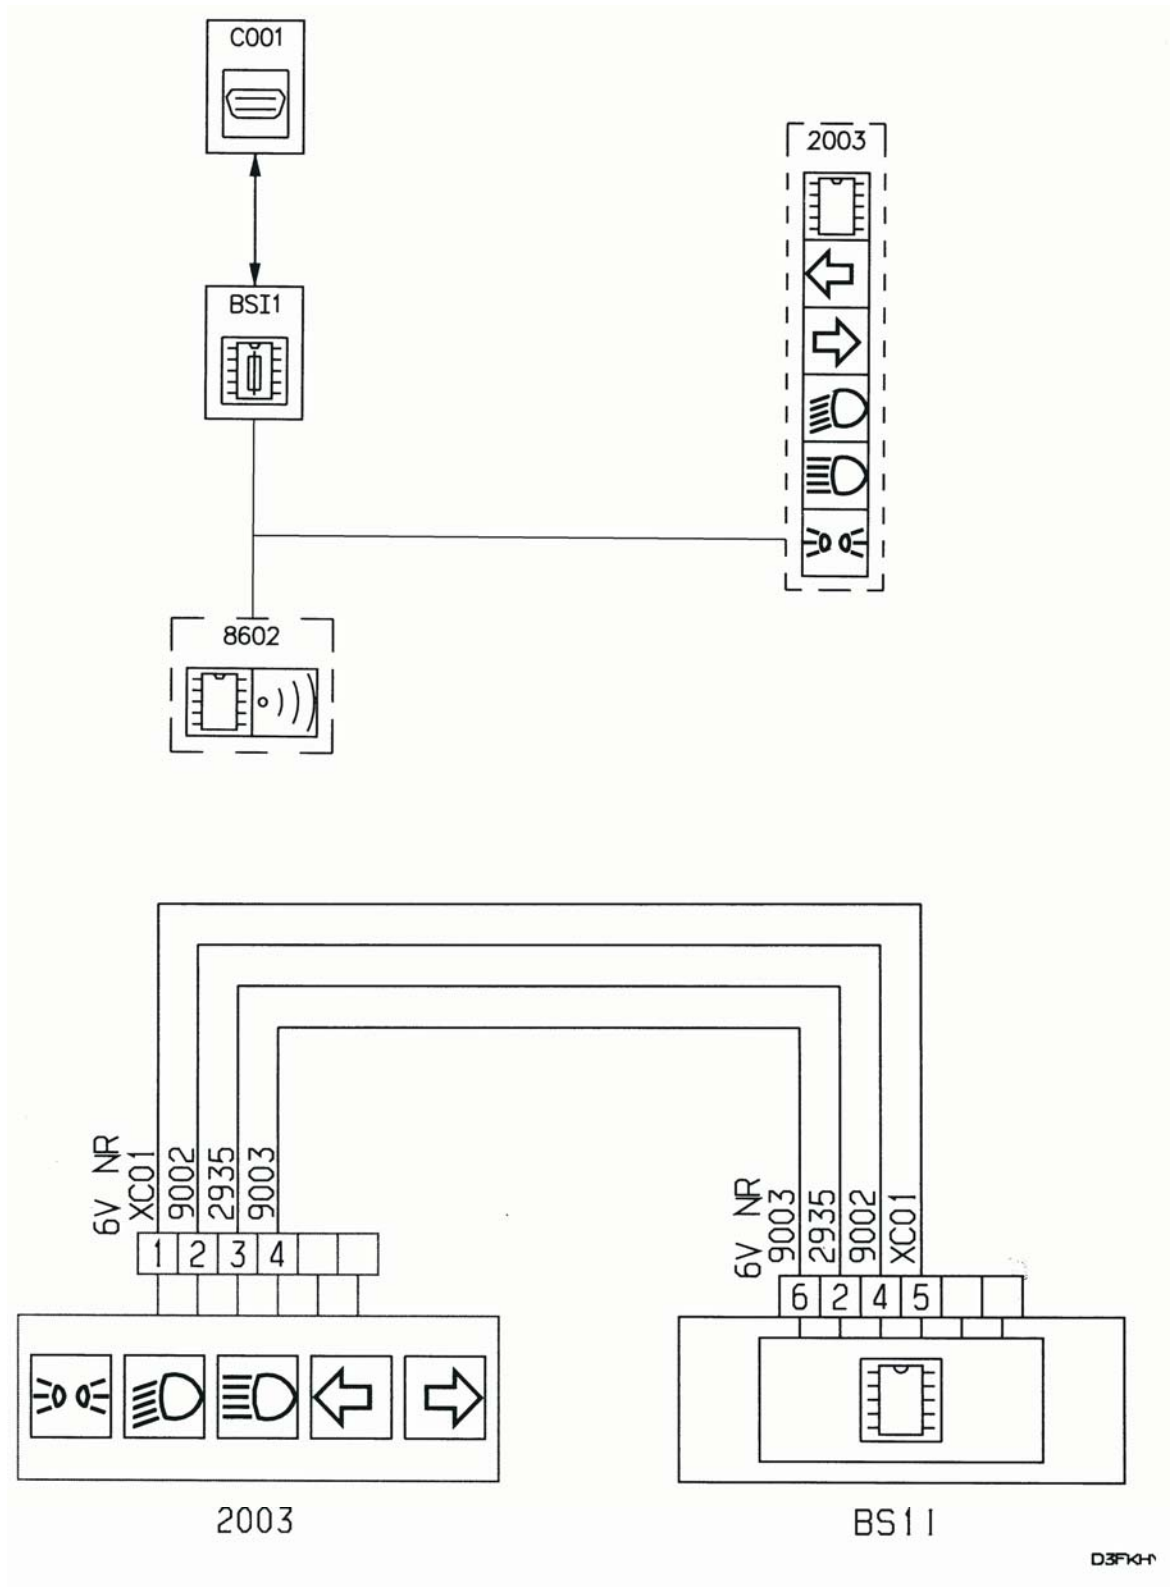

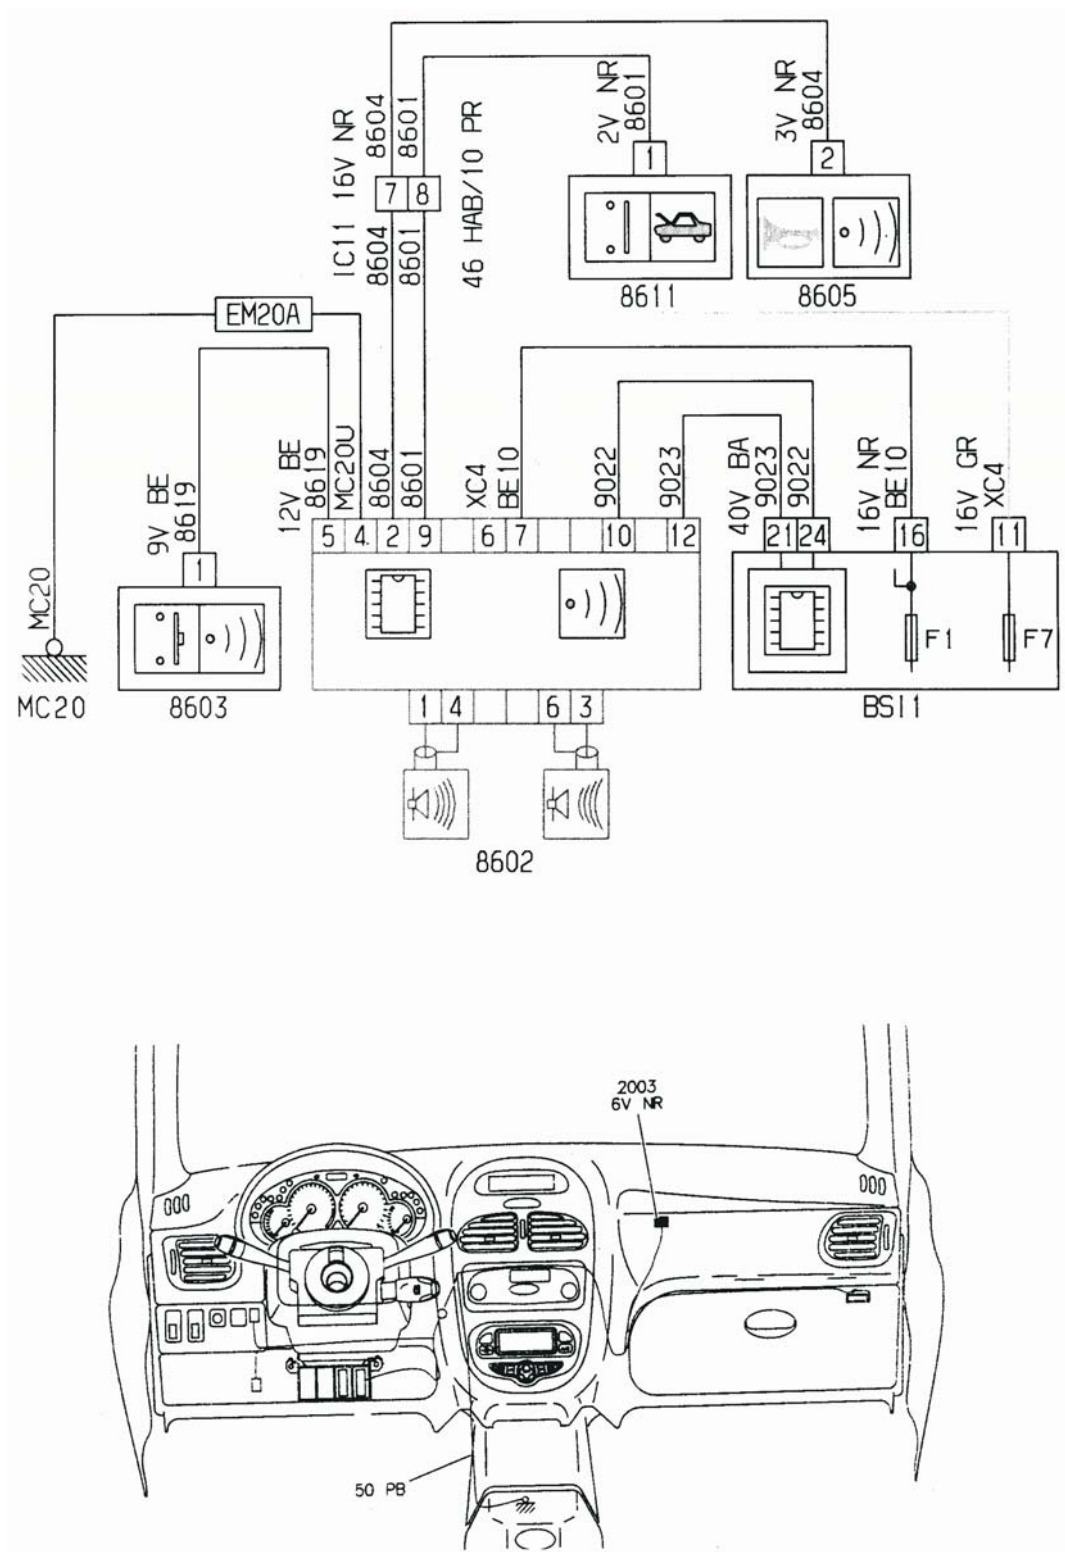


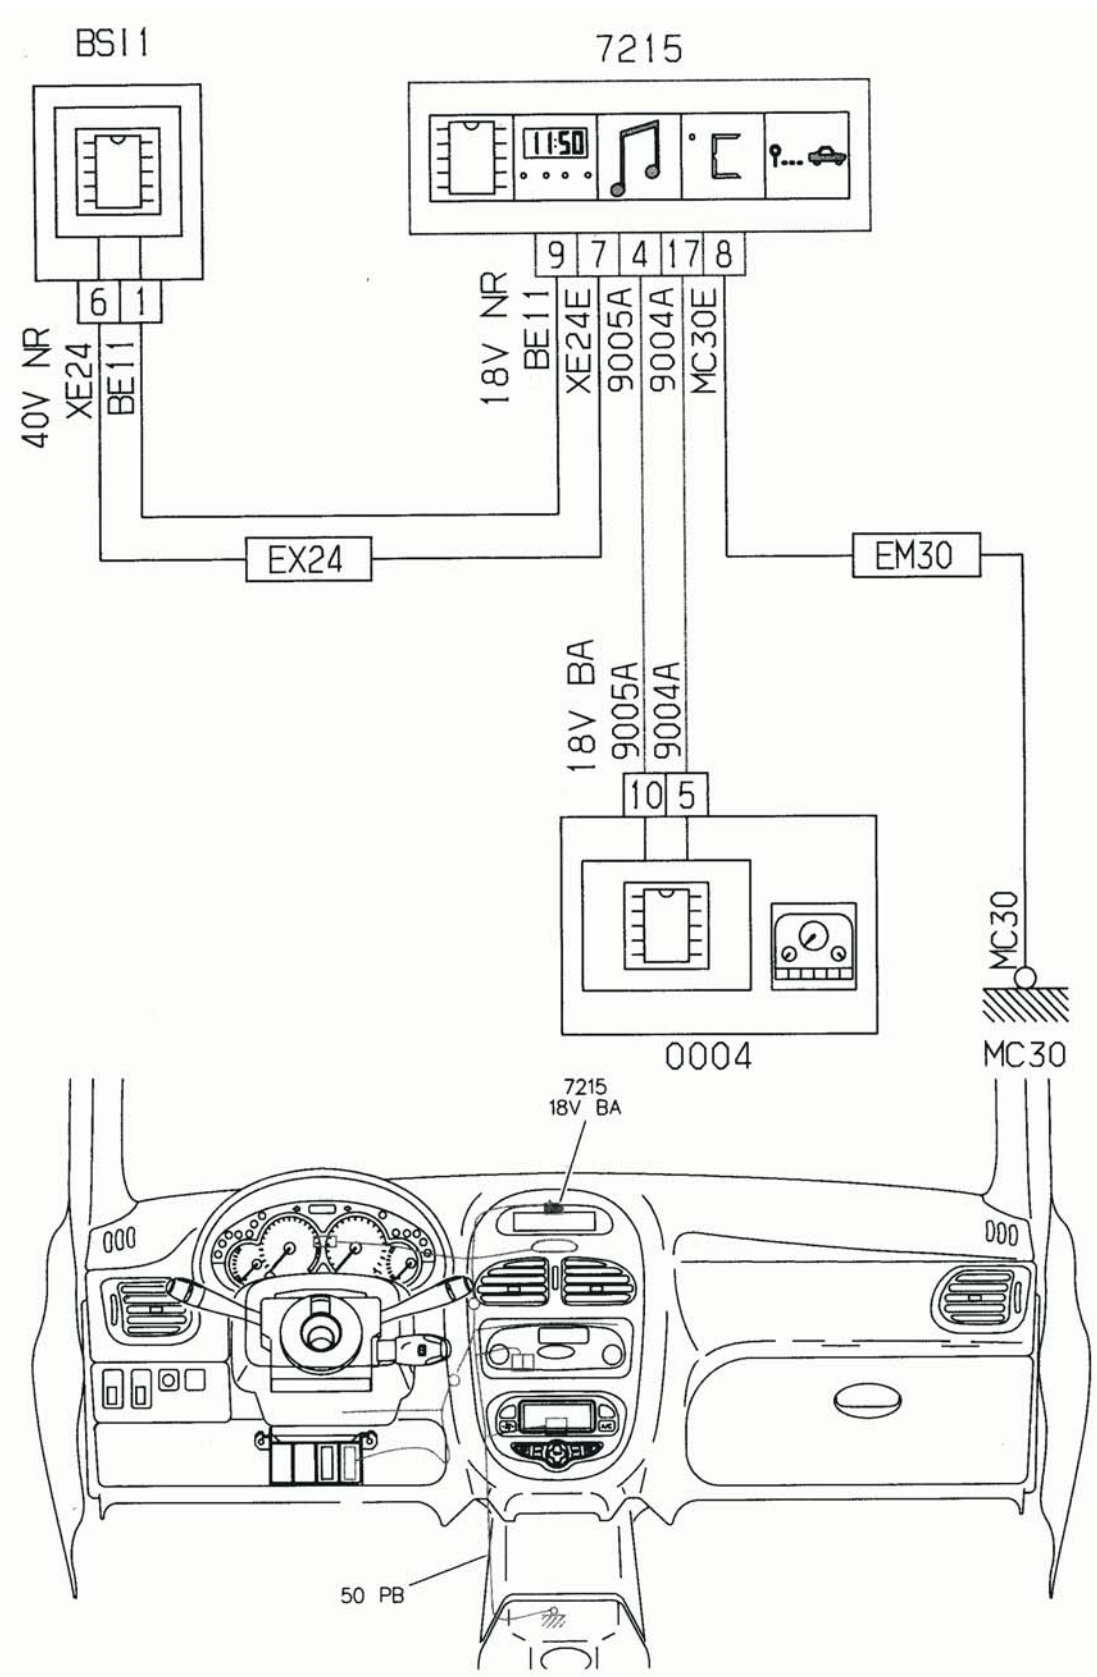

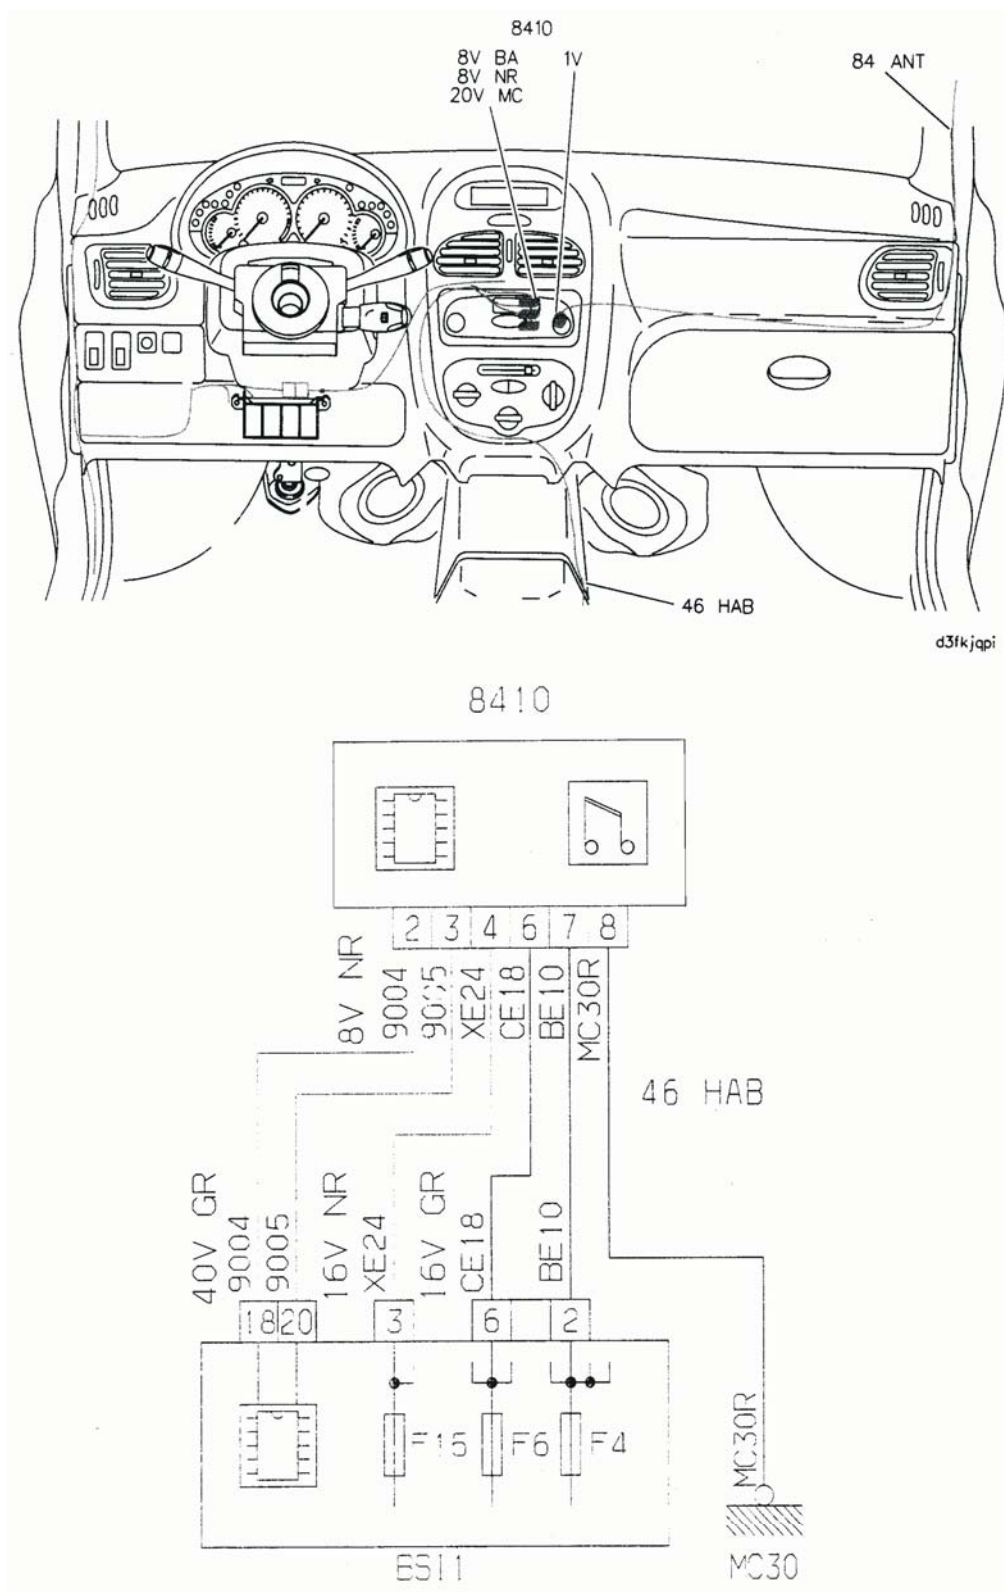


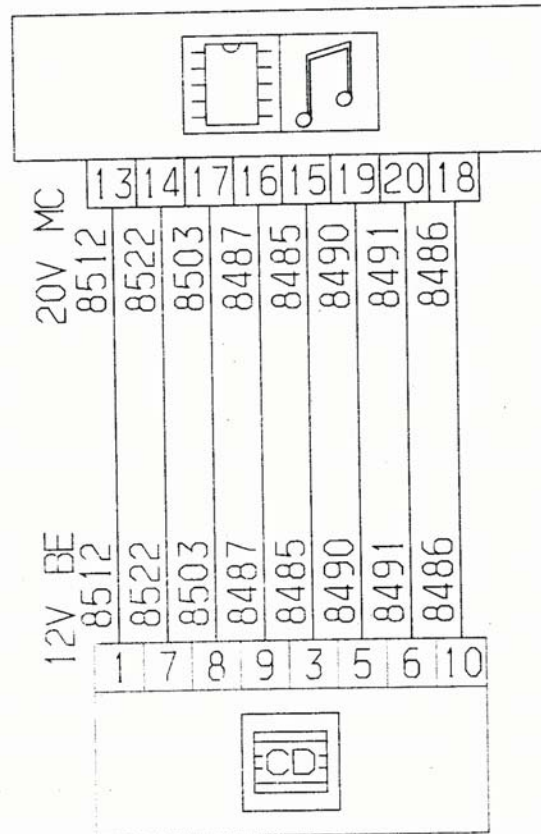

8415

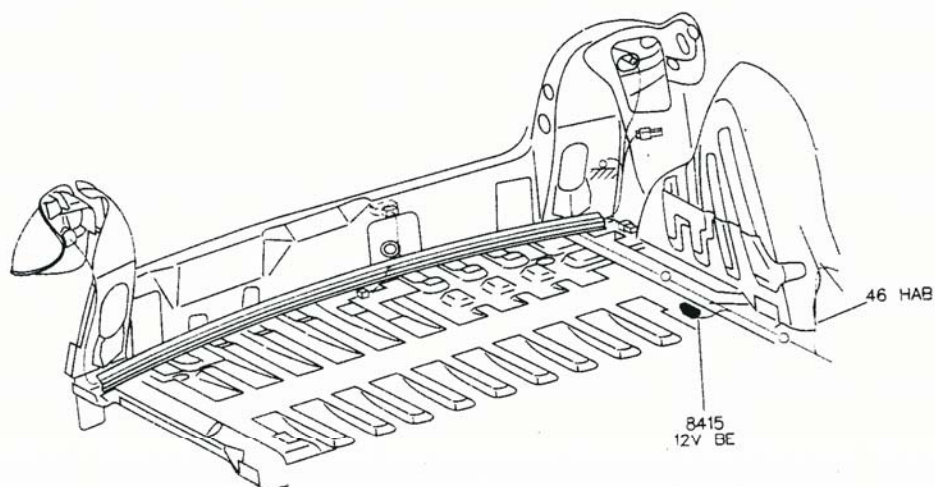

d3fkk1pi

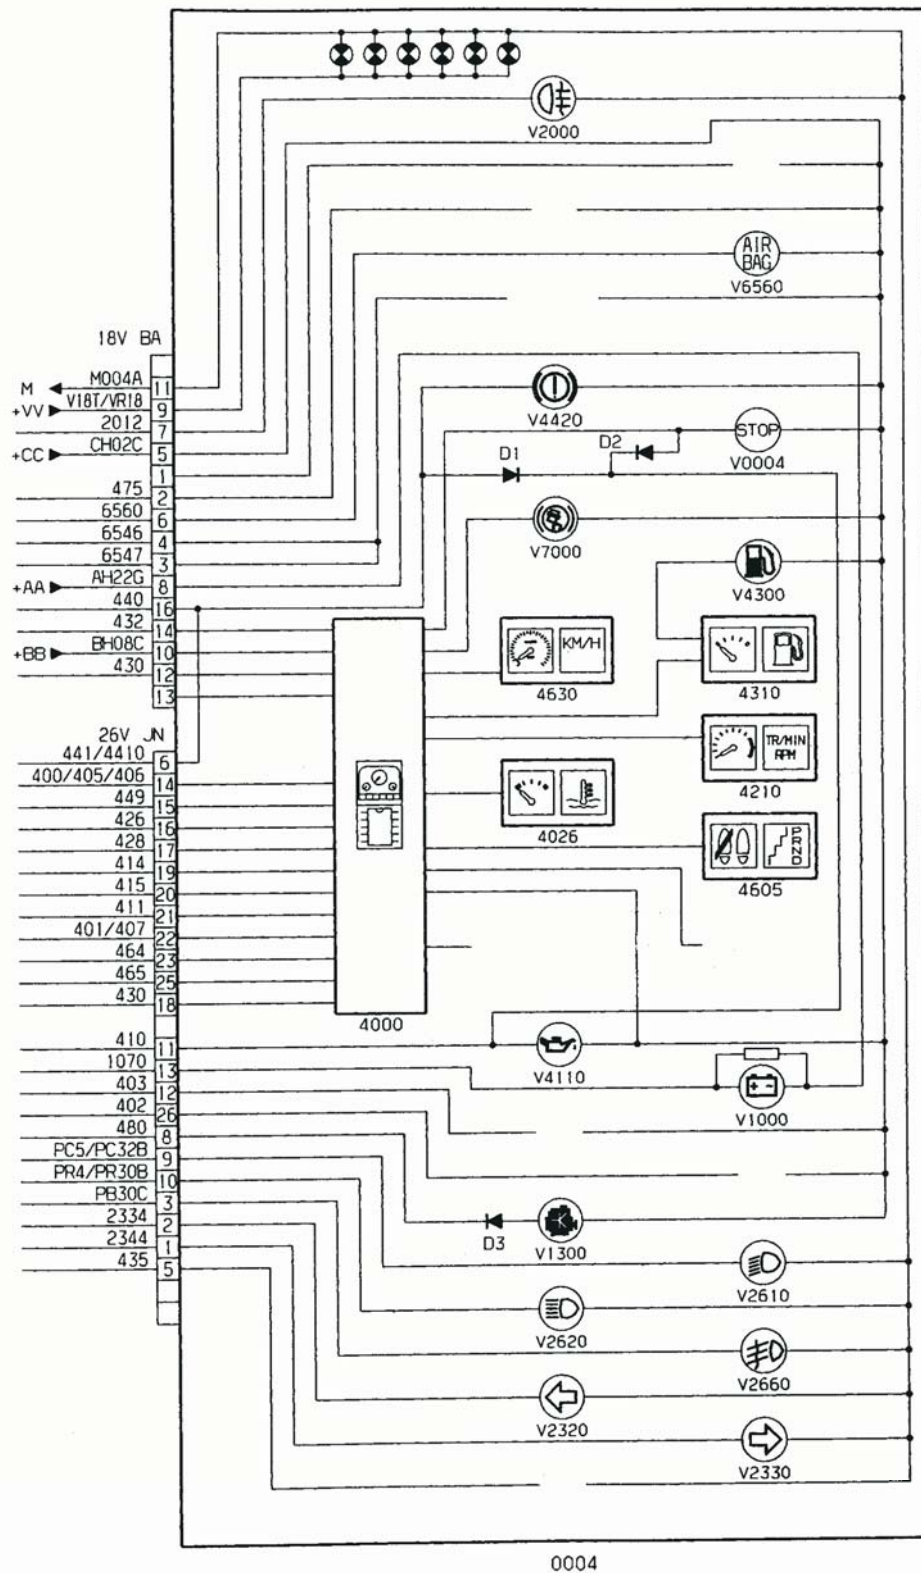

شماره سیم	محل اتصال سیم	سیگنال ورودی / خروجی
1	پایه 4 از (BSI1E)	12V راهنمای سمت راست (+)
2	پایه 10 از (BSI1E)	12V راهنمای سمت چپ (-)
3	پایه J1 از (BSI1E)	+12V چراغ مه شکن جلو
4	-	-
5	-	-
6	پایه 2 از (4410)	منفی (بدنه): سطح روغن ترمز
7	-	-
8	پایه 43 از (1320)	منفی (بدنه) به وسیله ECU سیستم سوخت رسانی و جرقه
9	پایه 5B از (2400)	+12V نور پایین چراغ جلو
10	پایه H30 از (BH12A)	+12V نور بالا چراغ جلو
11	پایه 1 از (4105)	منفی (بدنه) به وسیله سنسور فشار روغن
12	-	-
13	پایه 1B از (1030)	منفی (بدنه): تحریک آلترناتور
14	پایه 6 از (8010)	منفی (بدنه): به وسیله روشن شدن سیستم تهویه مطبوع
15	پایه 15 از (7020)	منفی (بدنه): به وسیله ECU مدار ABS (7020)
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	پایه 1 از (4120)	اطلاعات سطح روغن موتور - مقاومت متغیر (+)
20	پایه 2 از (4120)	اطلاعات سطح روغن موتور - مقاومت متغیر (-)
21	-	-
22	پایه 1 از (4026)	مقاومت متغیر
23	-	-
24	-	-
25	پایه 17 از (1320)	پالس مربعی
26	-	-

شماره پایه	شرح کارکرد
1	--
2	--
3	--
4	--
5	ولتاژ بعد از سوییچ +Ve
6	کیسه‌های هوا
7	چراغ مه شکن عقب
8	چراغ دینام (عدم شارژ باطری)
9	چراغهای روشنایی داخل پنل
10	+12V (مثبت باتری)
11	بدنه (منفی باتری)
12	اطلاعات مربوط به سطح سوخت (پایه مثبت +)
13	اطلاعات سطح سوخت
14	اطلاعات مربوط به سطح سوخت (پایه منفی -)
15	-
16	ترمز دستی
17	-
18	-

