

به نام خدا

معاونت سواری سازی

مدیریت مونتاژ سواری

اداره کل مهندسی تولید

اداره خدمات مهندسی

کتابچه تخصصی

نقشه های برقی پژو

۲۰۶ مولتی پلکس

ایران

P 206

MULtipleX

فهرس صفحه

۲	مقدمه
۳	فهرست
۵	رنگ های سوکت ها
۶	لیست فیوز های جعبه فیوز BSI
۷	لیست فیوز های جعبه فیوز BSM
۸	موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI
۱۰	موقعیت سوکت ها در BSI
۱۱	موقعیت سوکت ها و رله ها در BSM
۱۳	کانکتور عیب پایابی
۱۷	چراغ های مه شکن جلو و عقب
۱۹	چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس اتوماتیک
۲۱	چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس دستی
۲۳	چراغ های دندنه عقب در مدل دارای گیربکس دستی
۲۵	چراغ های دندنه عقب در مدل دارای گیربکس اتوماتیک
۲۷	چراغ های راهنمای فلاشر
۲۹	بوچ
۳۱	چراغ های کوچک یا پارک
۳۲	چراغ های نور پایین و بالا و تنظیم آنها
۳۵	پشت آمپر
۳۶	دینام و استارت در مدل دارای گیربکس دستی
۳۸	دینام و استارت در مدل دارای گیربکس اتوماتیک
۴۰	سیستم انژکتور پژو ۲۰۶ مولتی پلکس
۴۲	سیستم خنک کننده موتور
۴۴	گیربکس اتوماتیک AL4
۴۶	نشان دهنده دمای موتور
۴۸	نشان دهنده سطح روغن موتور

فهرس صفحه

۵۰	پمپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت
۵۲	برف پاک کن جلو و عقب

نقشه های الکتریکی پژو ۲۰۶ مولتی پلکس ایران

۵۴	فندک سیگار
۵۶	لامپ های سقفی ، نقشه خوانی و صندوق
۵۸	نشان دهنده ترمز ضد قفل ABS
۶۰	ترمز دستی و سطح روغن ترمز
۶۲	کیسه هوا و پیش کشندۀ کمر بندها
۶۴	گرمکن آبینه ها و شیشه عقب
۶۶	قفل مرکزی
۶۸	ترمز ضد قفل ABS
۷۰	تجهیزات صوتی با پخش CD
۷۲	تجهیزات صوتی بدون پخش CD
۷۴	سیستم کولر و فن تهویه
۷۶	سیستم کولر و فن تهویه *
۷۸	شیشه بالابر برقی جلو
۸۰	شیشه بالابر اتوماتیک برقی جلو
۸۲	شیشه بالابر برقی جلو و آینه های برقی
۸۴	شیشه بالابر های برقی عقب

کد رنگ های استاندارد کانکتورهای خودرو پژو ۲۰۶ مولتی پلکس ایران

- رنگ ها بر مبنای نام فرانسه آنها کد گذاری شده اند.

نام فرانسه	کد	رنگ
BLANC	BA	سفید
ROUGE	RG	قرمز
BLEU	BE	آبی
VIOLET	VI	بنفش
MARRON	MR	قهوه ای
ORANGE	OR	نارنجی
VERT	VE	سبز
JAUNE	JN	زرد
ROSE	RS	صورتی
NOIR	NR	سیاه
GRAY	GR	خاکستری
BEIGE	BG	بژ

لیست فیوز های جعبه فیوز BSI

نفشه های الکتریکی پژو ۲۰۶ مولتی پلکس ایران

ردیف	نام فیوز	حداکثر جریان	مورد مصرف
۱	F4	20	رادیو پخش ، نمایشگر چند منظوره ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب .
۲	F5	15	کانکتور عیب یابی ، یونیت گیربکس اتوماتیک .
۳	F6	10	کانکتور عیب یابی ، استپ ترمز ، رله دوبل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، رادیو پخش .
۴	F10	40	گرمکن آینه ها ، گرمکن شیشه عقب .
۱۵	F11	15	موتور برف پاک کن عقب .
۶	F12	30	کلید شیشه بالابر های برقی جلو ، کلید شیشه بالابر های اتوماتیک برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابر های برقی عقب .
۲۷	F14	10	برق آمپرهای ، سنسور باران ، COM 2000 ECU کیسه هوا .
۸	F15	15	برق آمپرهای ، نمایشگر چند منظوره ، رادیو پخش .
۹	F16	30	محركهای درب ها .
۱۰	F20	10	چراغ ترمز عقب راست .
۱۱	F21	15	چراغ ترمز عقب چپ .
۱۲	F22	30	فندک سیگار .
۱۳	F2/F3	SH	کانکتور عیب یابی ، استپ ترمز ، رله دوبل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، یونیت گیربکس اتوماتیک ، رادیو پخش ، نمایشگر چند منظوره ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب .


لیست فیوز های جعبه فیوز جدید BSM

نفشه های الکتریکی پزو ۲۰۶ مولتی پلکس ایران


ردیف	نام فیوز	داداشر جریان	مورد مصرف
۱	F1	10	برق فرمان رله دور تند فن ، فشنگی دنده عقب ، سنسور سرعت خودرو .
۲	MF1	*	برق رله های دور کند و تند فن .
۳	F2	15	برق پمپ بنزین .
۴	MF2	*	برق ECU سیستم ABS .
۵	F3	10	برق ECU سیستم ABS .
۶	MF3	*	برق ECU سیستم ABS .
۷	F4	10	برق ECU انژکتور ، برق ECU گیربکس اتوماتیک .
۸	MF4	*	برق مثبت BSI (برق آمپرهای ، گرمکن شیشه عقب ، گرمکن آینه ها ، موتور برف پاک کن عقب ، کلید شیشه بالابرهاي برقی جلو ، کلید شیشه بالابرهاي اتوماتيك برقی جلو ، کلید قفل کن شیشه بالابرهاي برقی عقب ، محرك هاي درب ها ، فندك سيگار ، چراغ کوچک ، چراغ صندوق عقب) .
۹	MF5	*	برق مثبت BSI (شنت ، کانکتور عیب یابی ، برق آمپرهای ، رله دوبل گیربکس اتوماتیک ، گیربکس اتوماتیک ، یونیت گیربکس اتوماتیک ، COM 2000 ، نمایشگر چند منظوره ، سنسور باران ، ECU کیسه هوا ، رادیو پخش ، استپ ترمز) .
۱۰	F6	15	گیربکس اتوماتیک .
۱۱	MF7	*	برق سوئیچ (استپ ترمز) .
۱۲	F8	20	برق مثبت ECU ، برق فرمان رله دور کند فن .
۱۳	F9	15	نور پایین سمت راست .
۱۴	F10	15	نور پایین سمت چپ .
۱۵	F11	10	نور بالا سمت چپ ، پمپ شیشه شور .
۱۶	F12	10	نور بالا سمت راست .
۱۷	F13	15	بوک .
۱۸	F15	30	برق مثبت انژکتورها ، کویل دوبل ، سنسور اکسیژن .
۱۹	F17	30	موتور برف پاک کن جلو .
۲۰	F18	40	پانل تهویه هوا .

▪ بر حسب تیپ های مختلف می تواند متفاوت باشد .


موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI

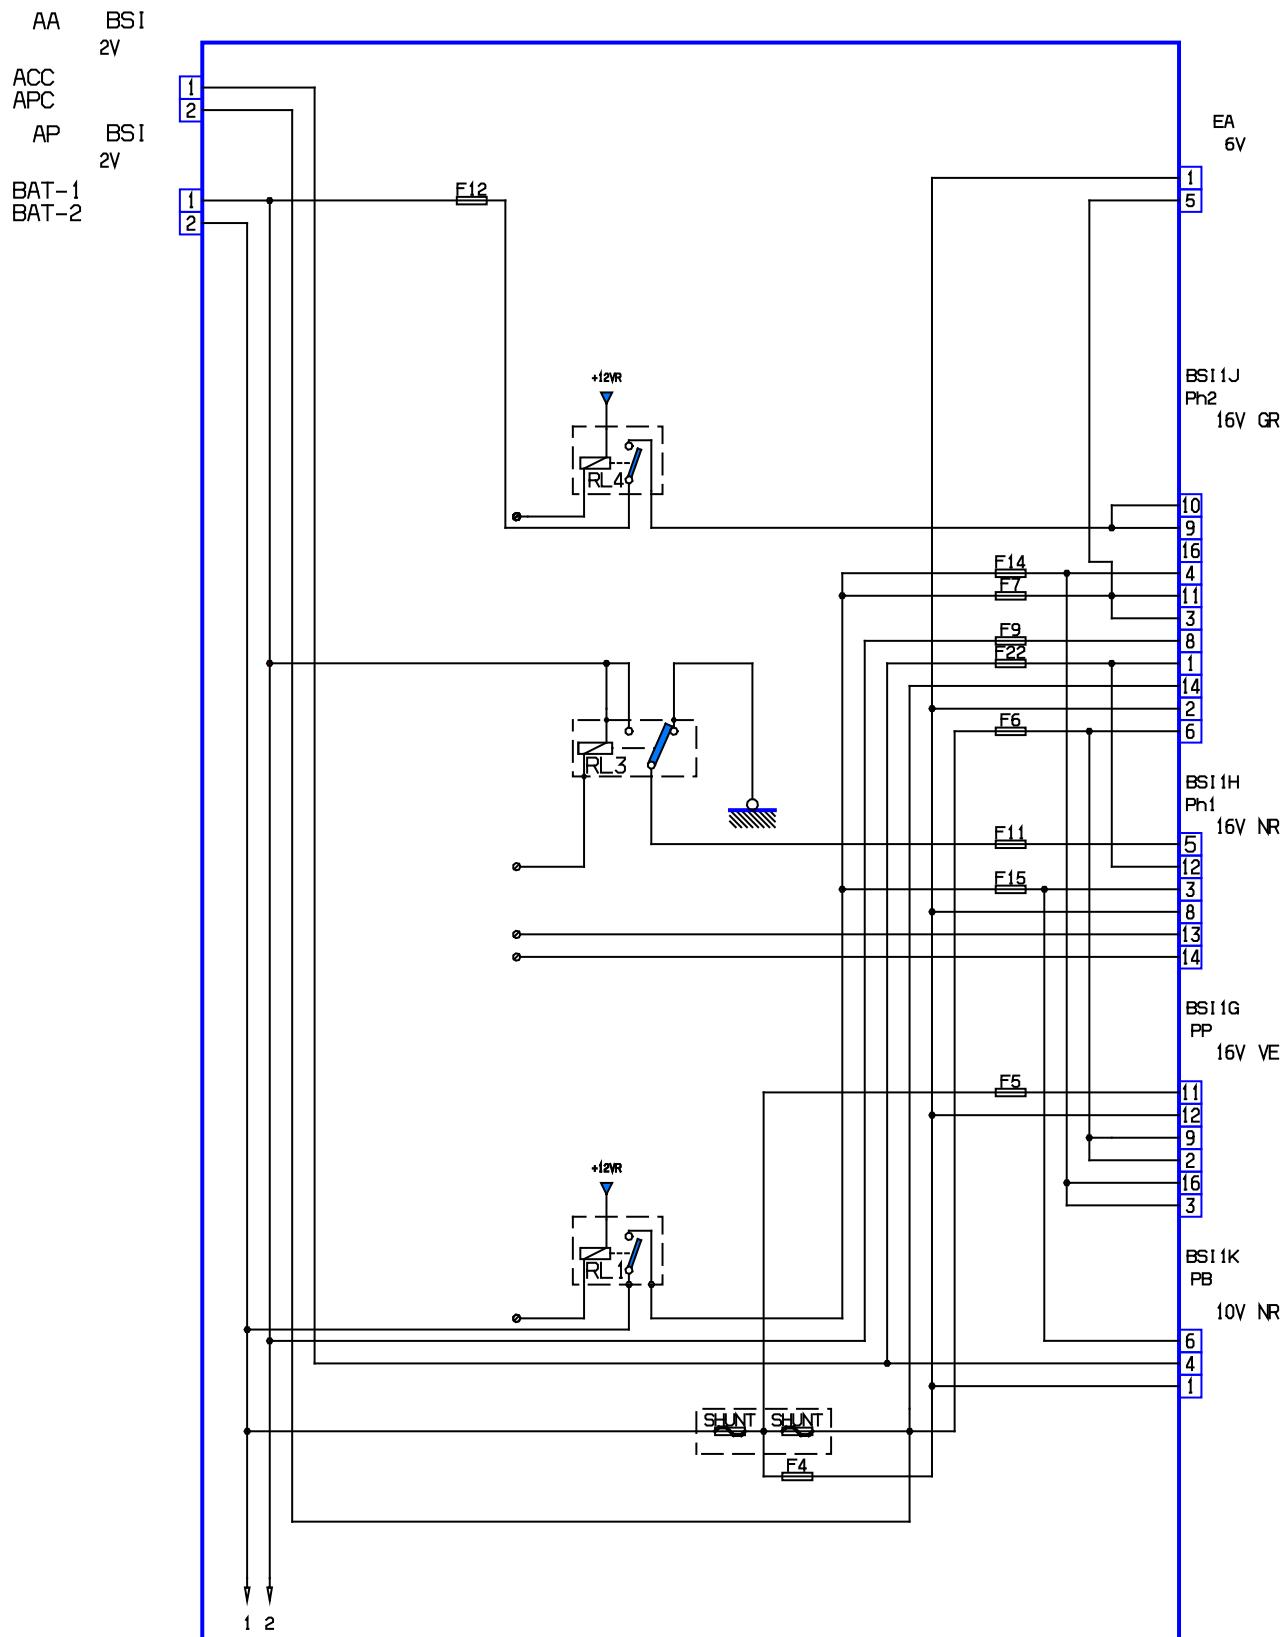


موقعیت سوکت ها و رله ها در BSI

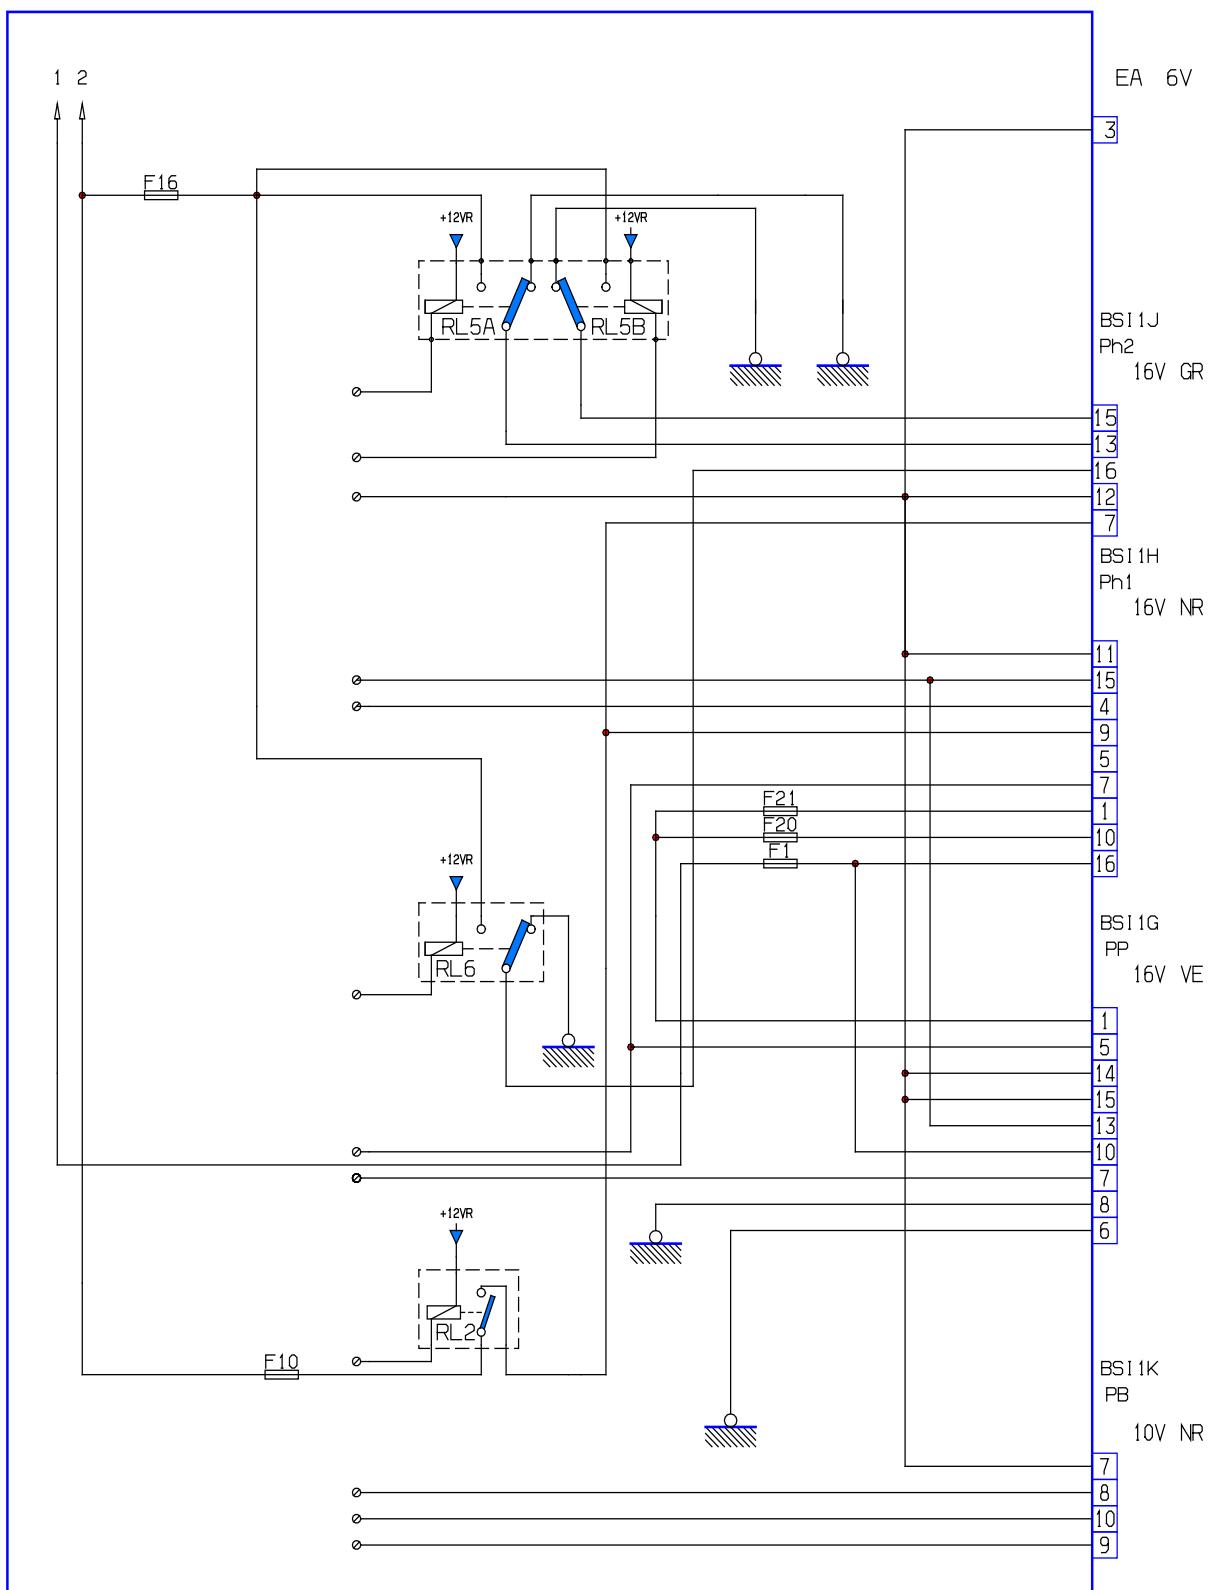


موقعیت سوکت ها در BSI

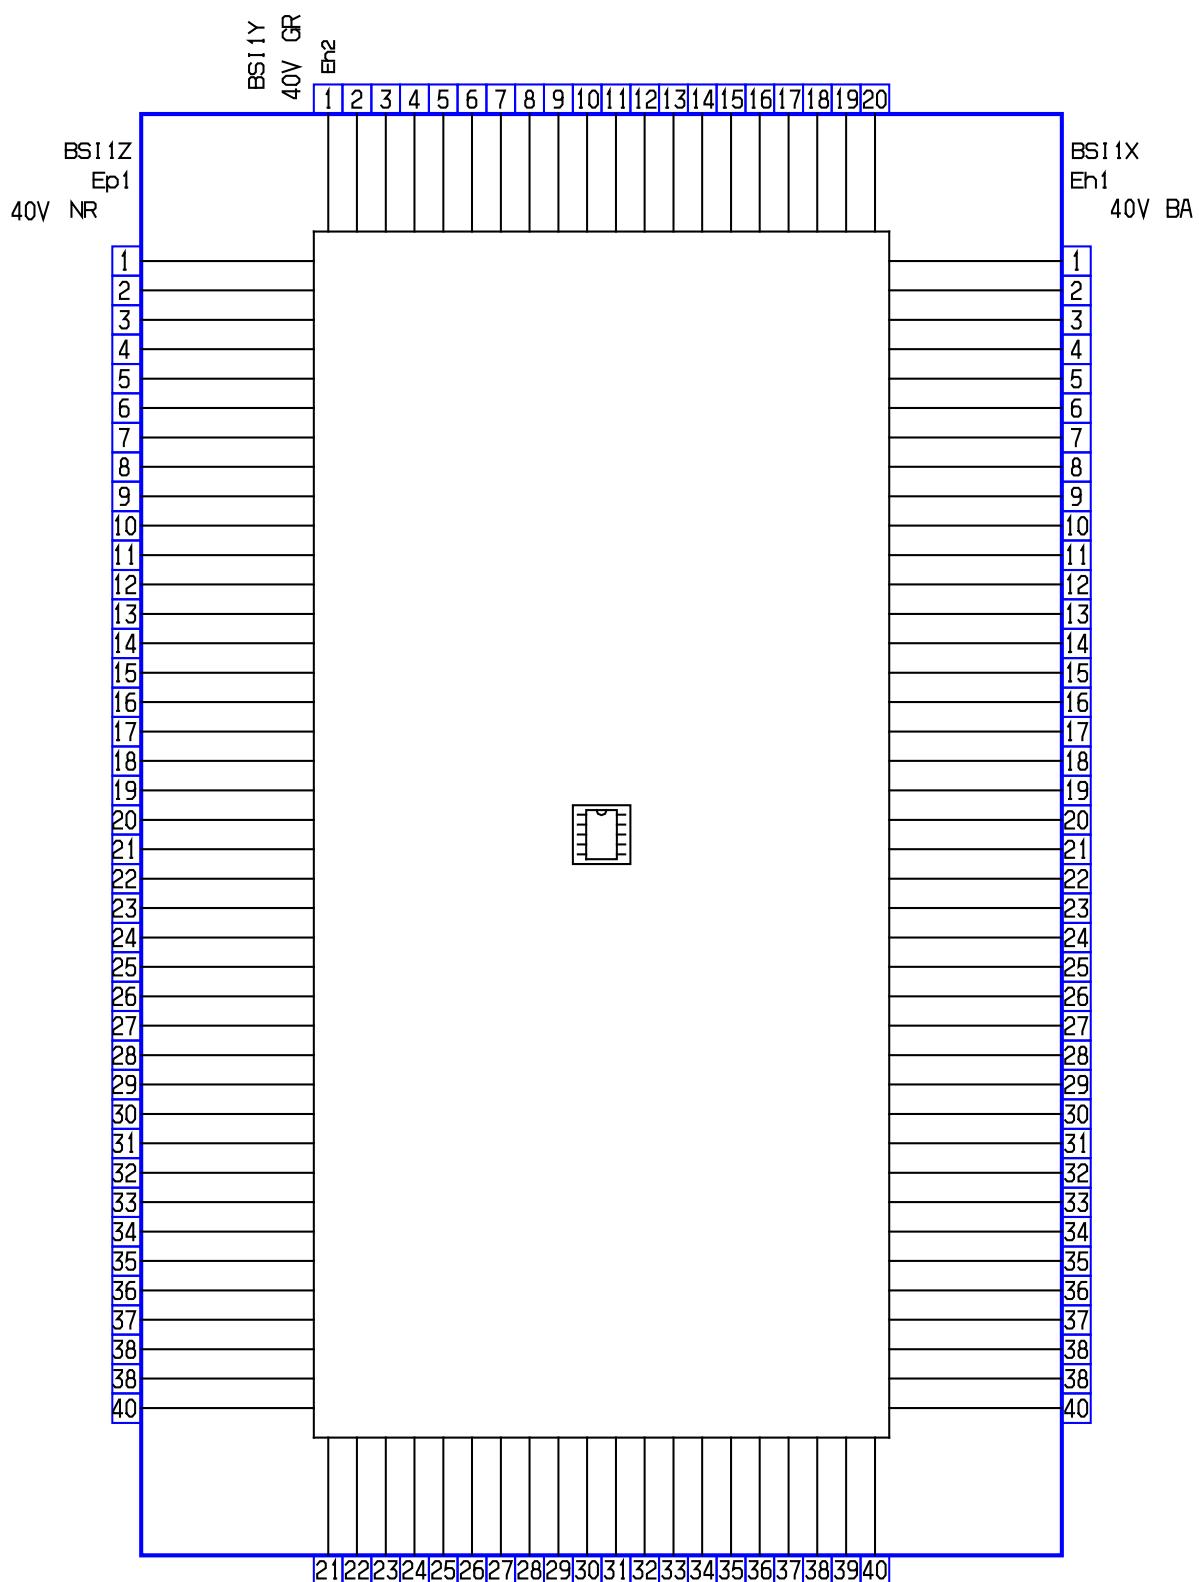


موقعیت سوکت ها و رله ها در BSM

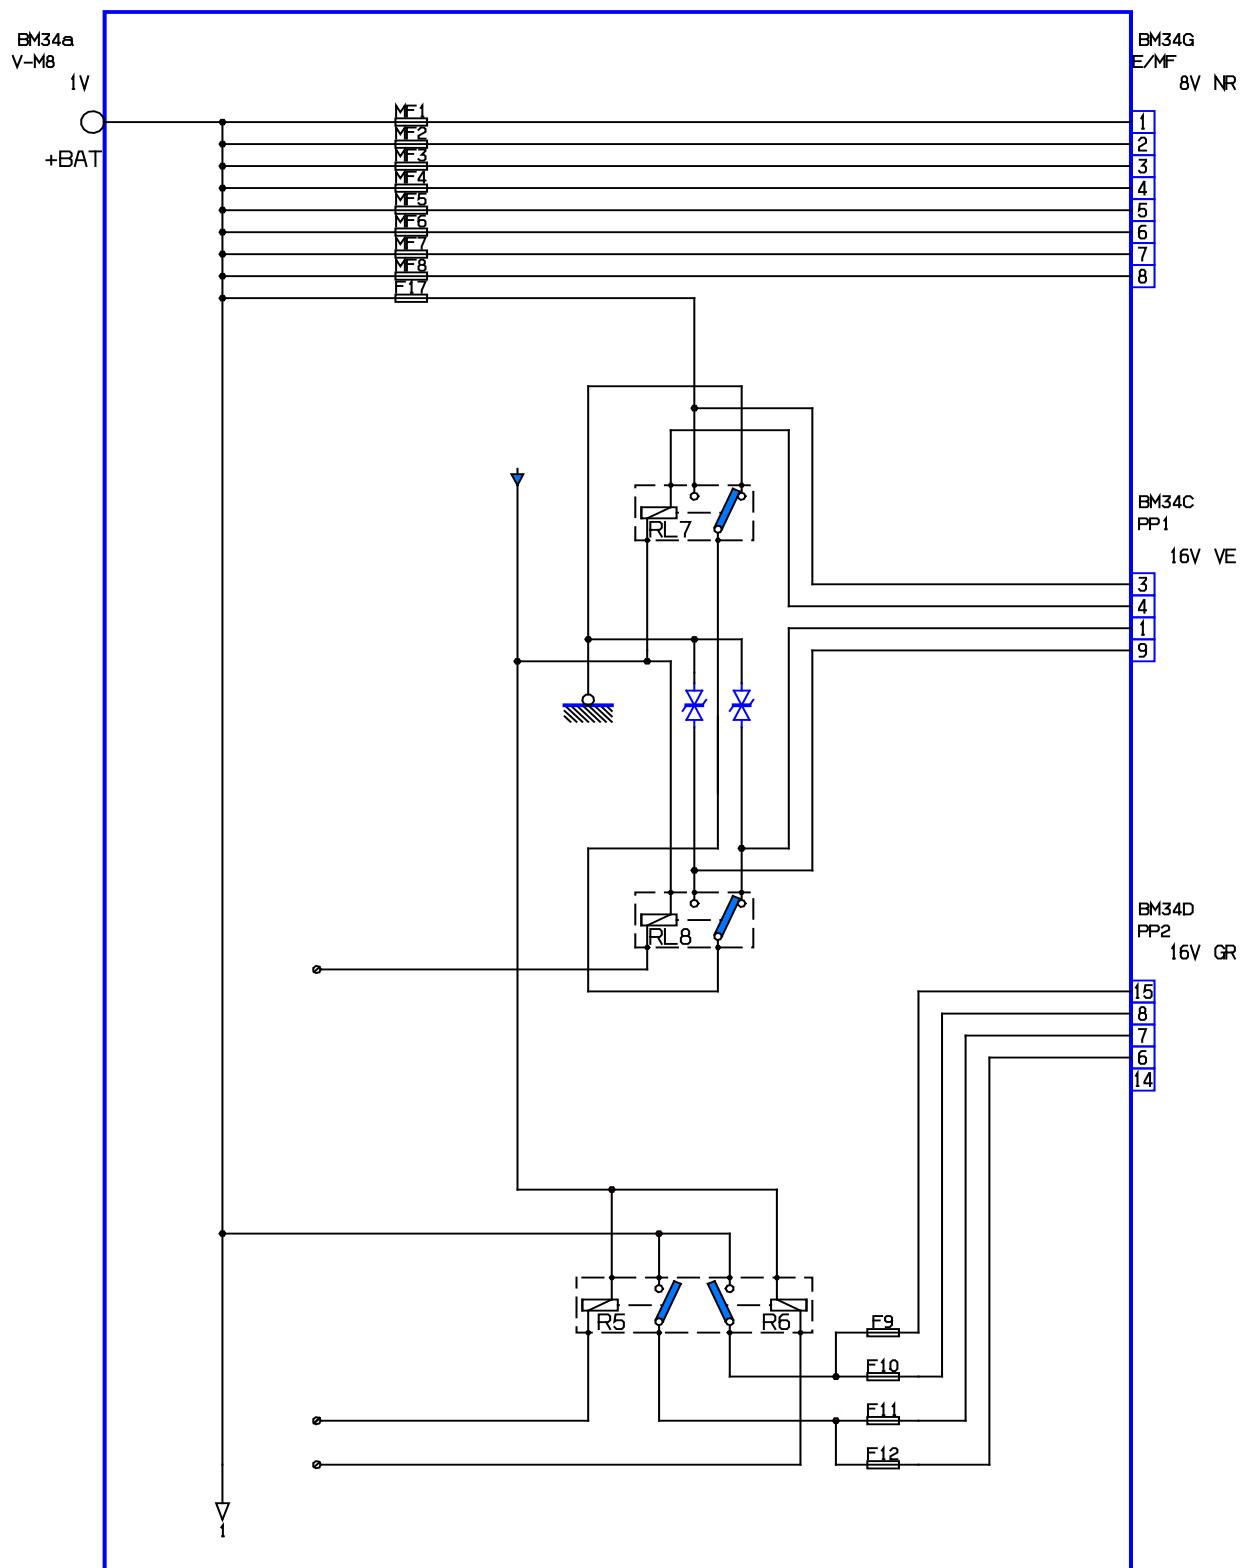


موقعیت سوکت ها و رله ها در BSM

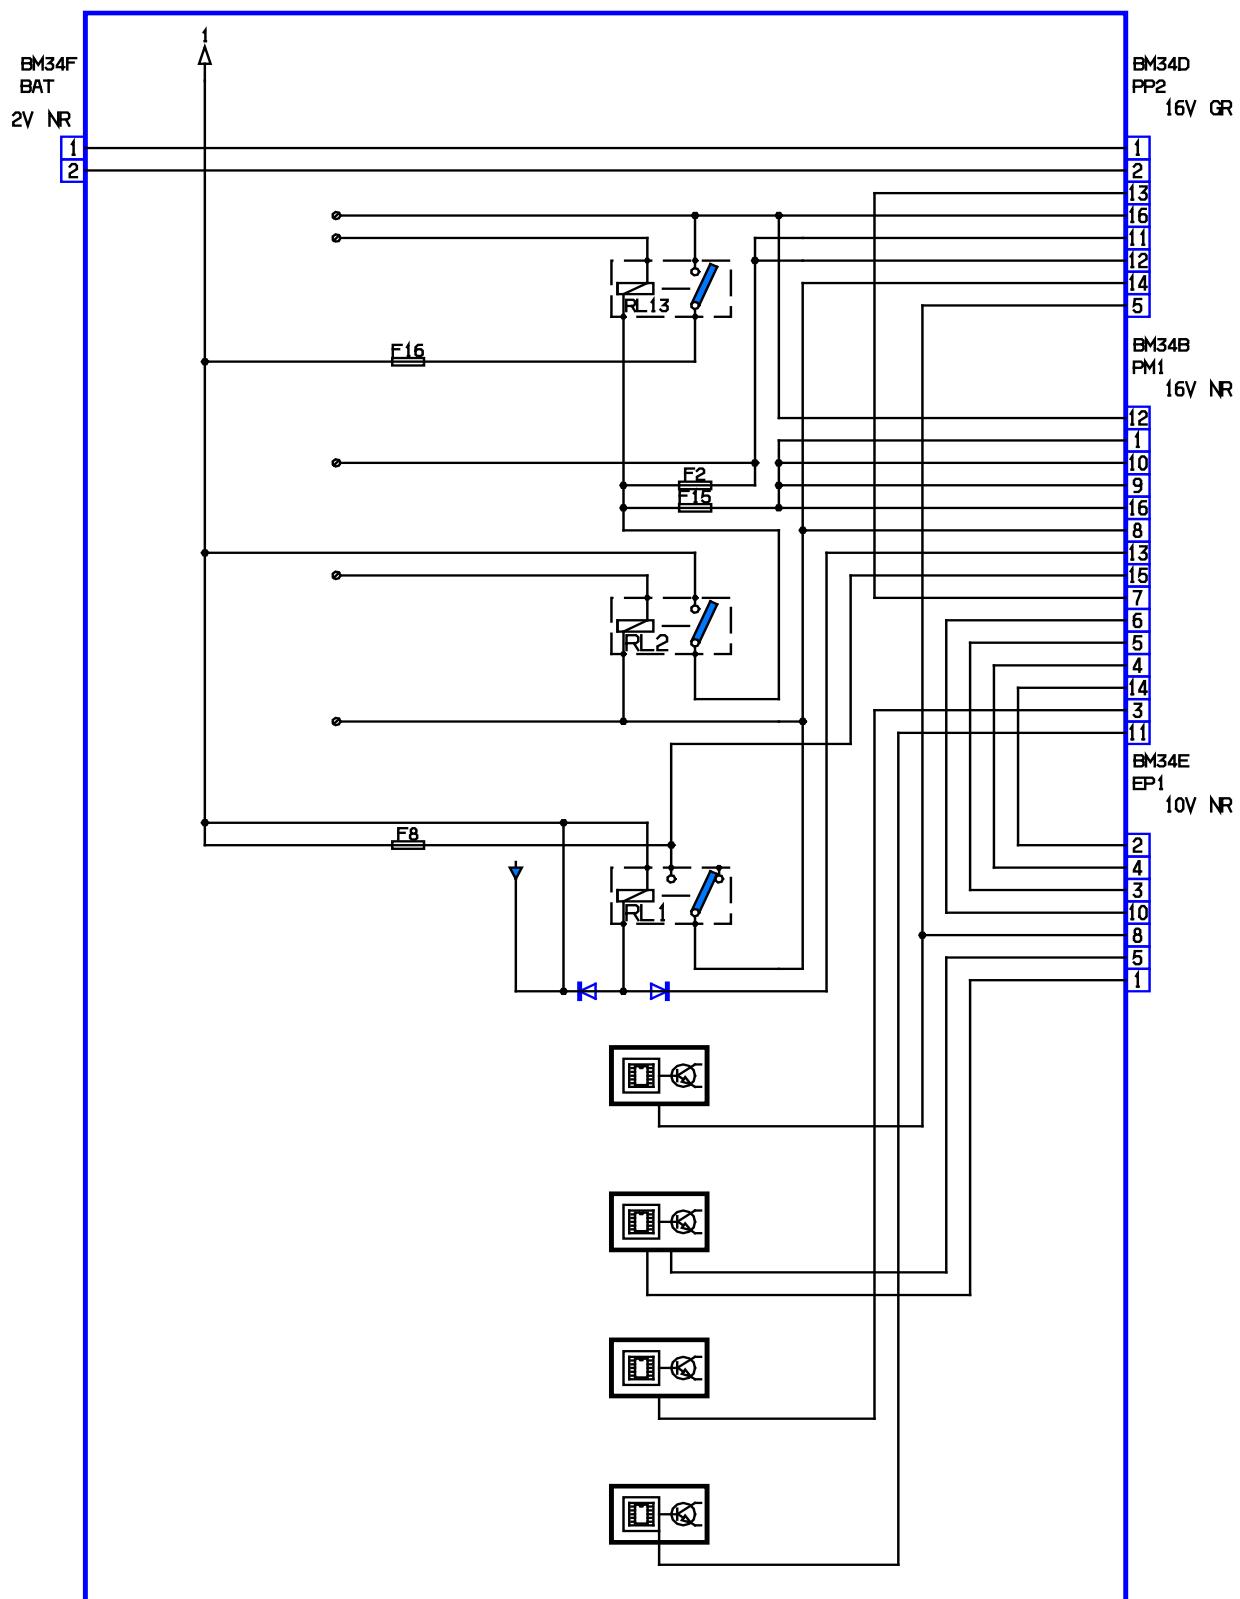


کانکتور عیب یابی

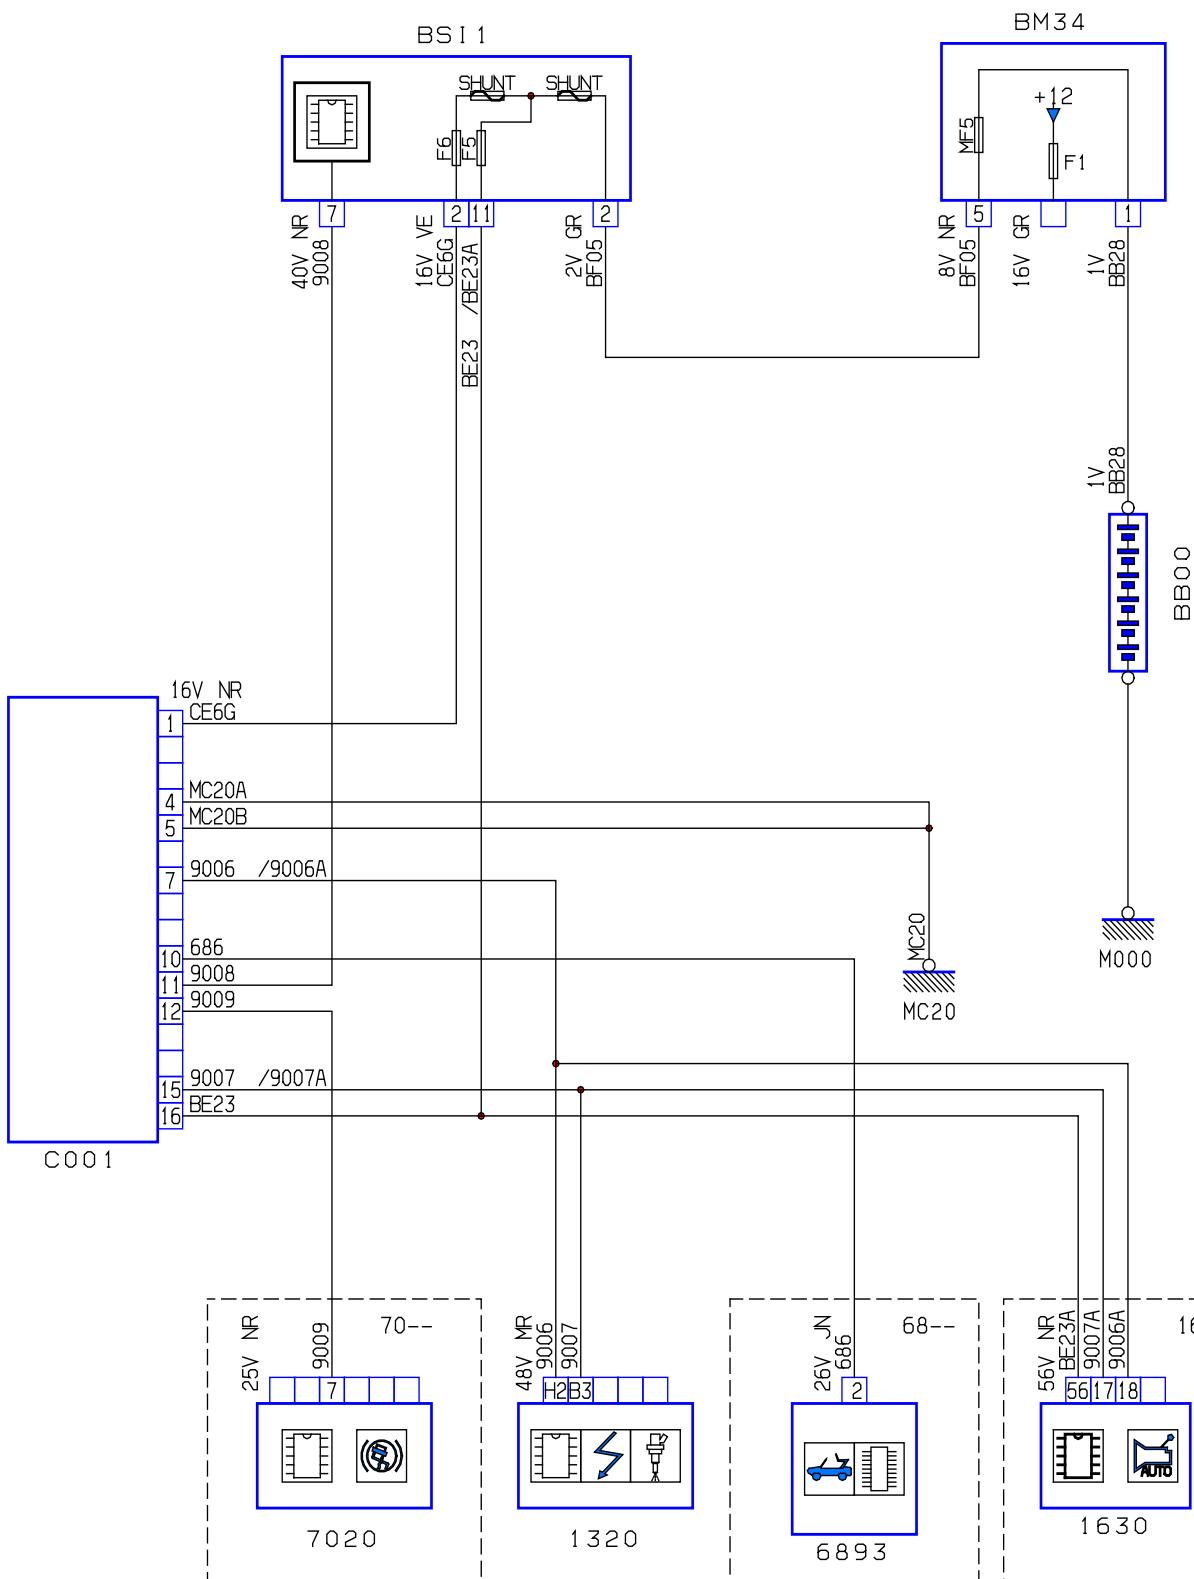


دیاگرام کانکتور عیب یابی

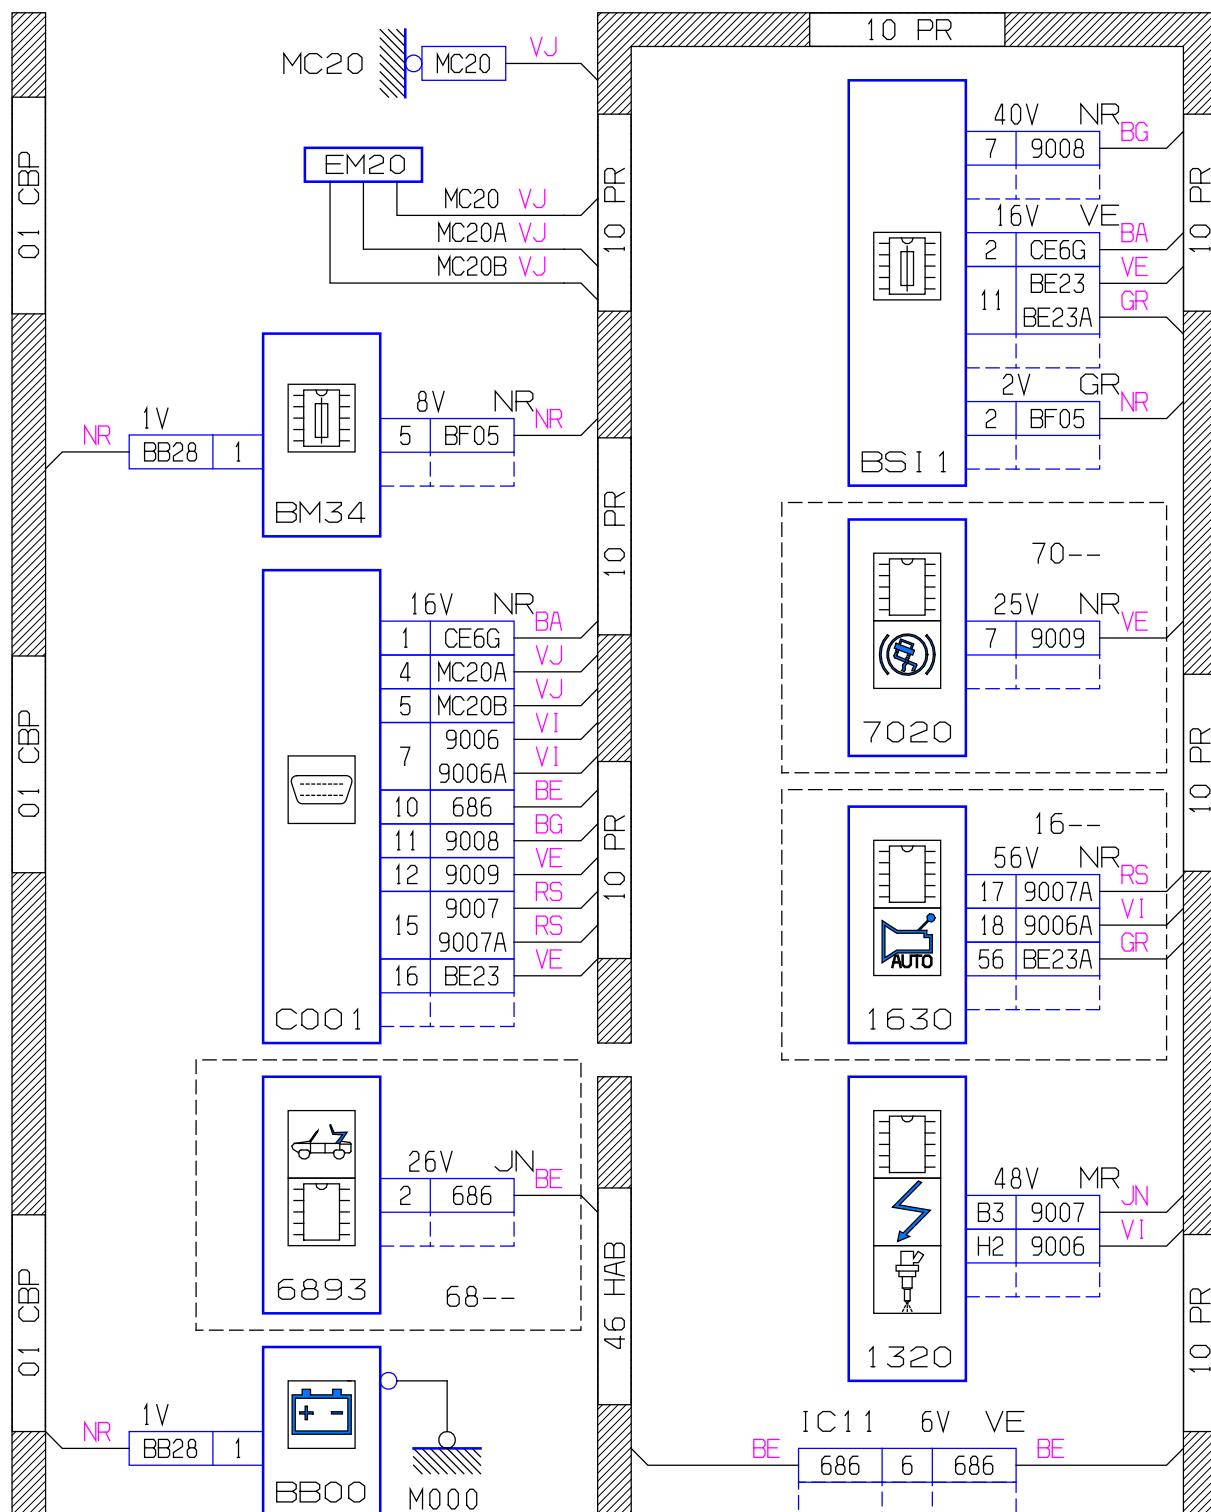


کانکتور عیب یابی

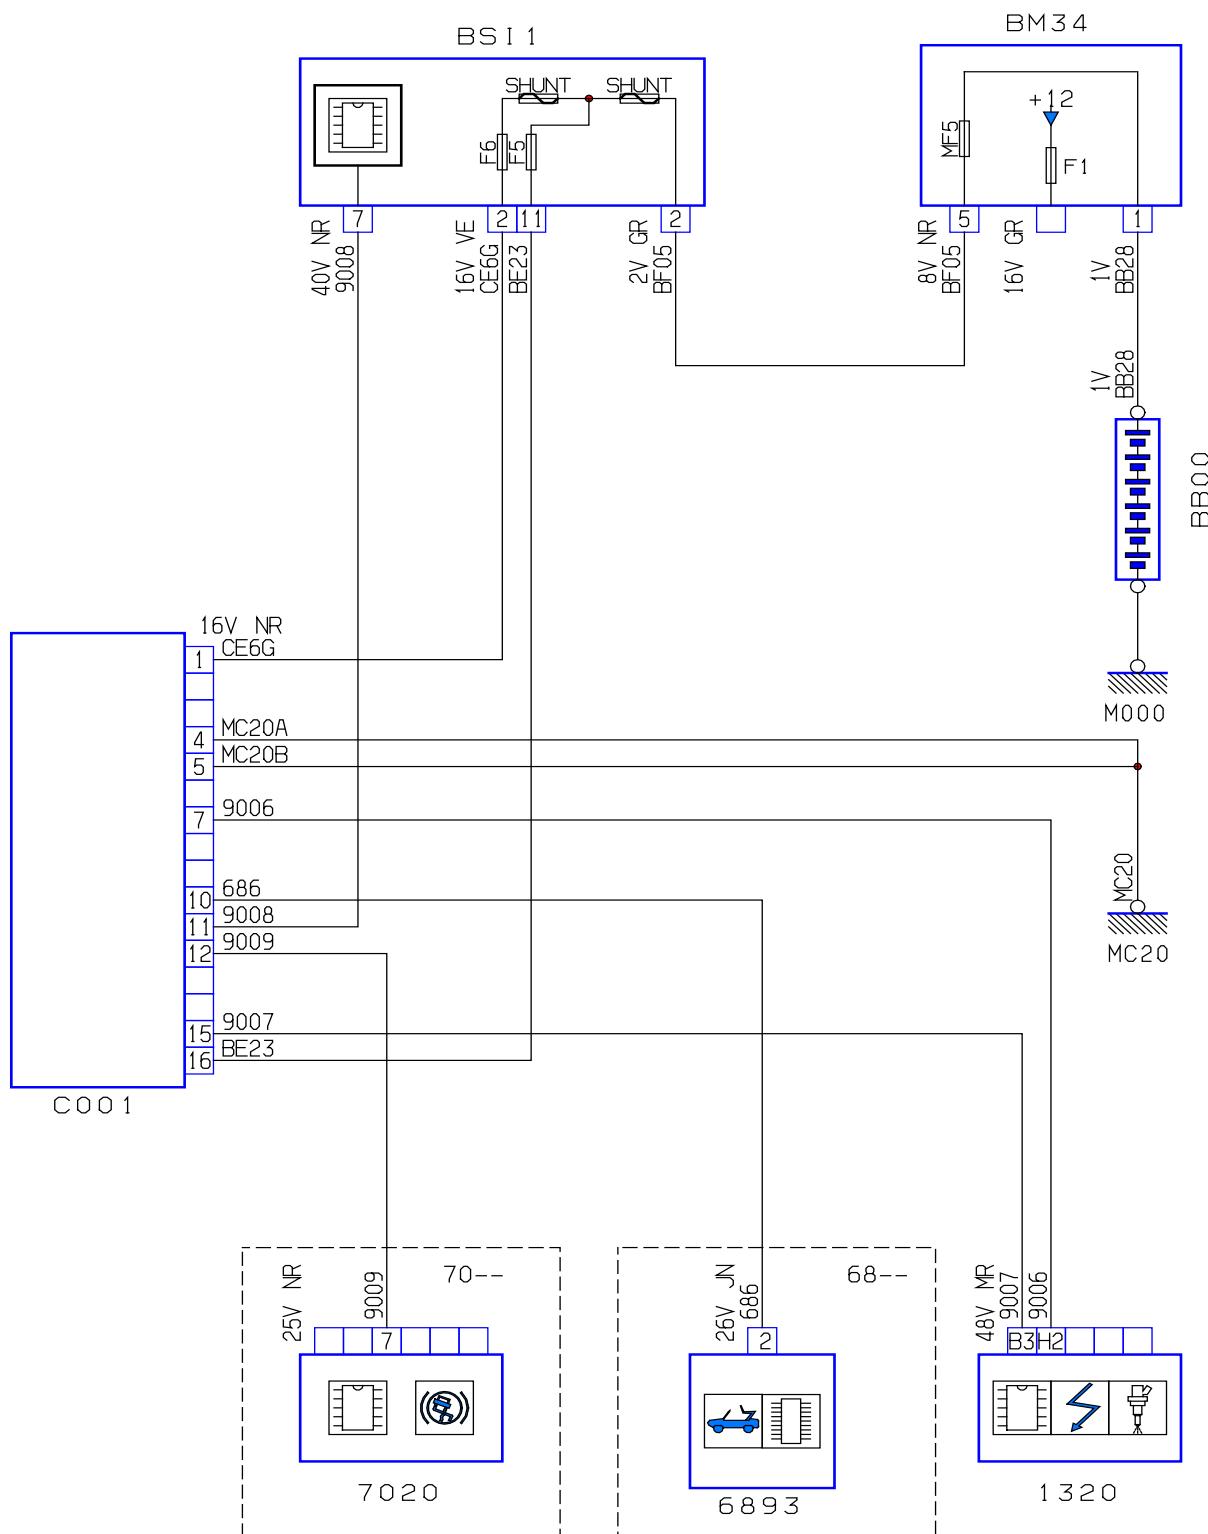


دیاگرام کانکتور عیب یابی

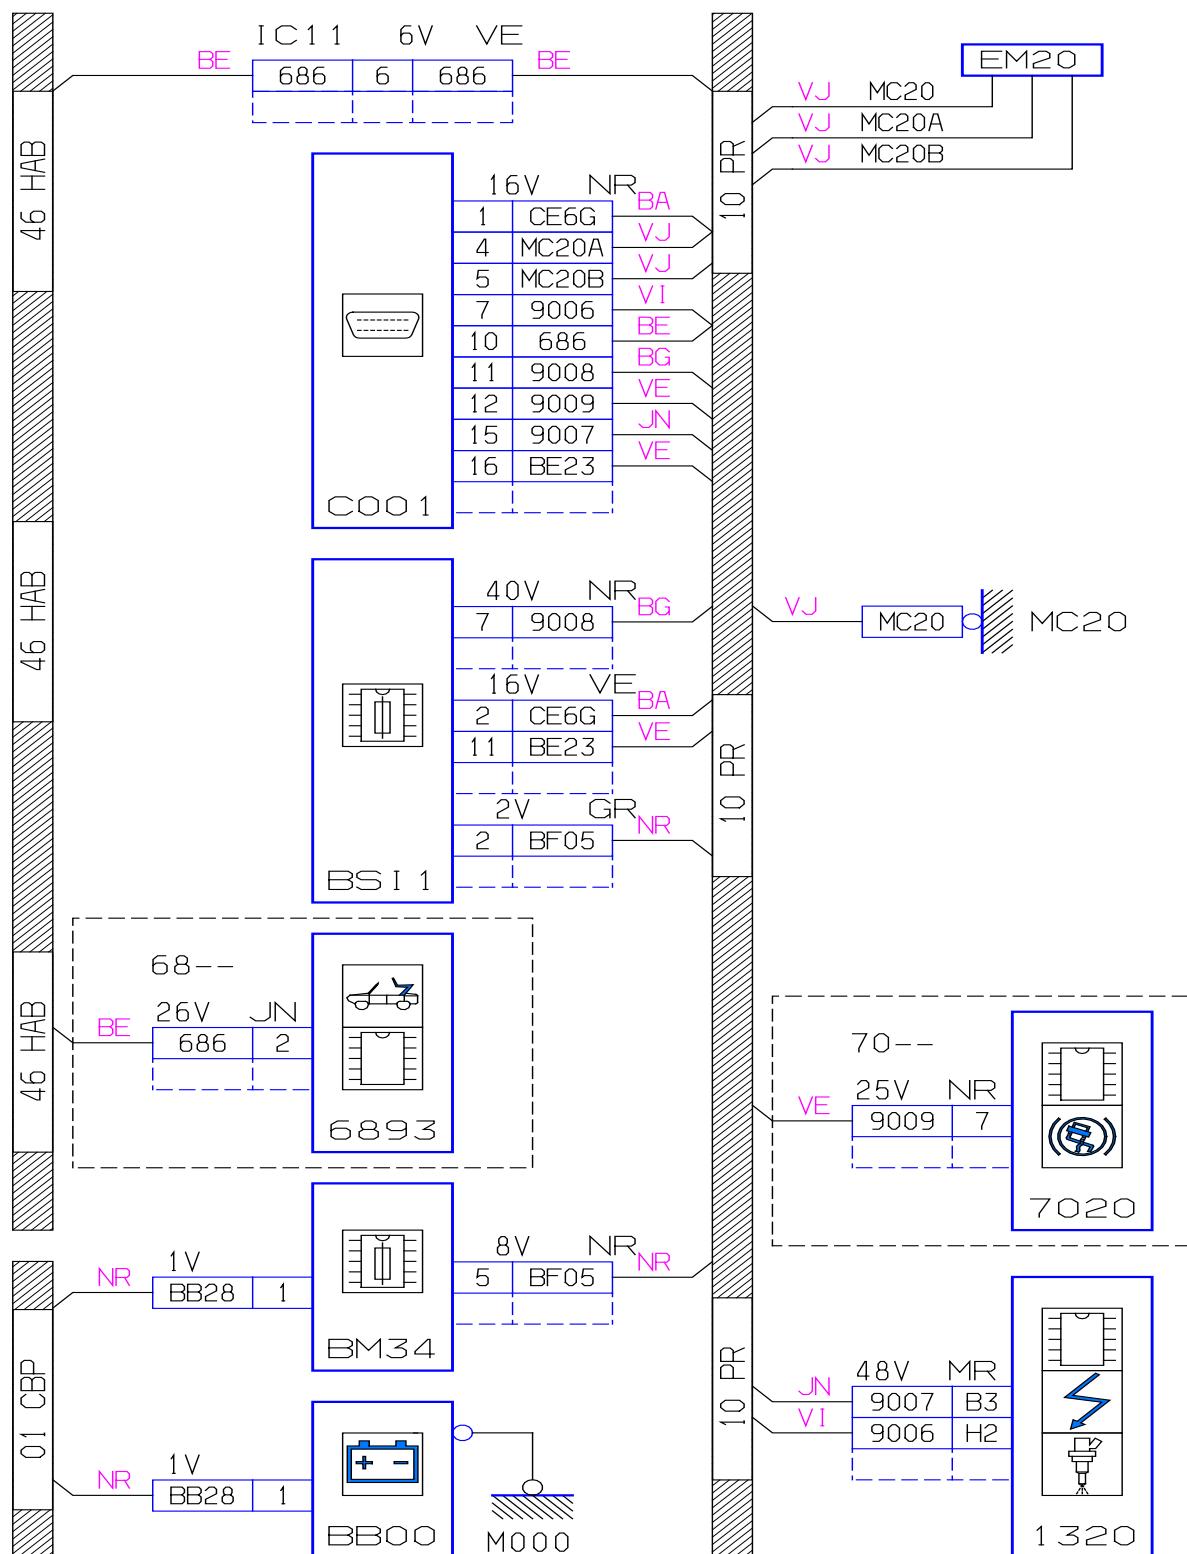


چراغ های مه شکن جلو و عقب

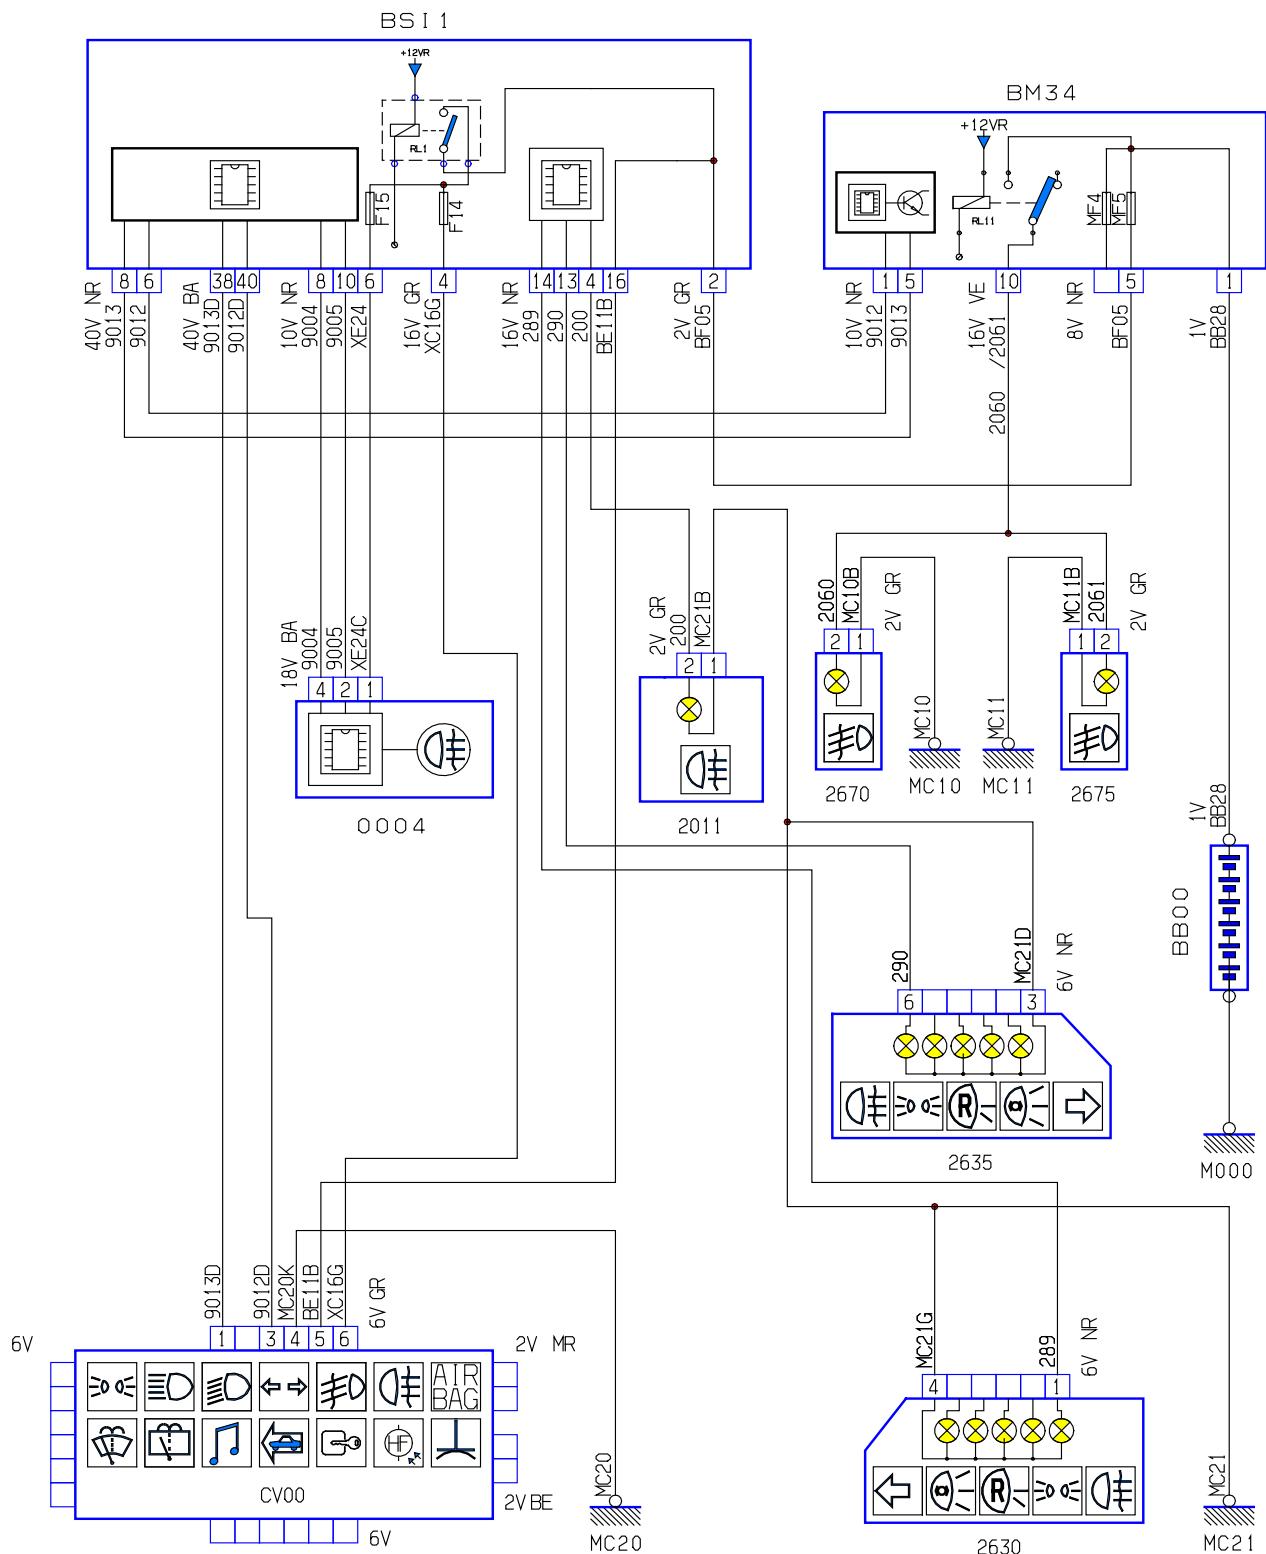


دیاگرام چراغ های مه شکن جلو و عقب

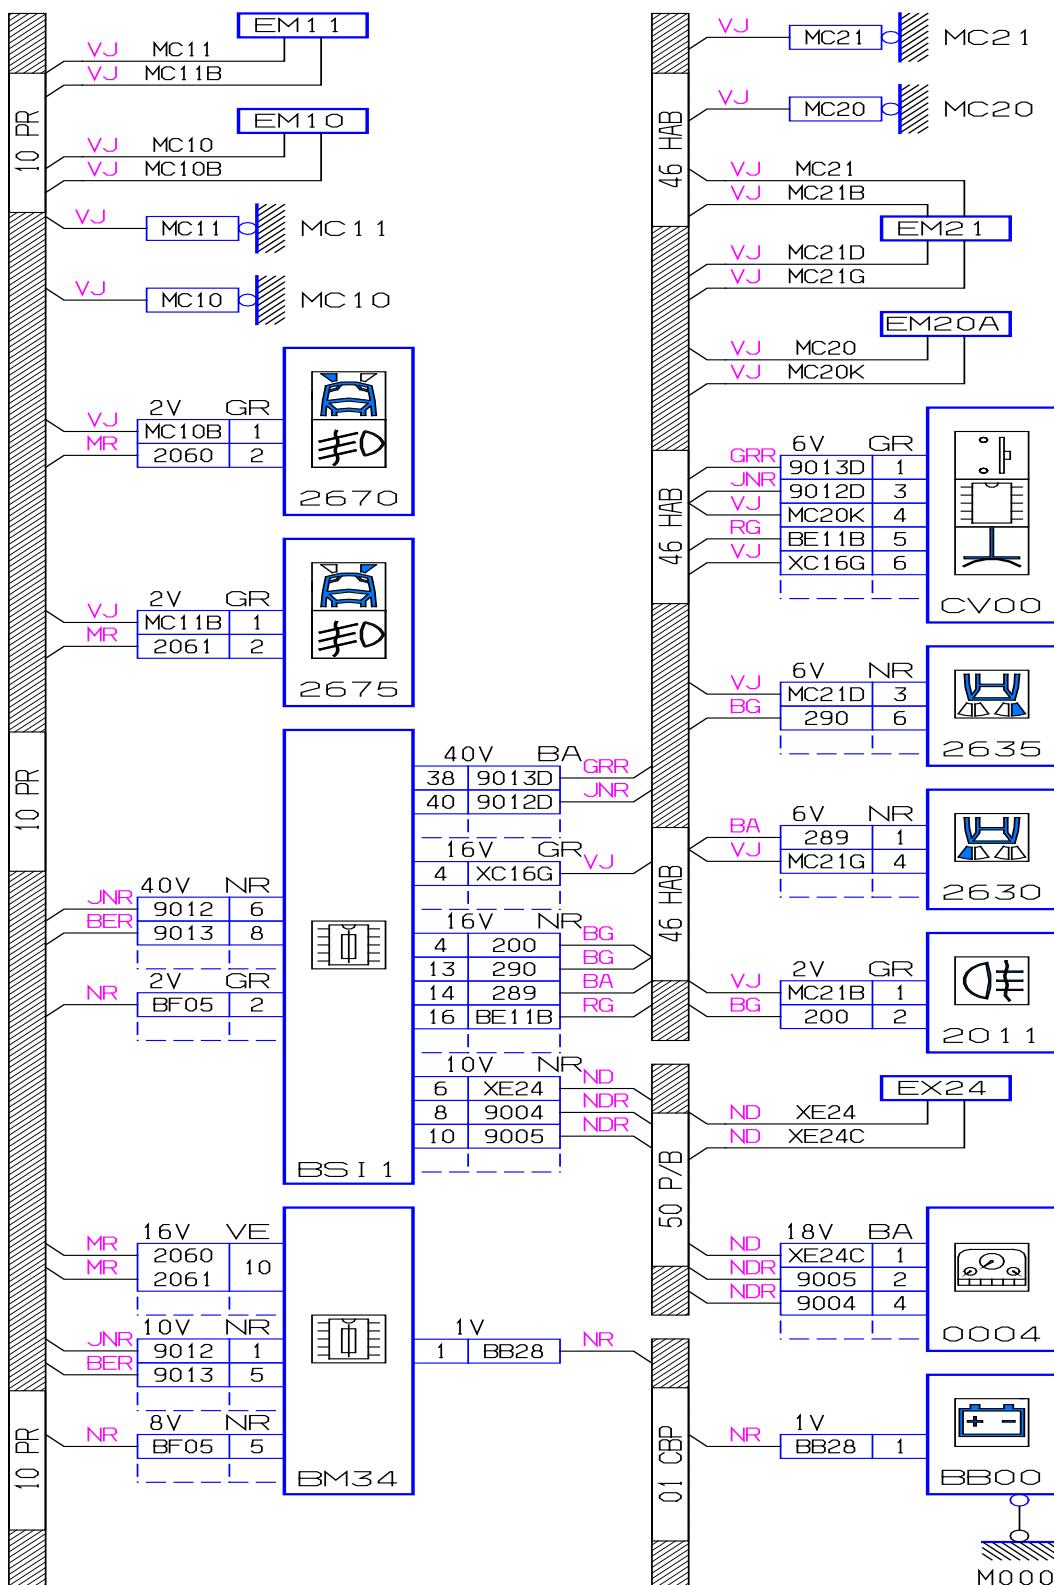


چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس اتوماتیک

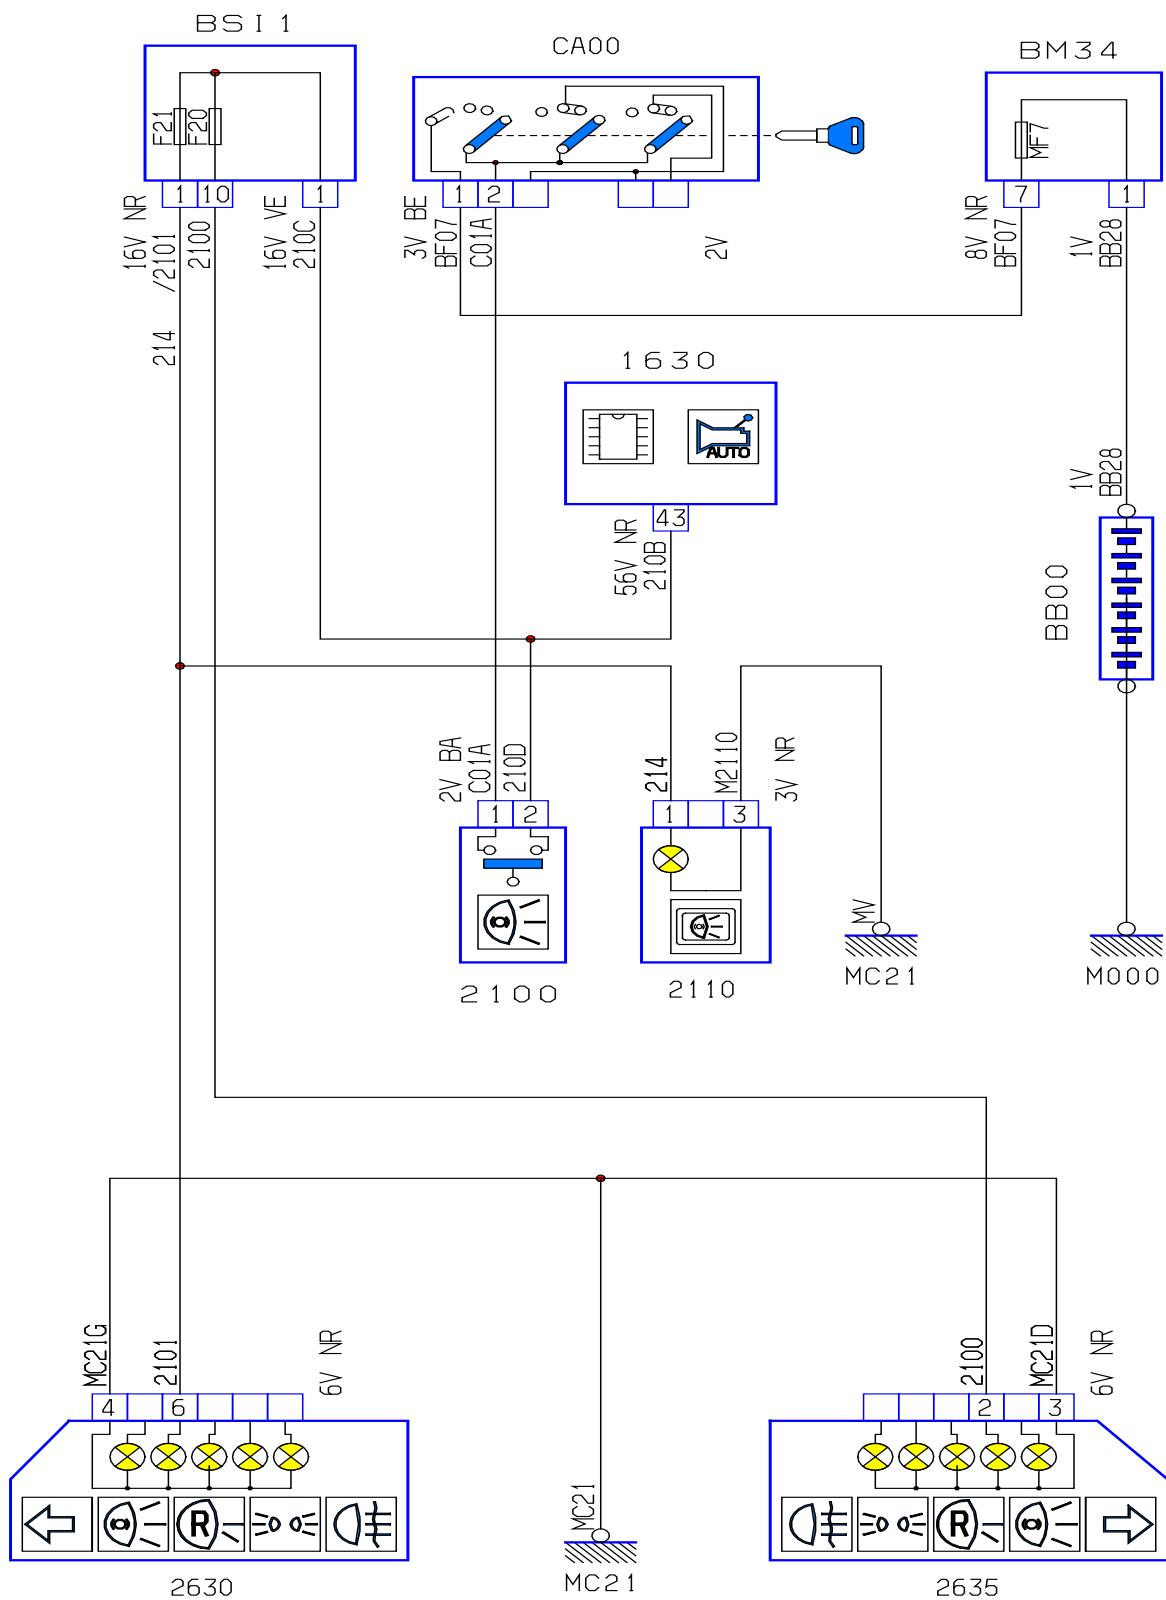


دیاگرام چراغ های ترمز در مدل گیربکس اتوماتیک

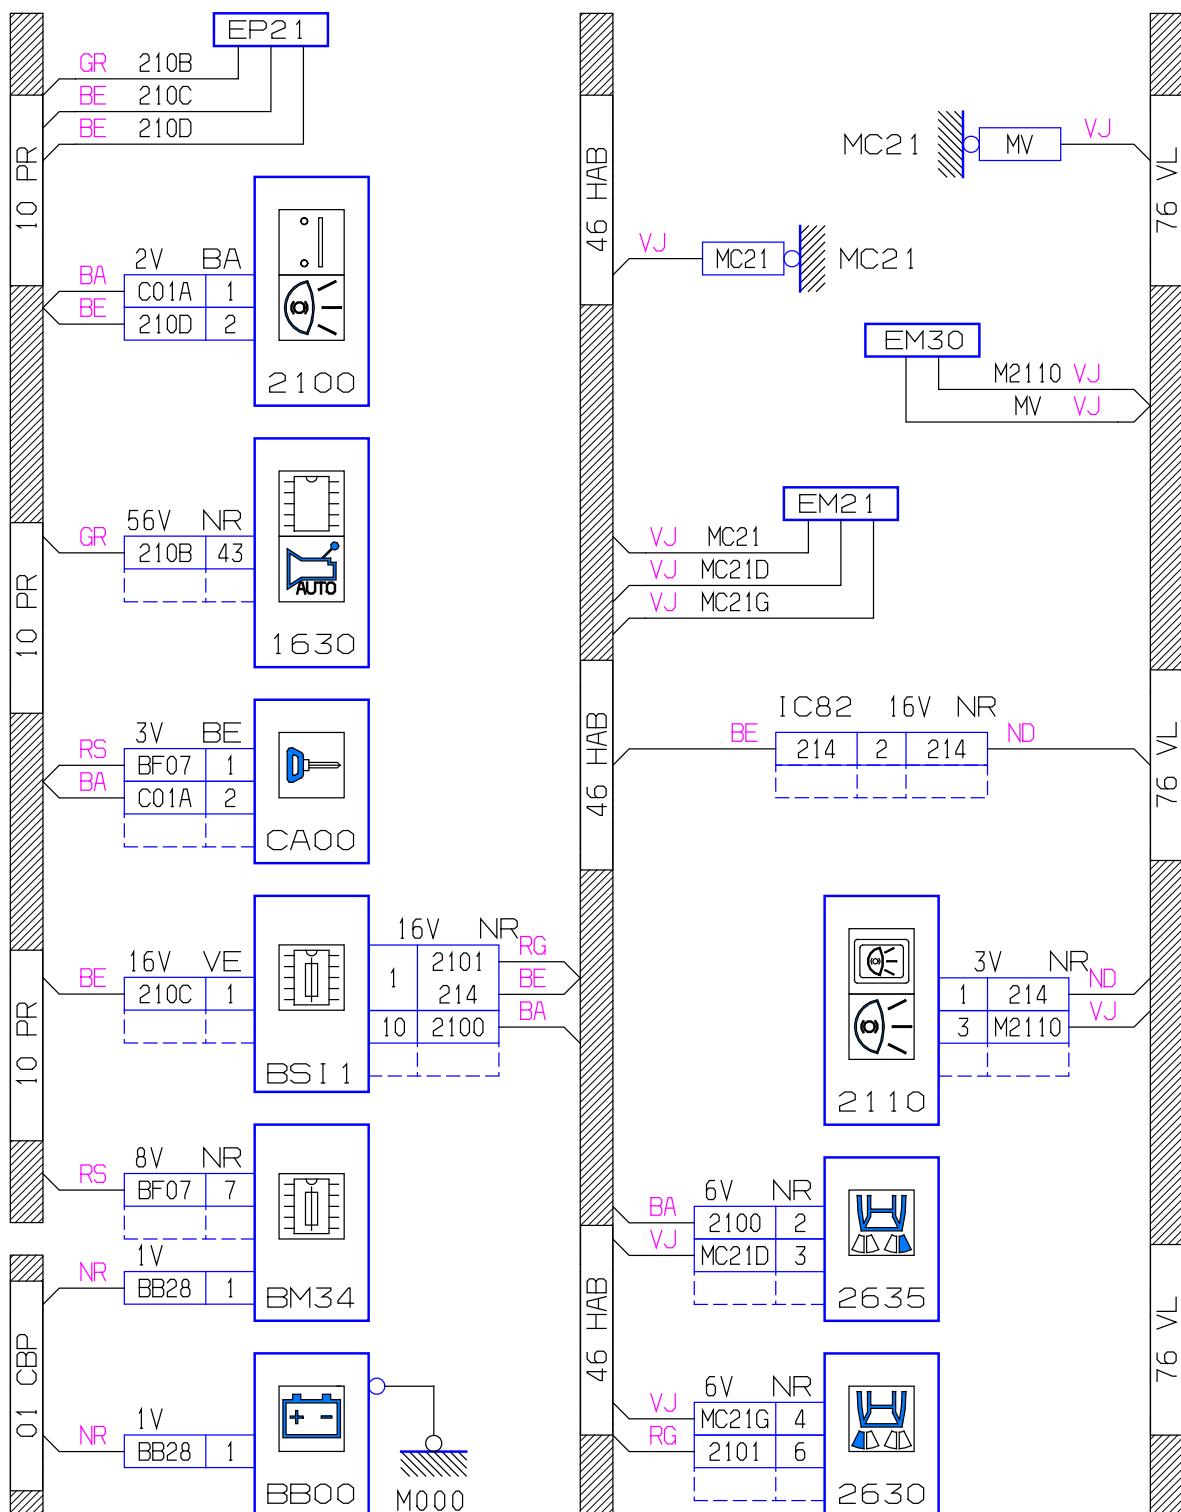


چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس دستی

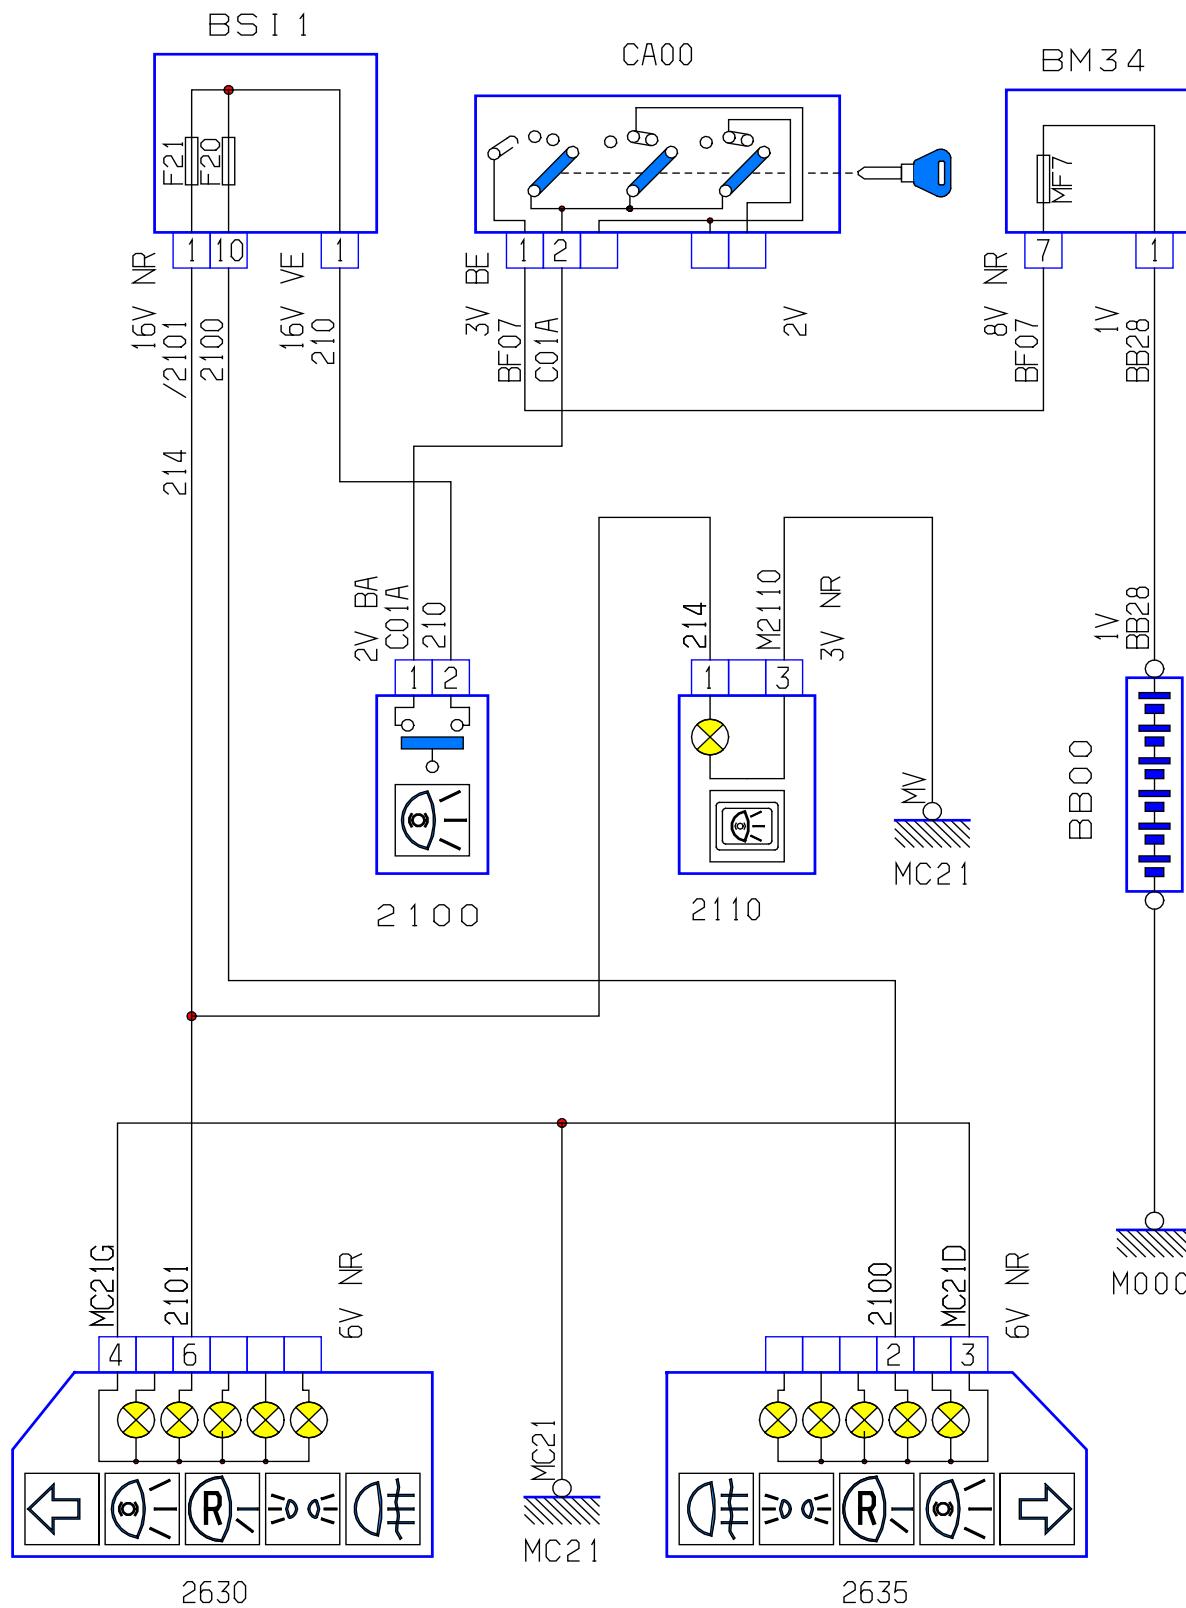


دیاگرام چراغ های ترمز در مدل دارای گیربکس دستی

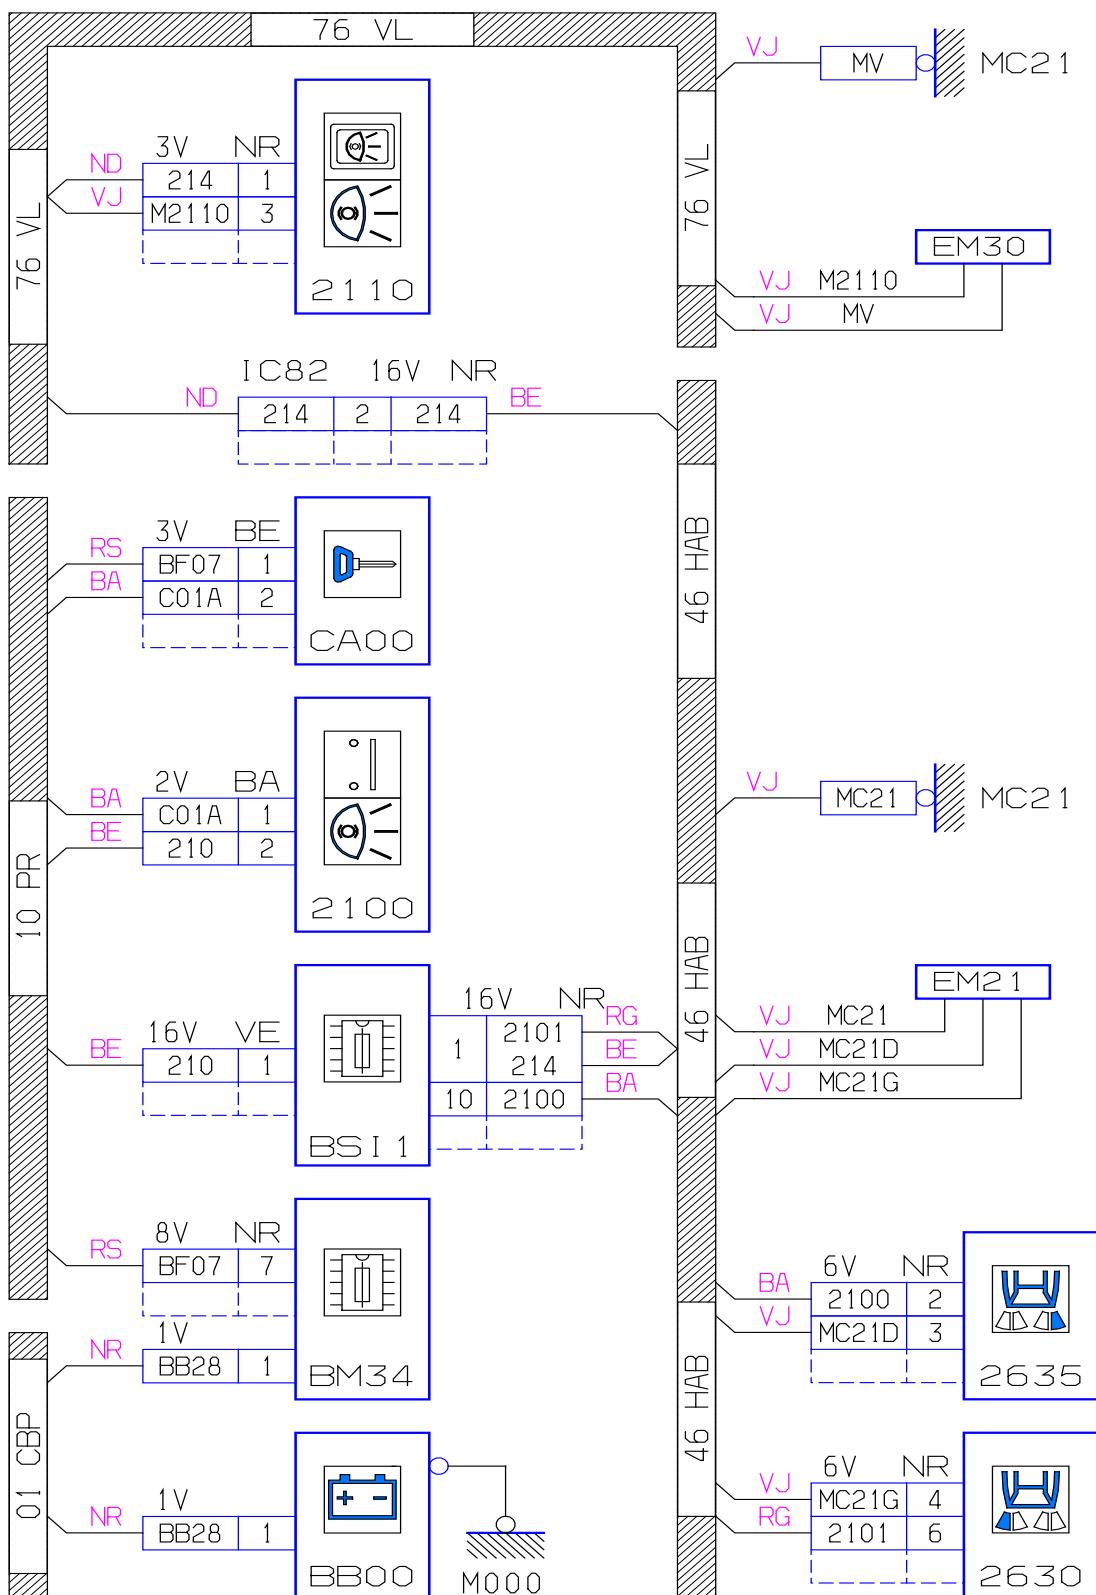


چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس اتوماتیک

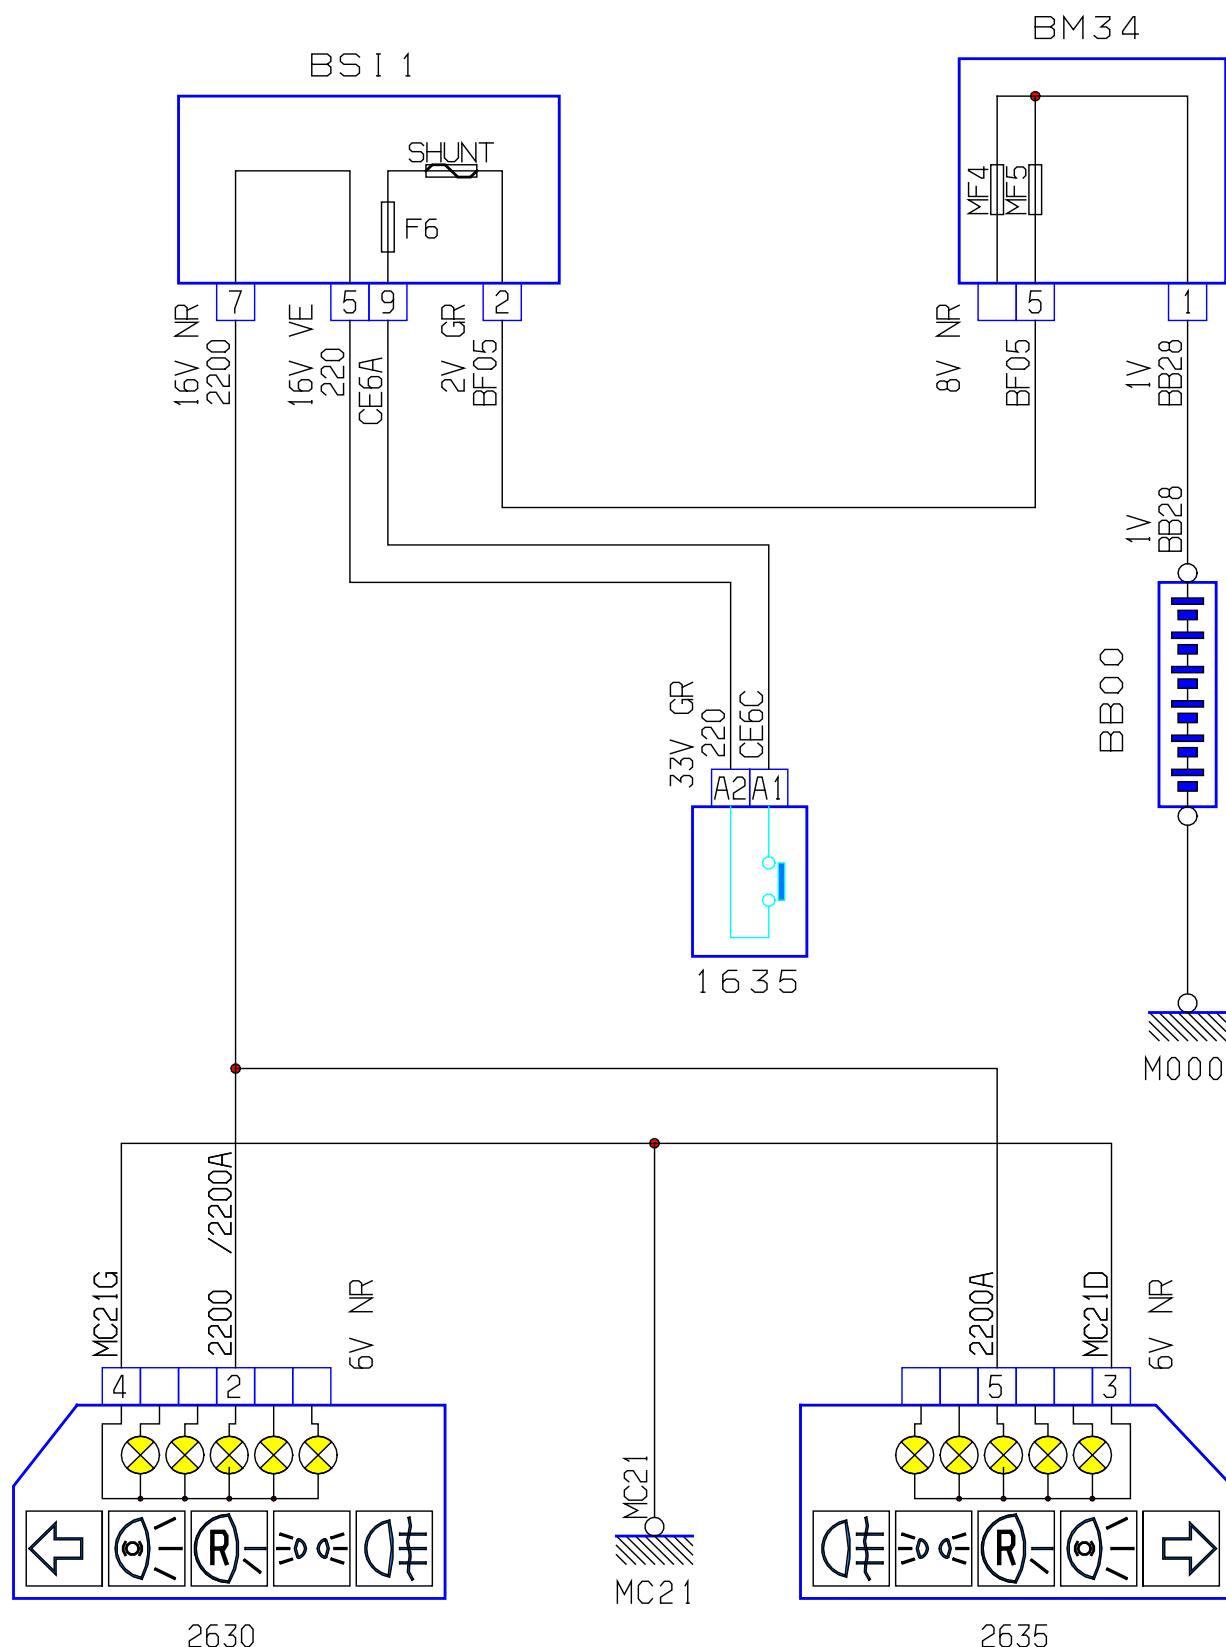


دیاگرام چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس اتوماتیک

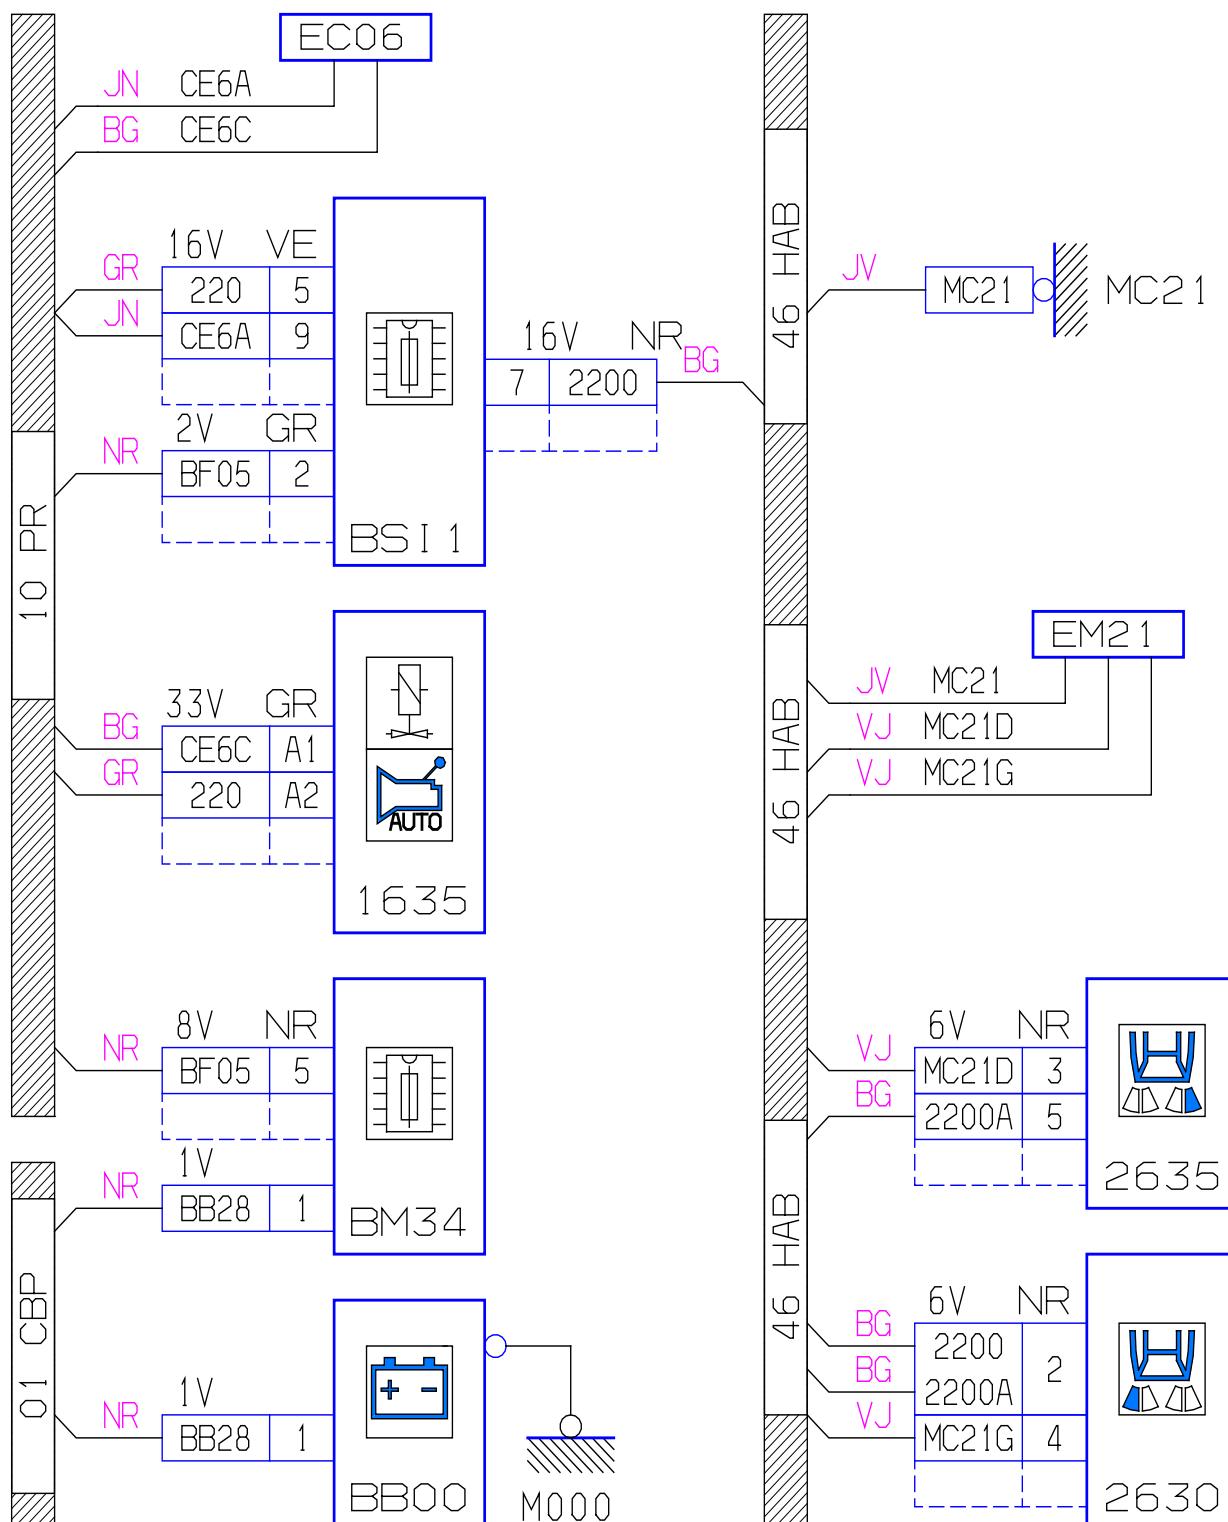


چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس دستی

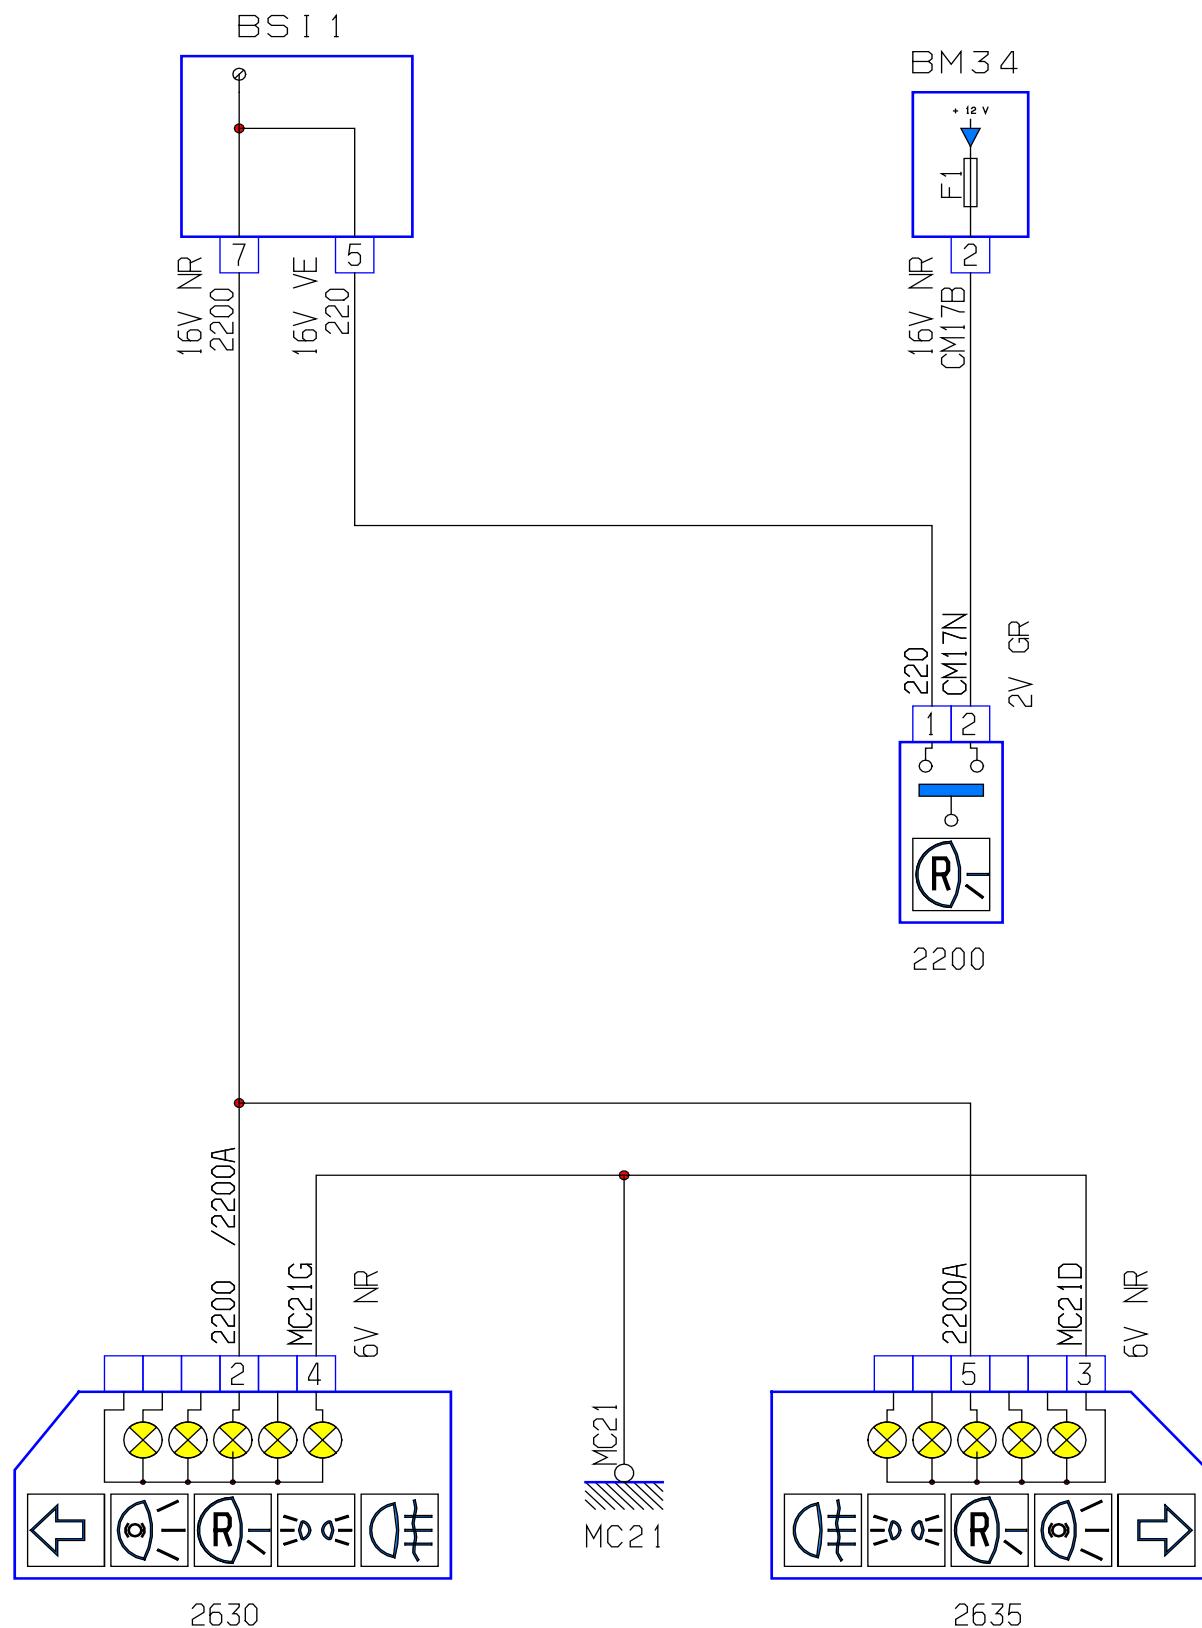


دیاگرام چراغ های دنده عقب در مدل دارای گیربکس دستی

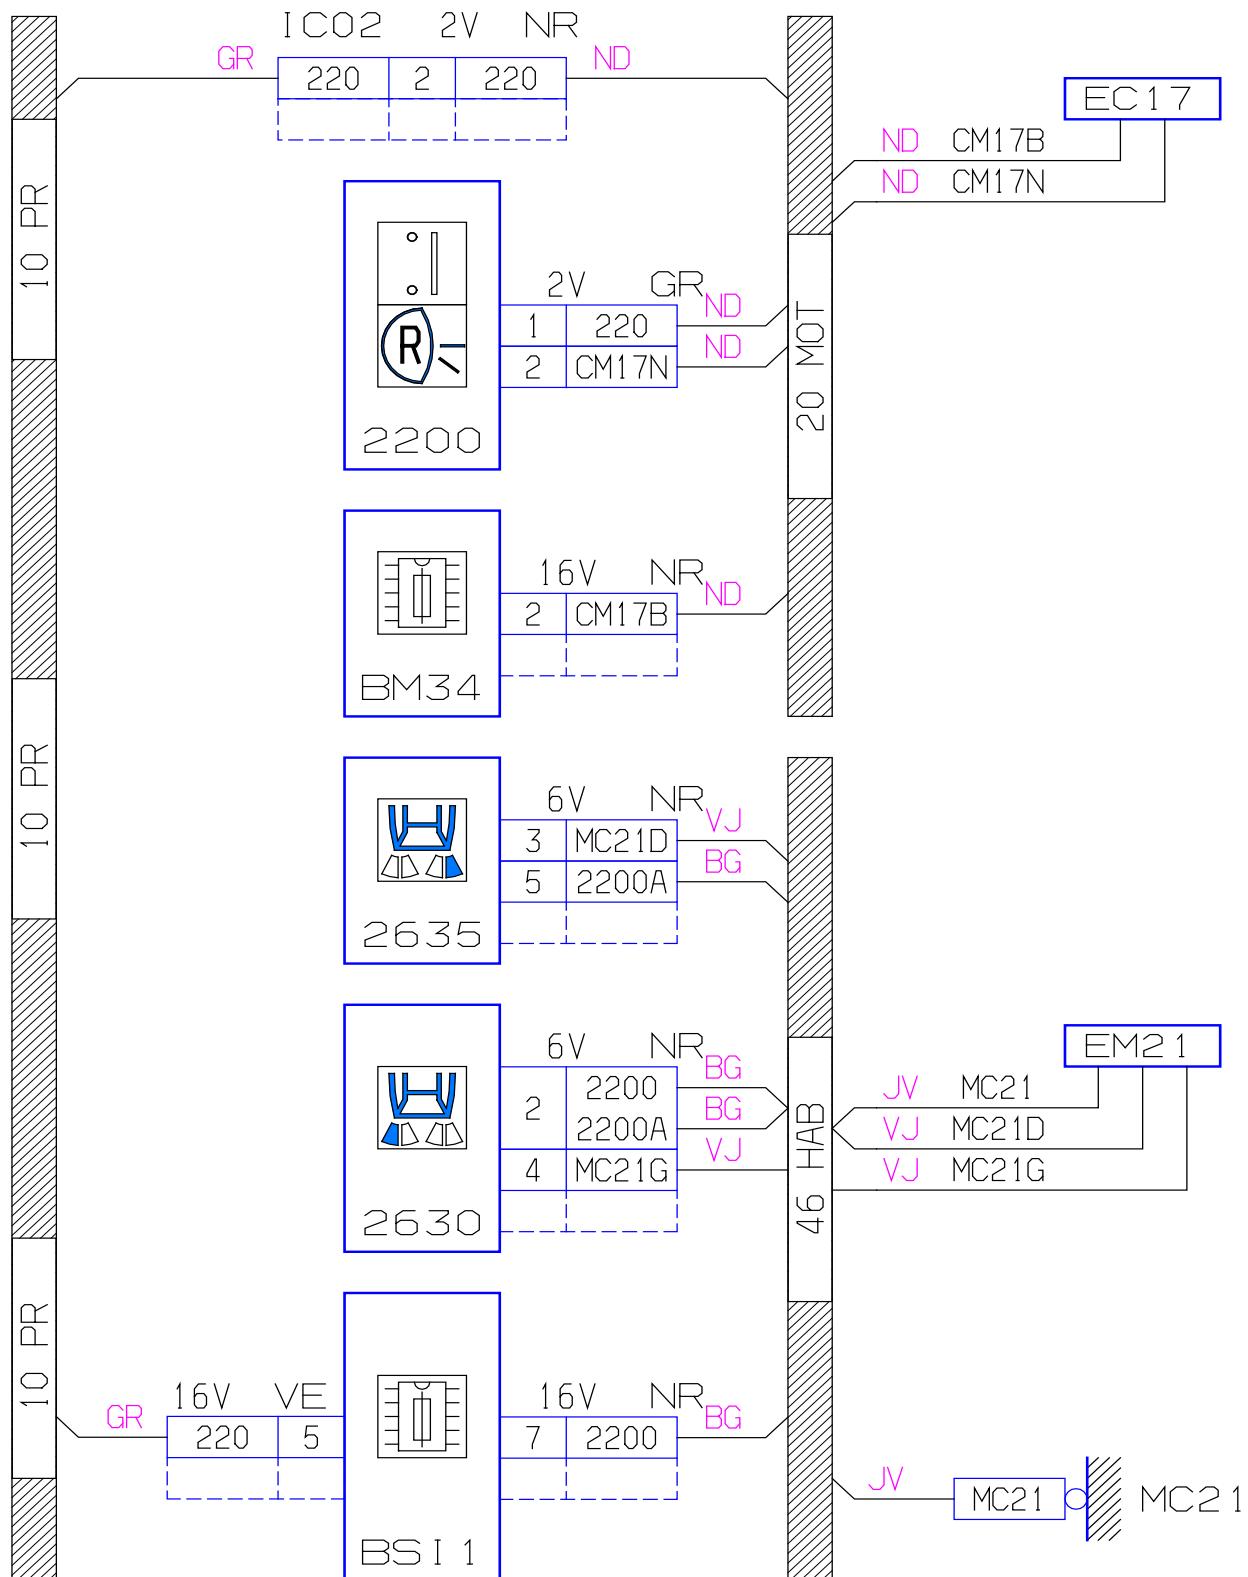


چراغ های راهنمای فلاشر

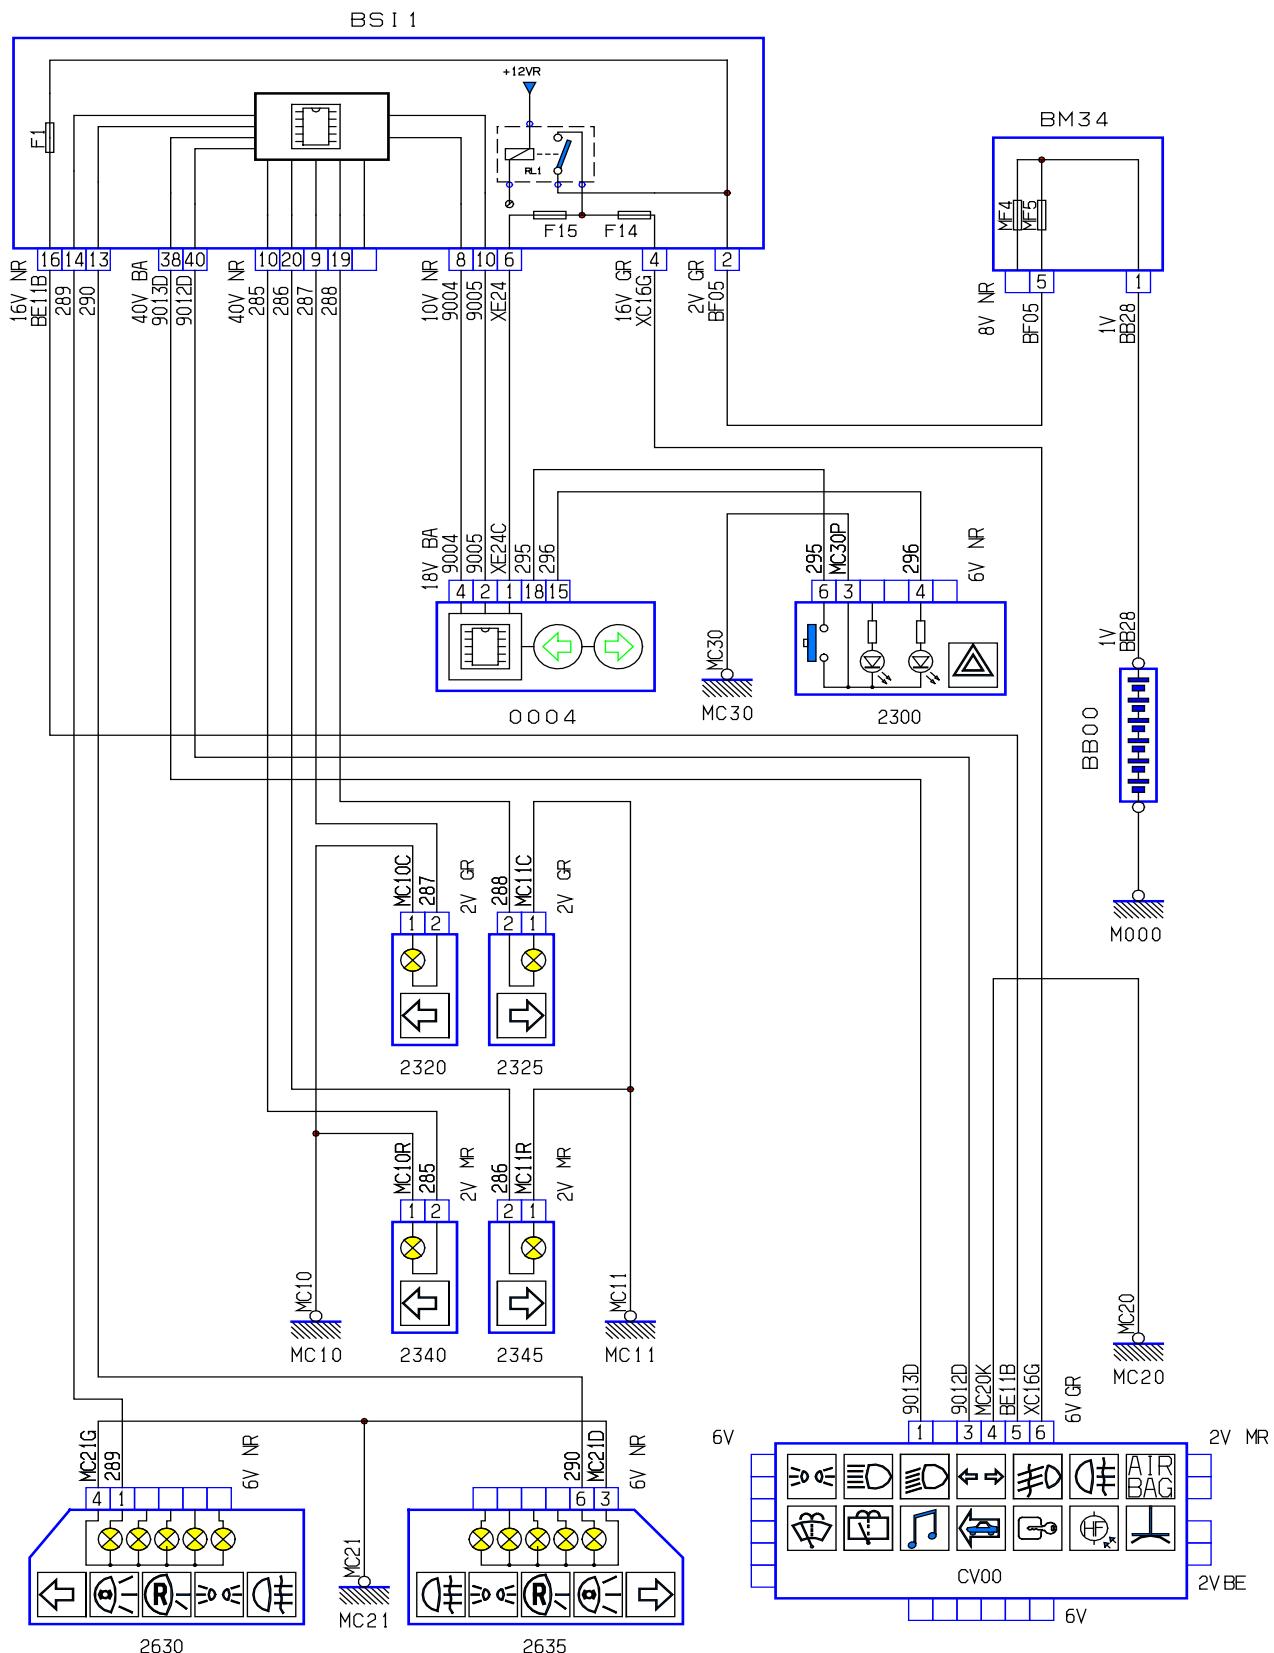


دیاگرام چراغ های راهنمای فلاش

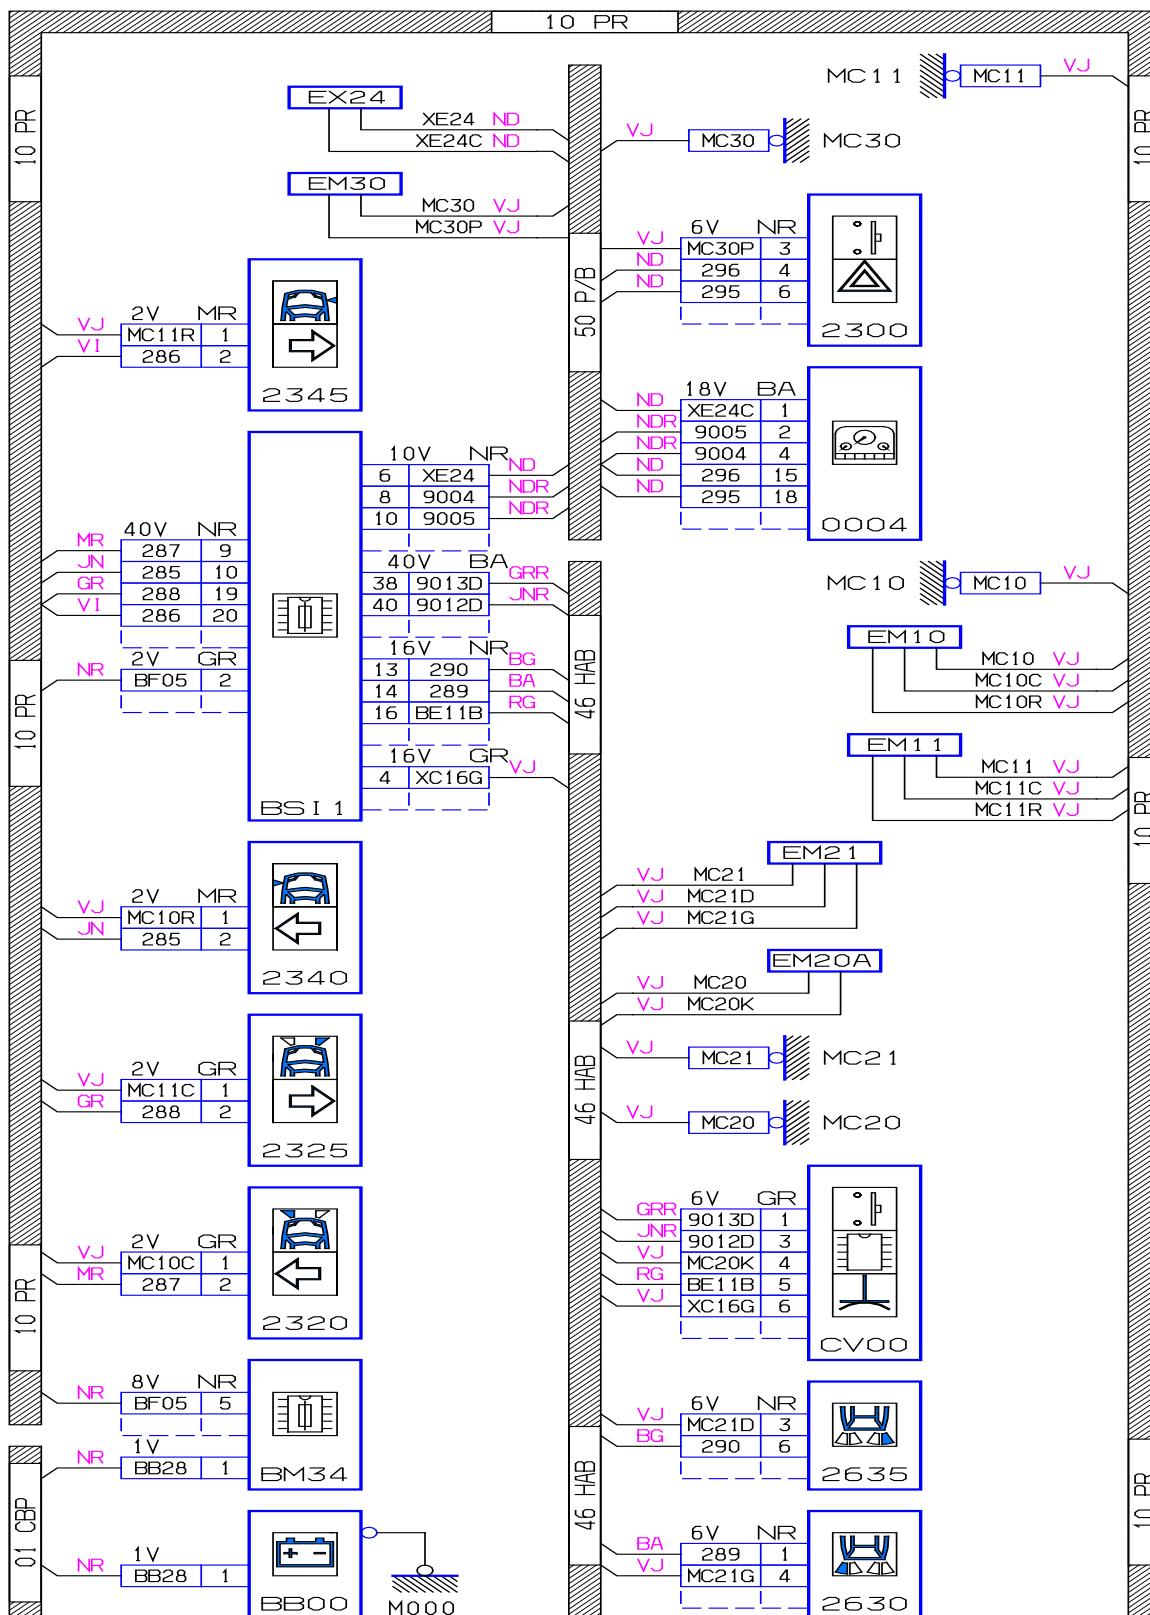


بوق

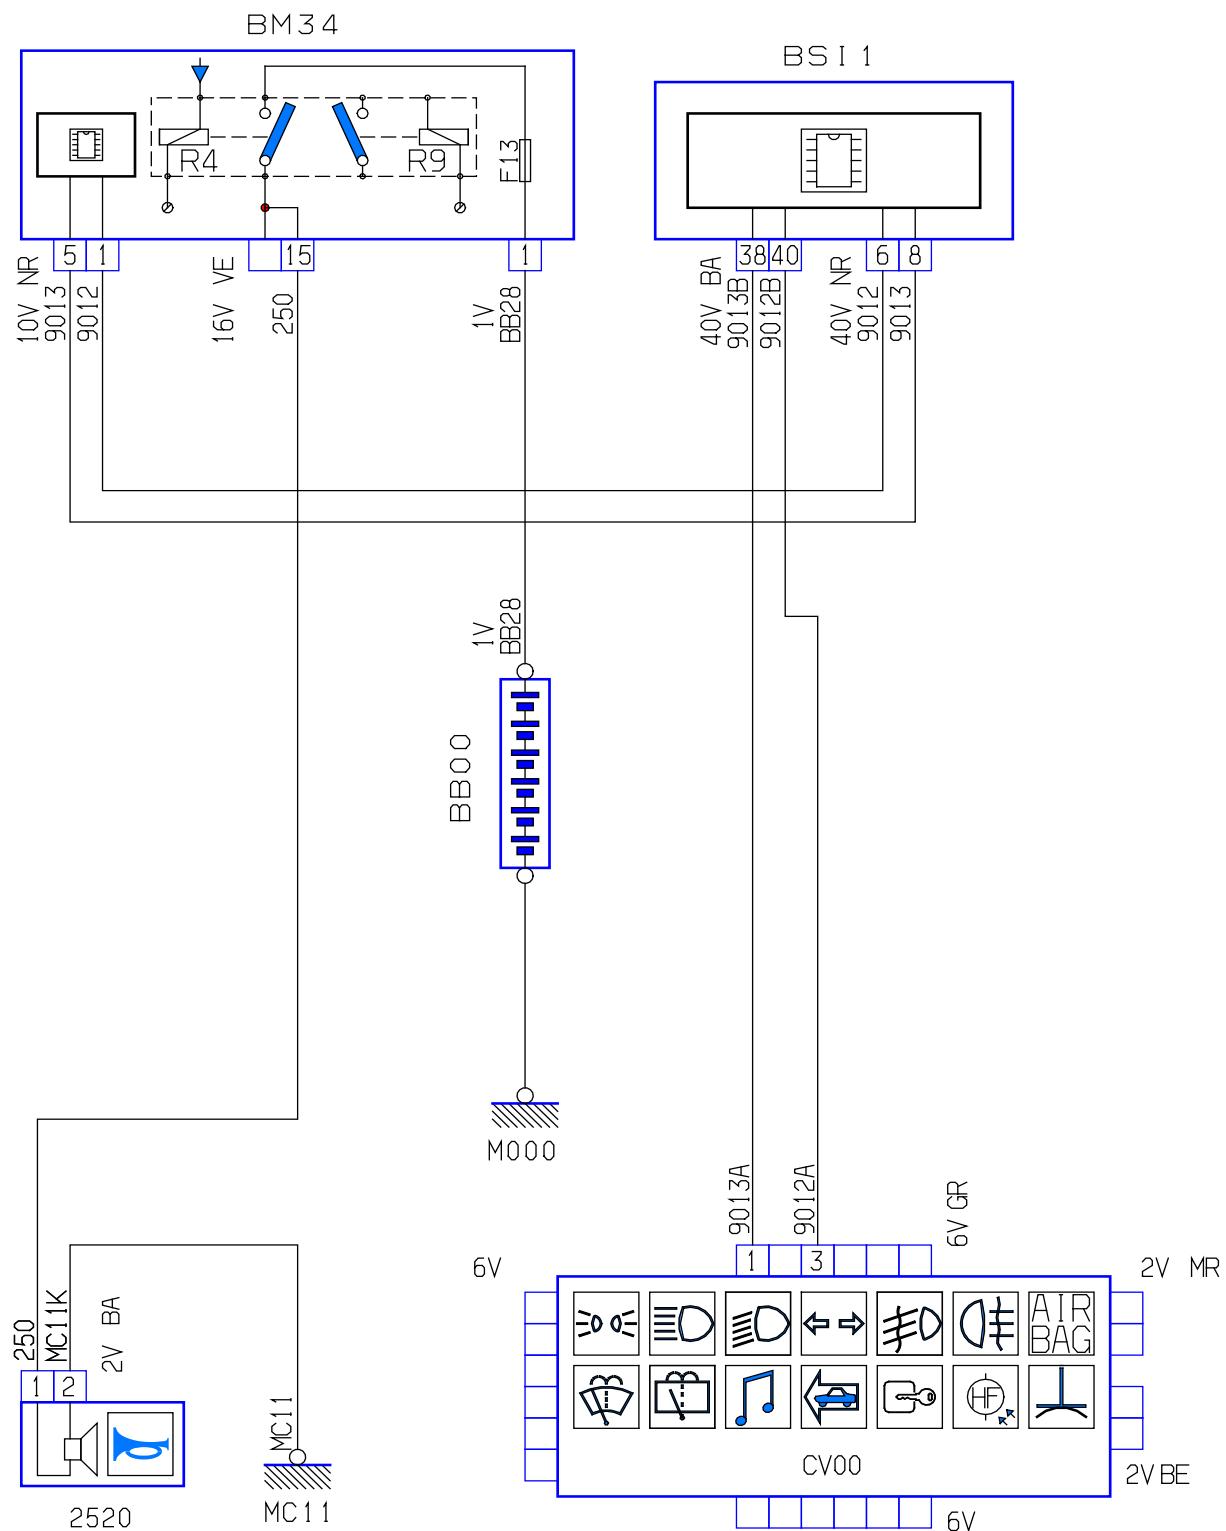


دیاگرام بوق

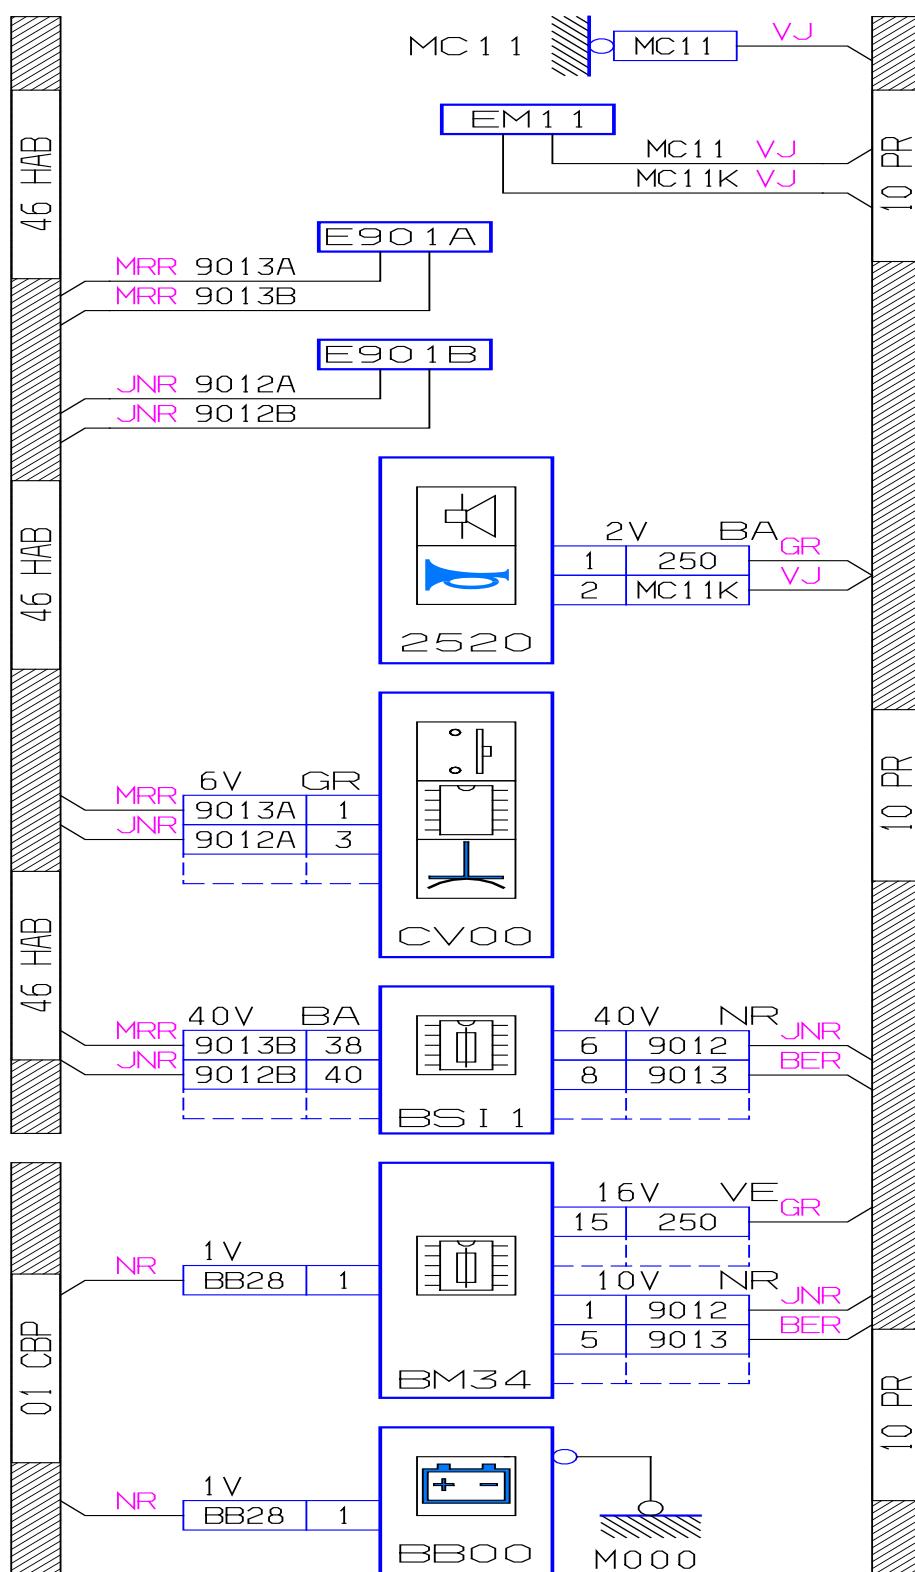


چراغ های کوچک پاپارک

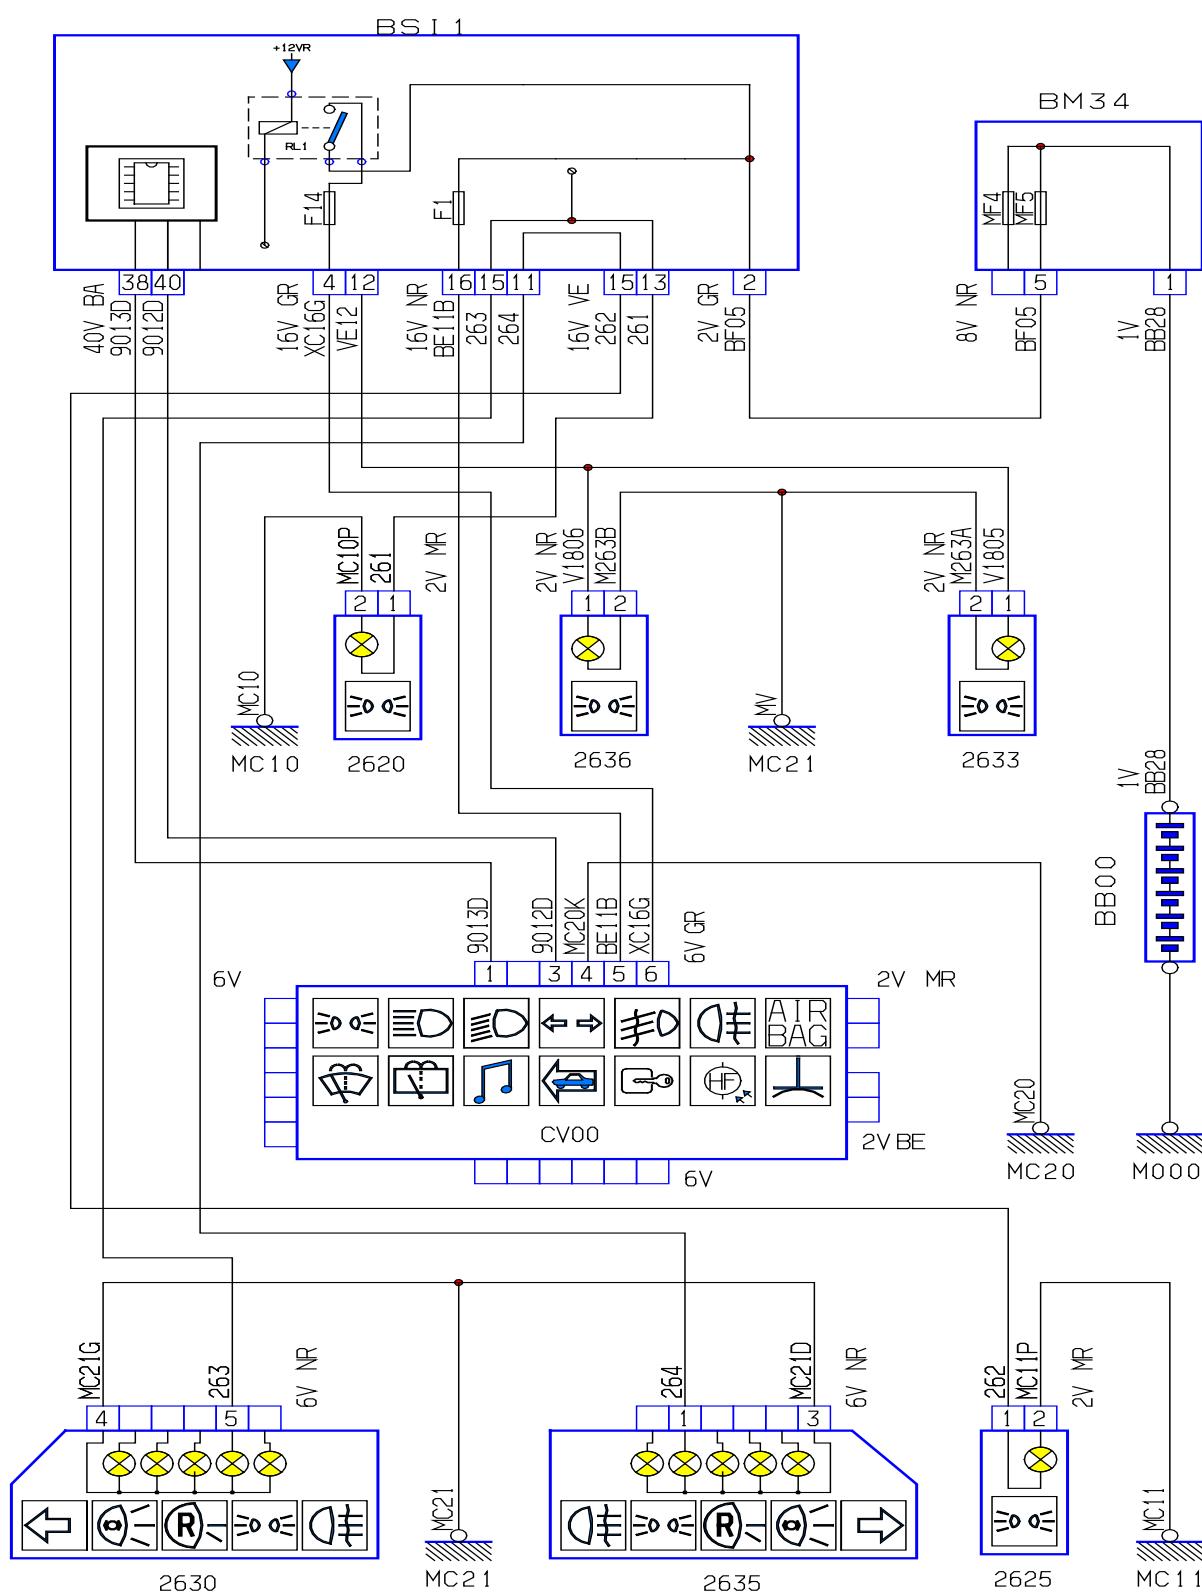


دیاگرام چراغهای کوچک یا پارک

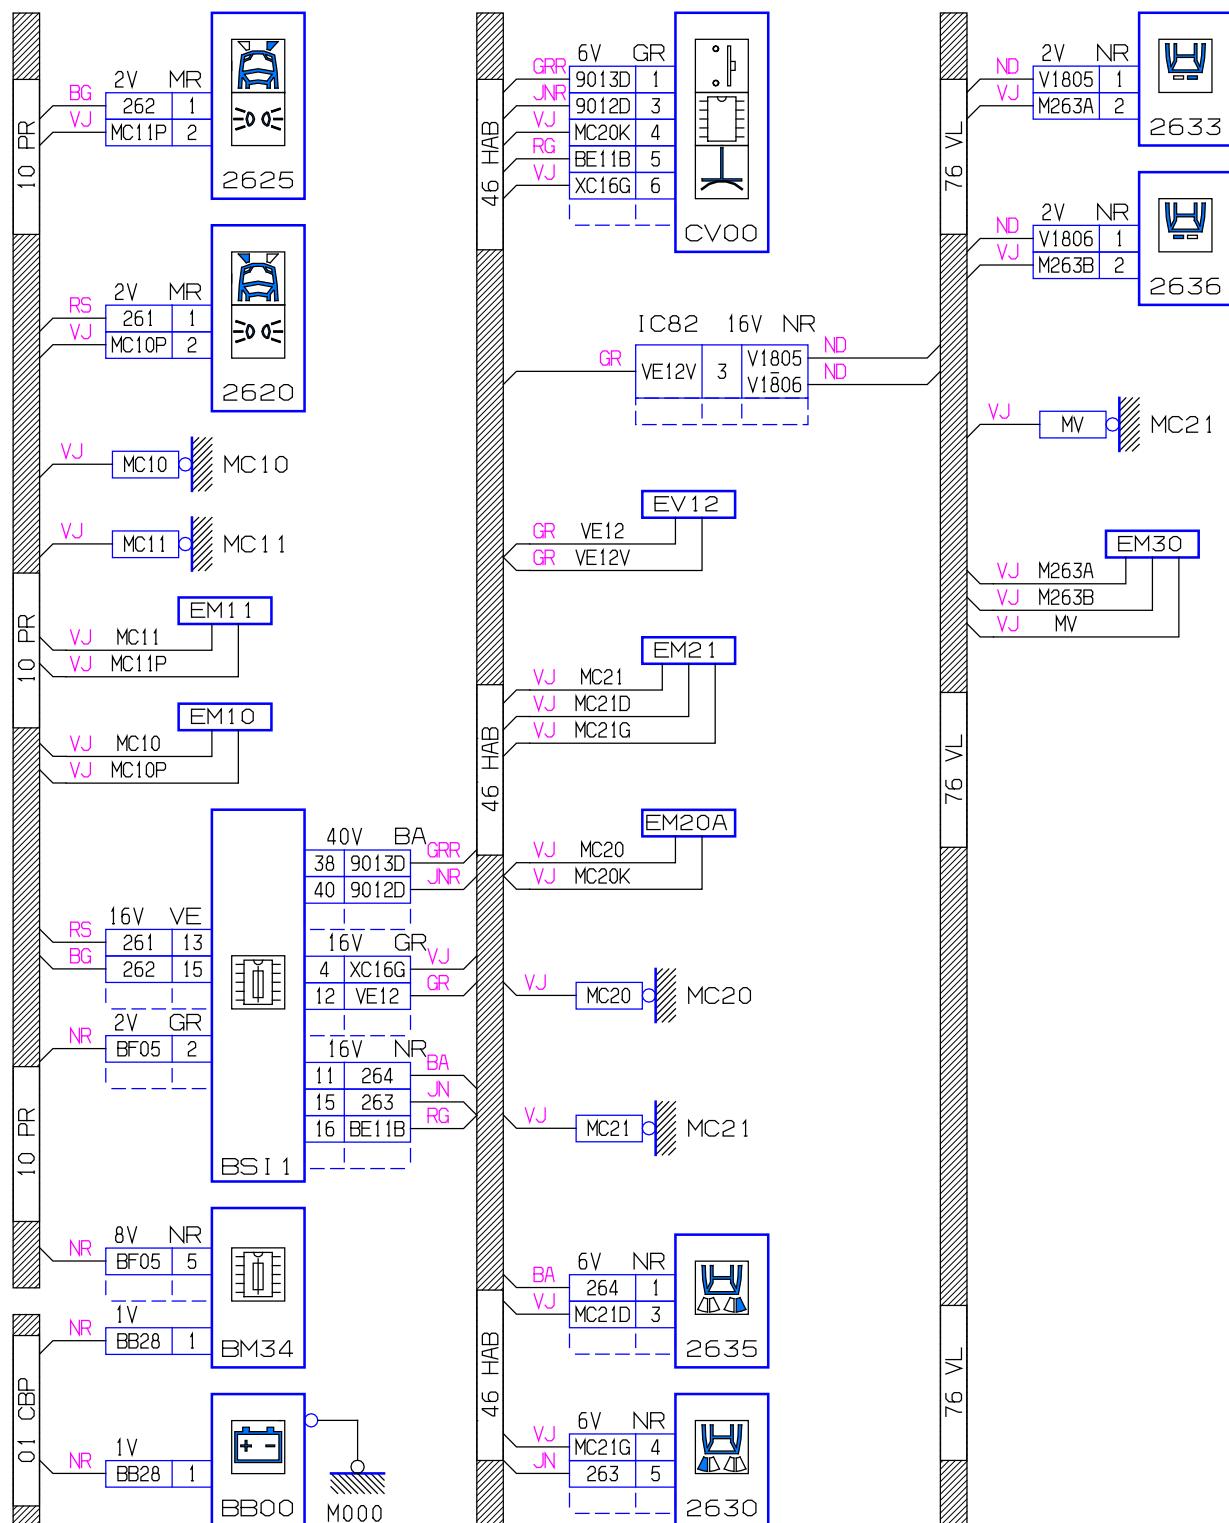


چراغهای نور پایین و بالا و تنظیم آنها

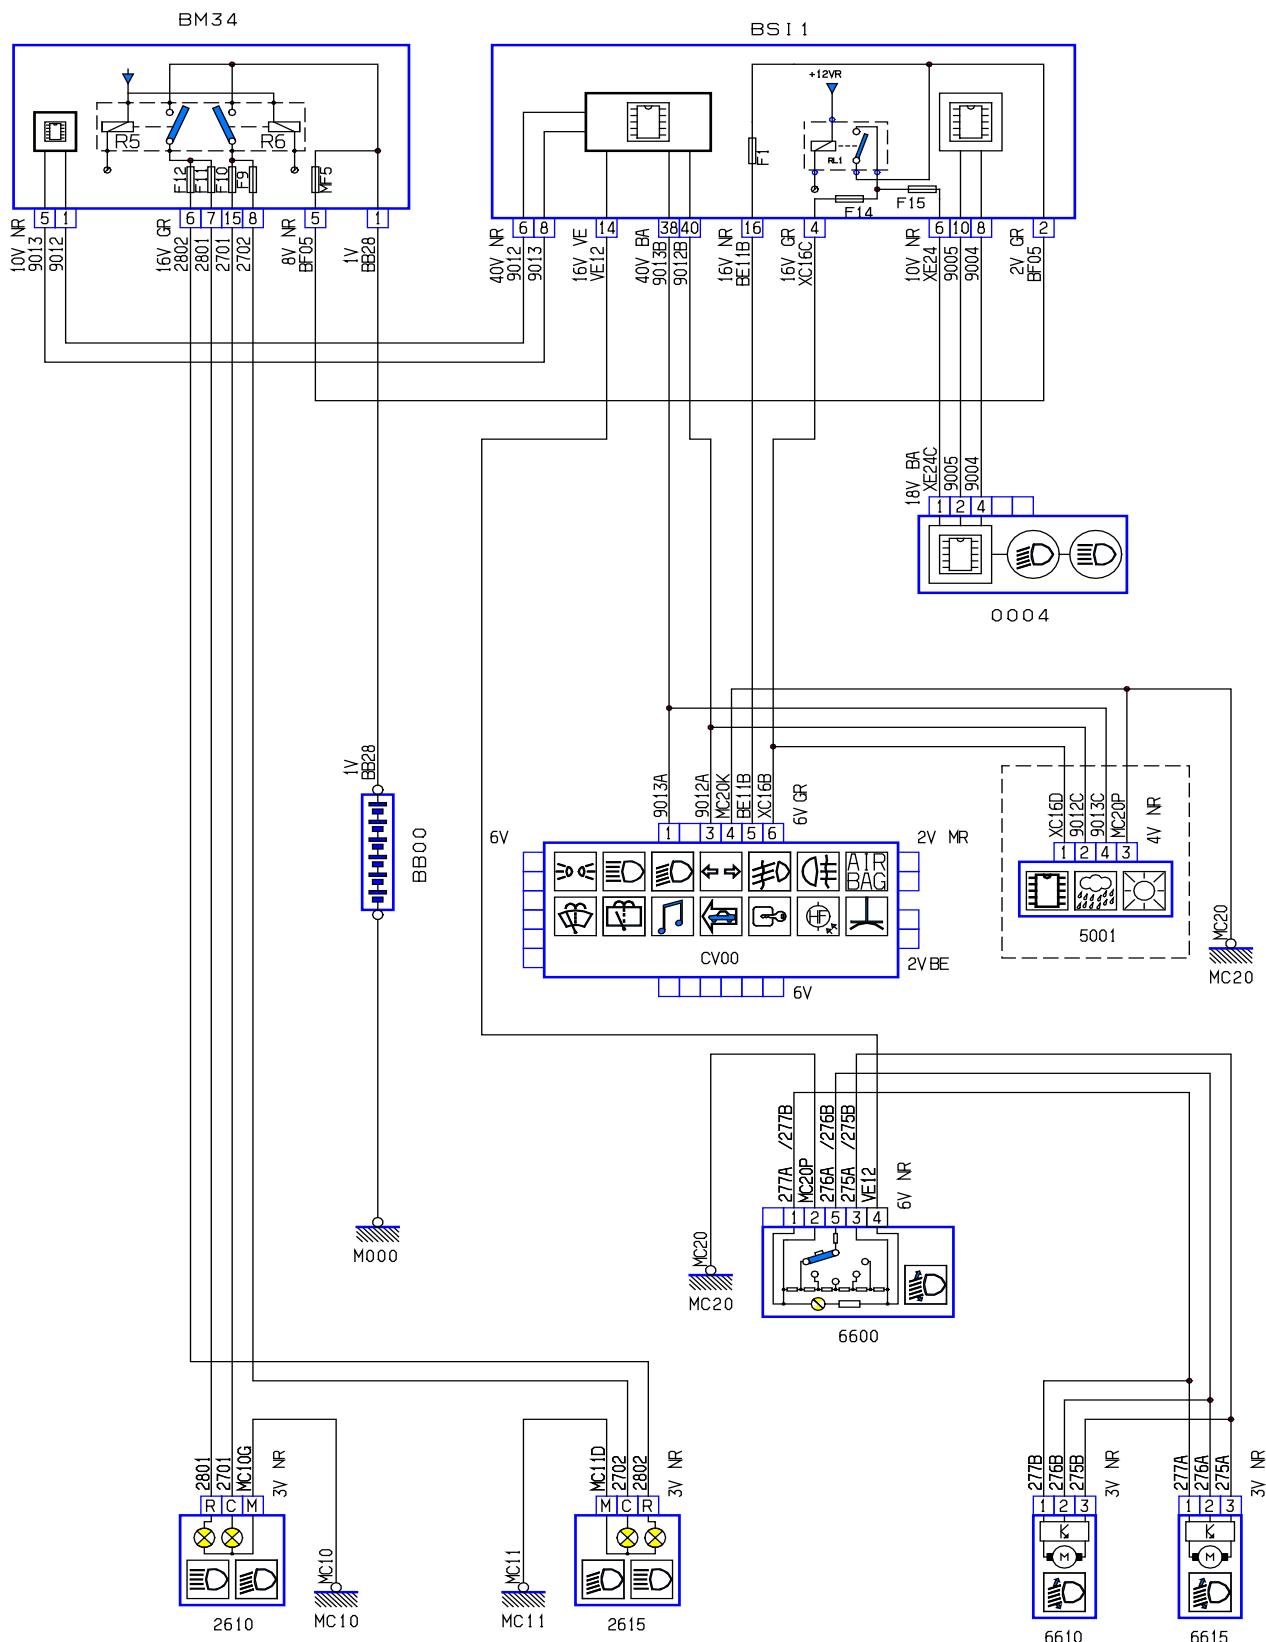


دیاگرام چراغهای نور پایین و بالا و تنظیم آنها

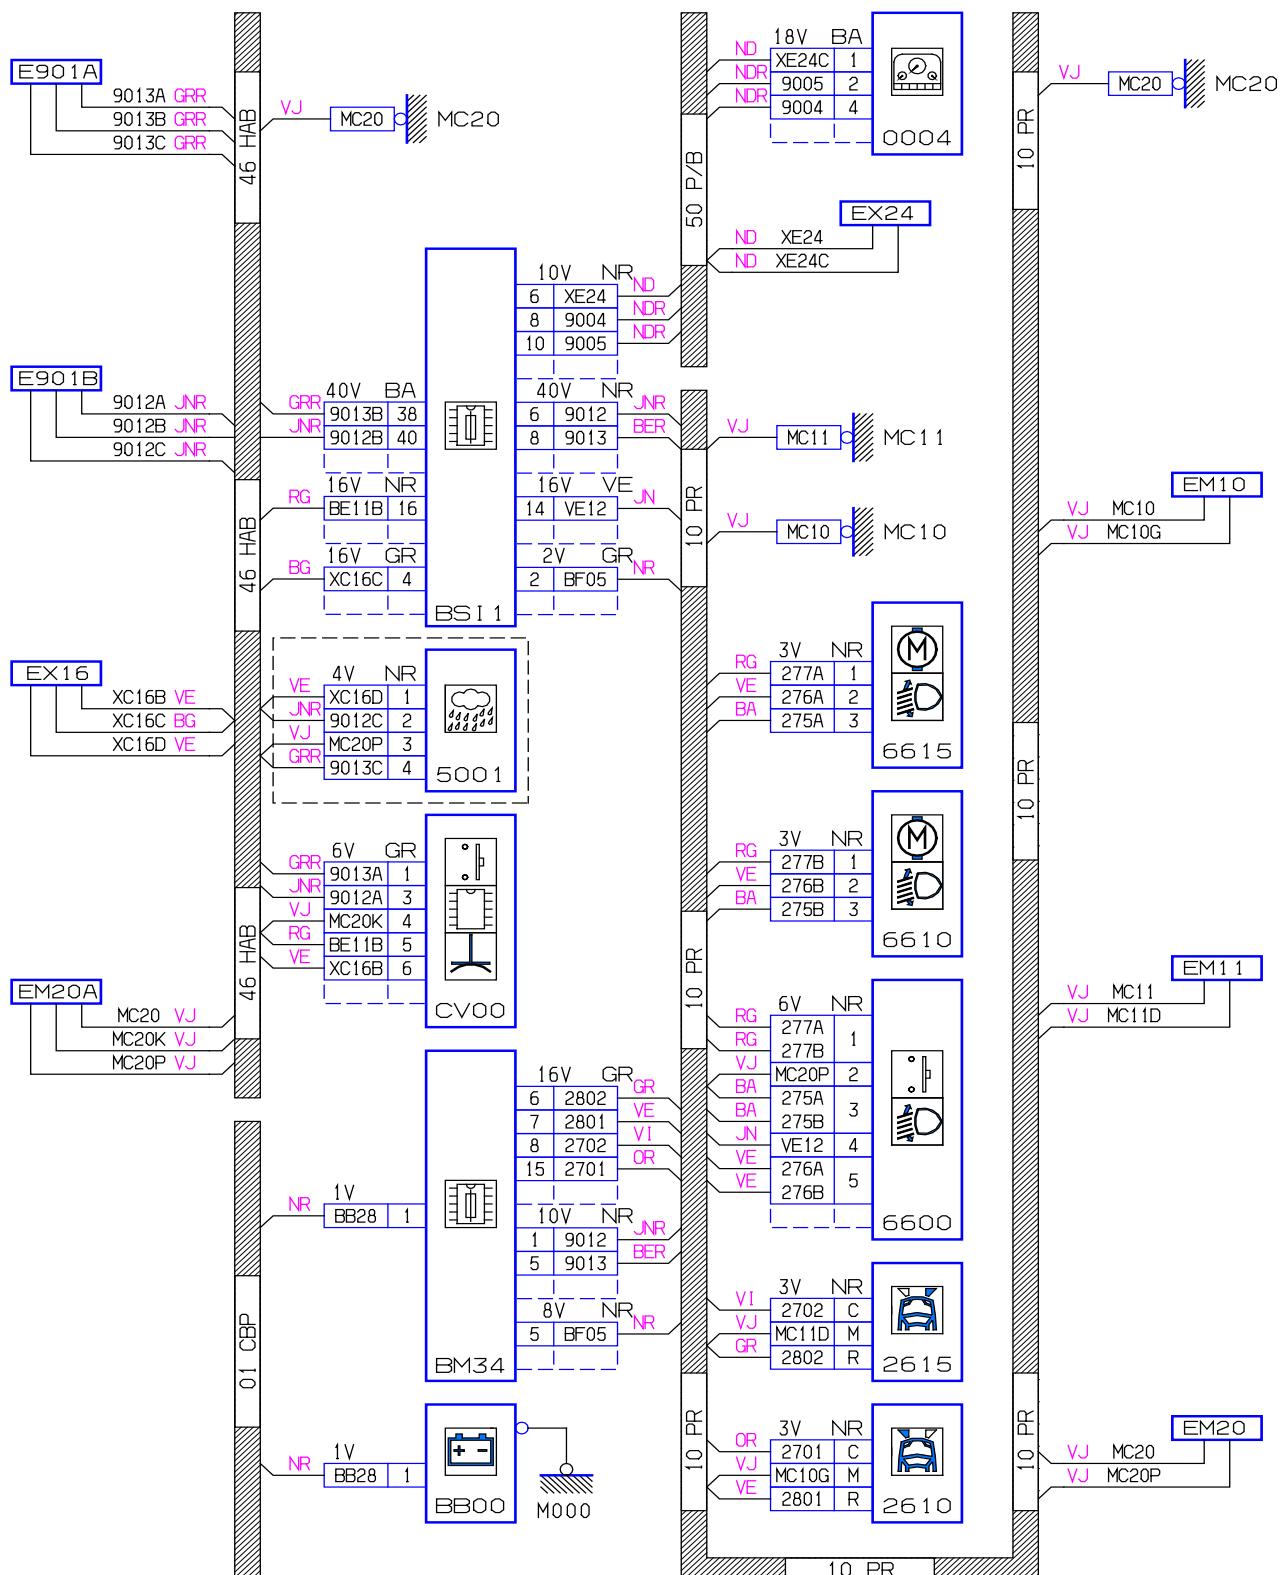


پشت آمپر

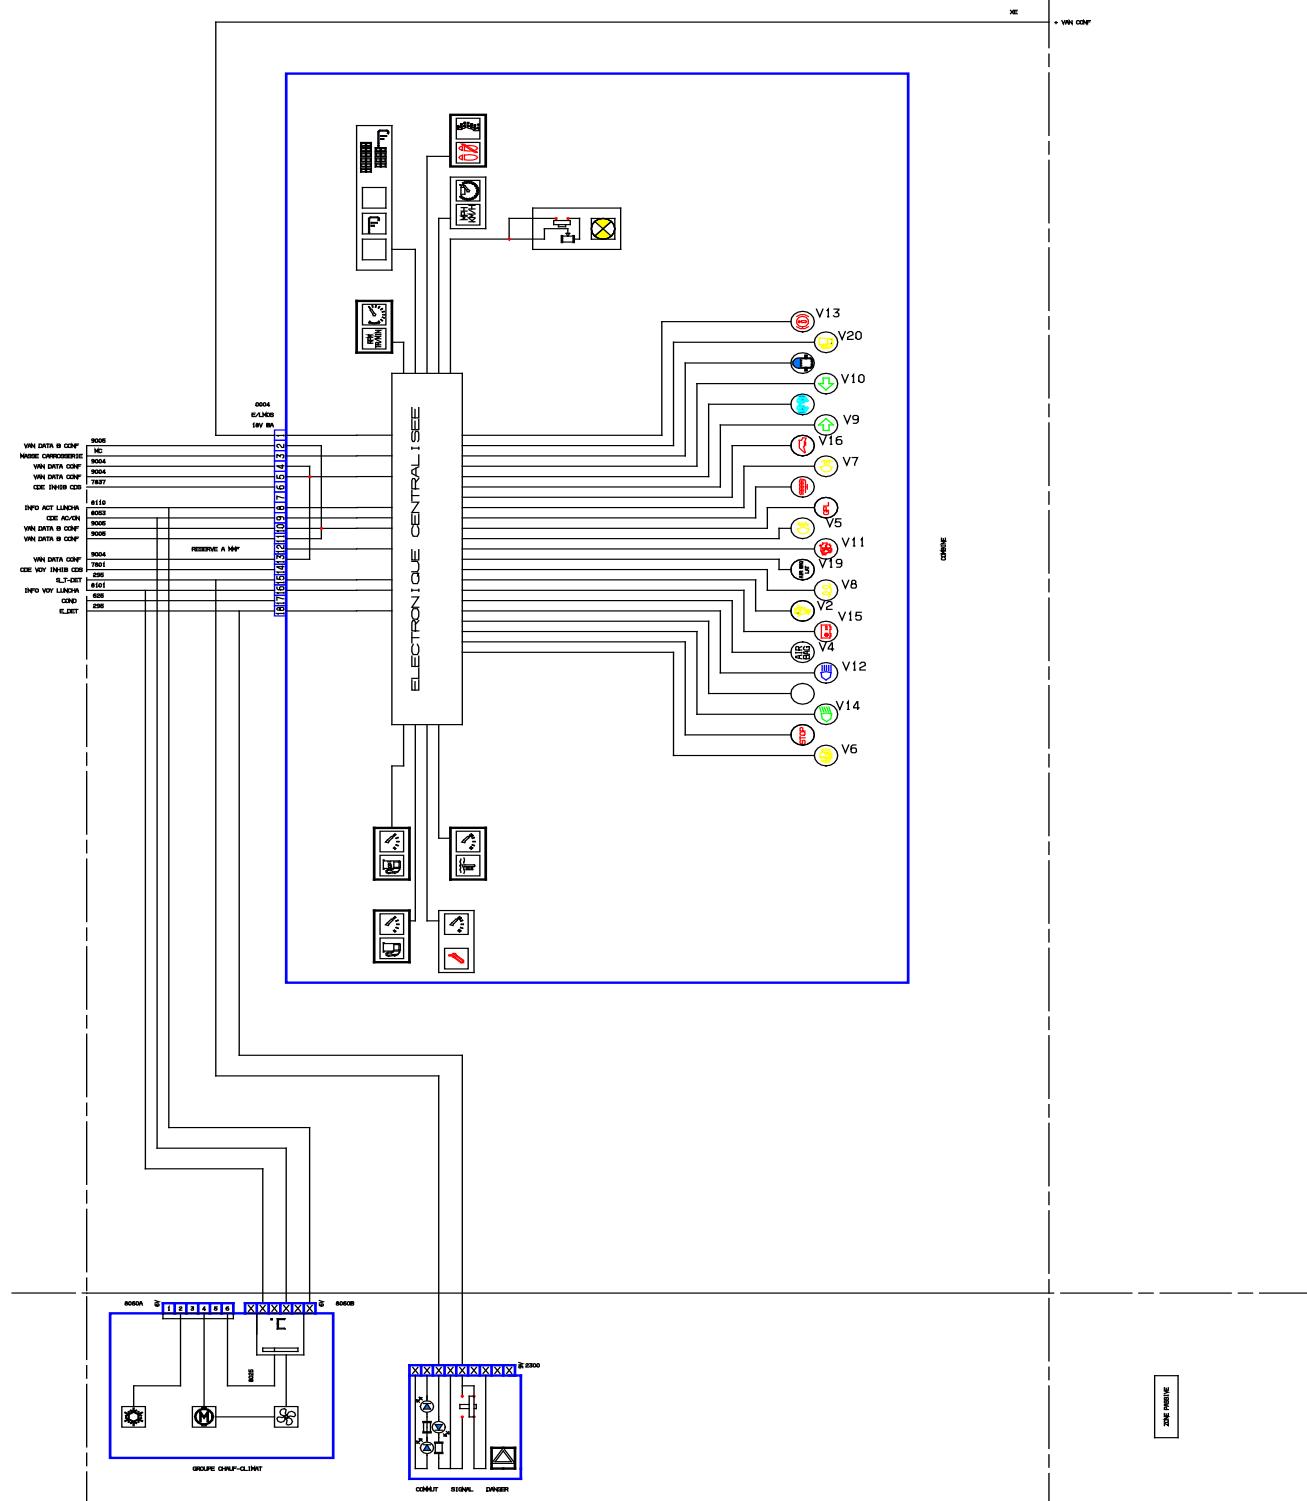


دینام و استارت در مدل دارای گیربکس دستی

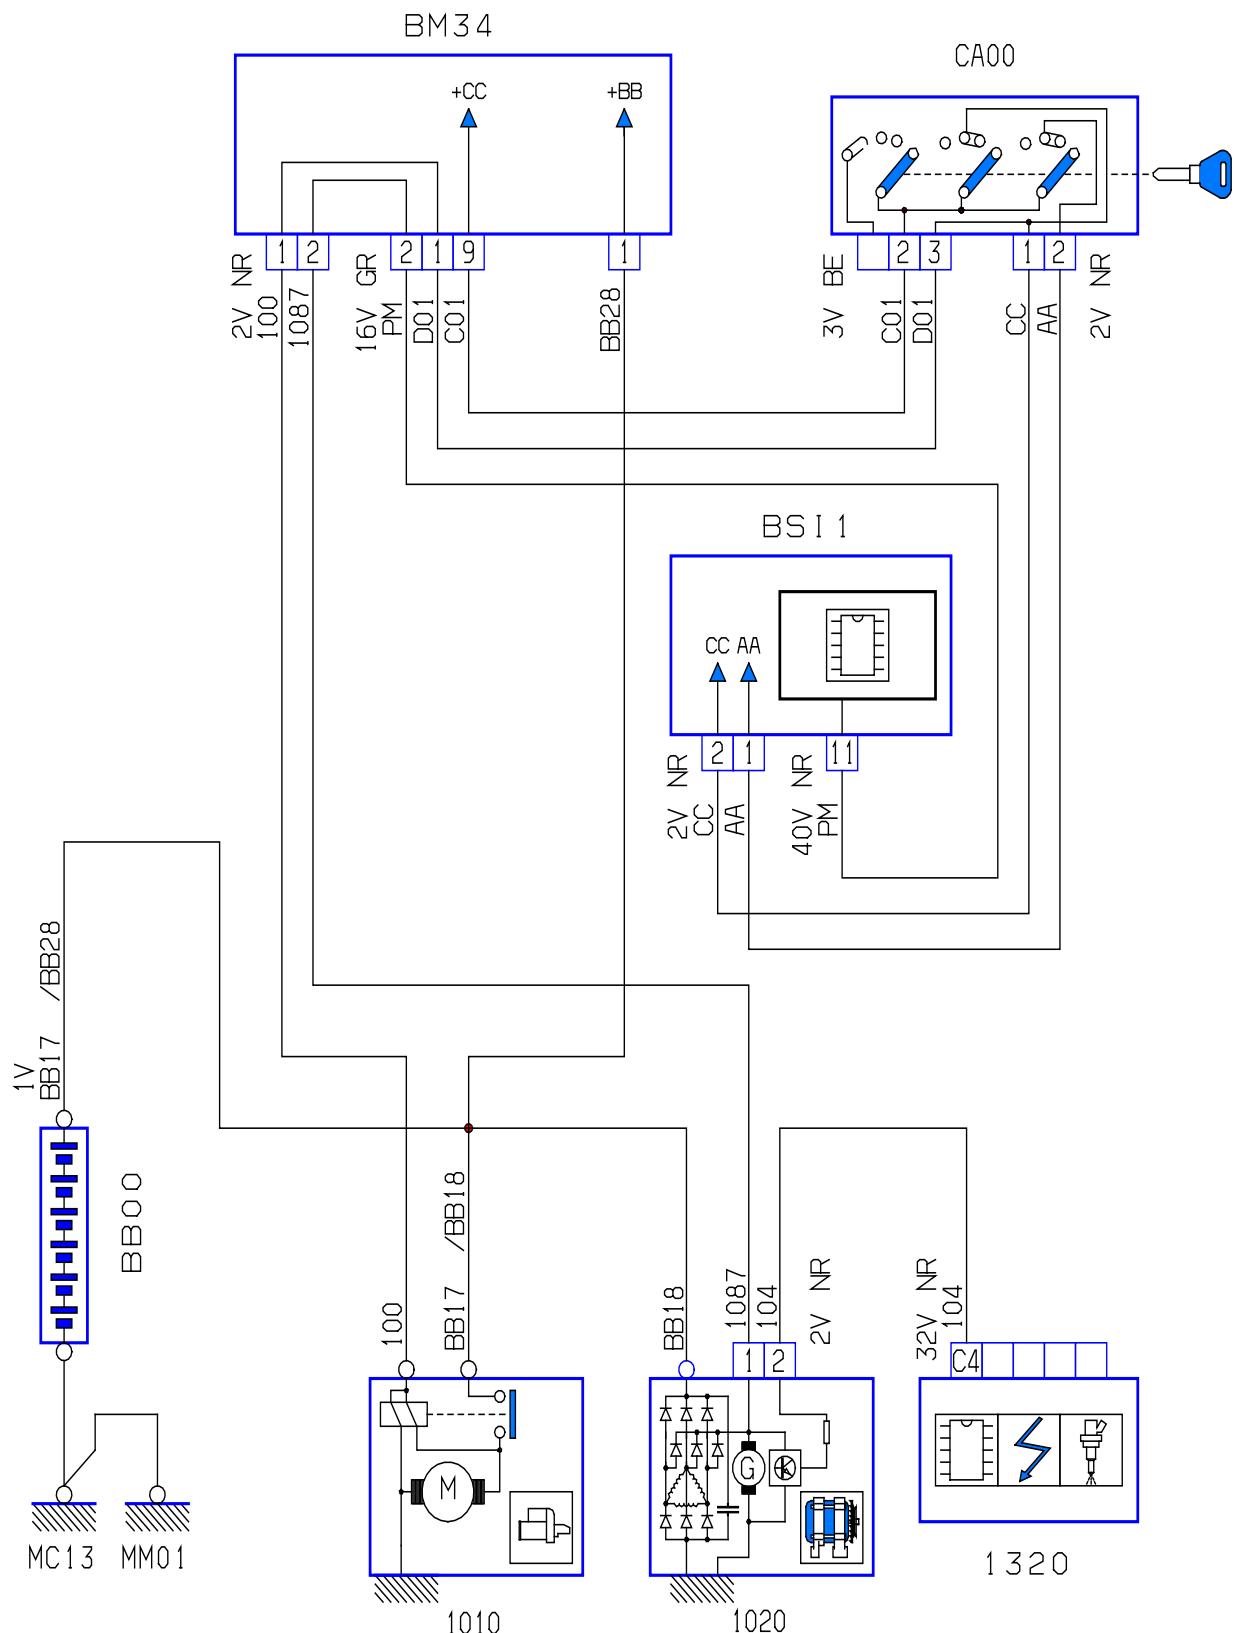


دیاگرام دینام و استارت در مدل دارای گیربکس دستی

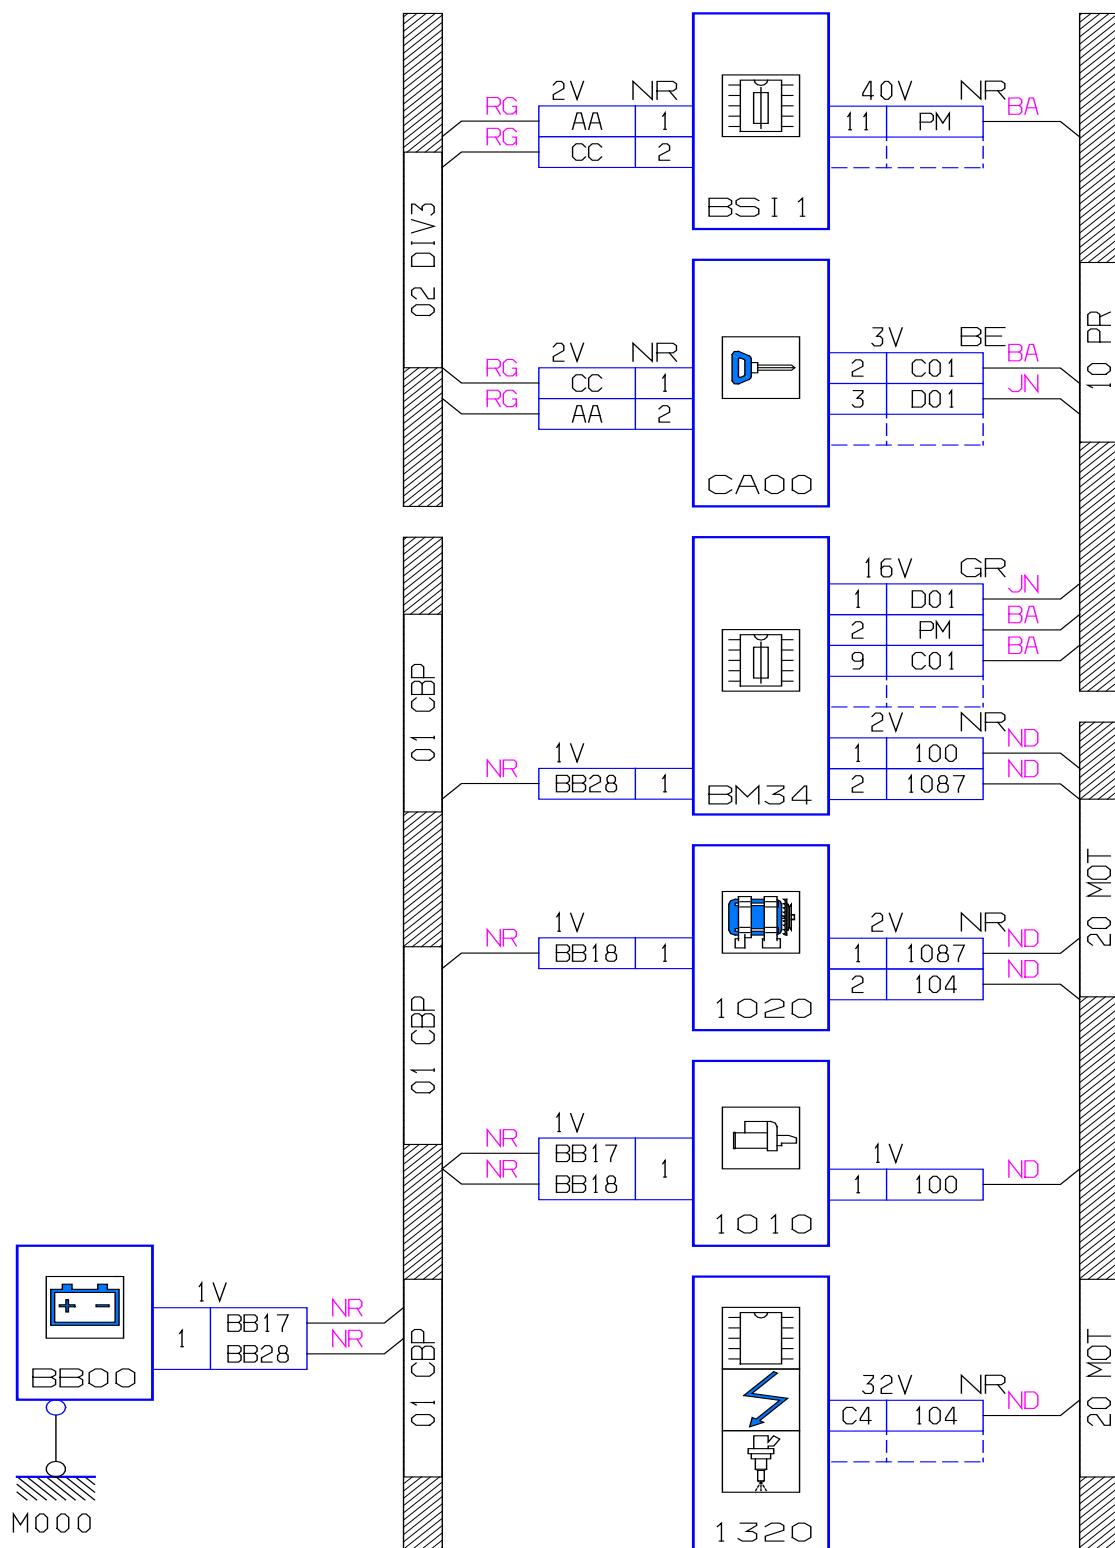


دینام و استارت در مدل دارای گیربکس اتوماتیک

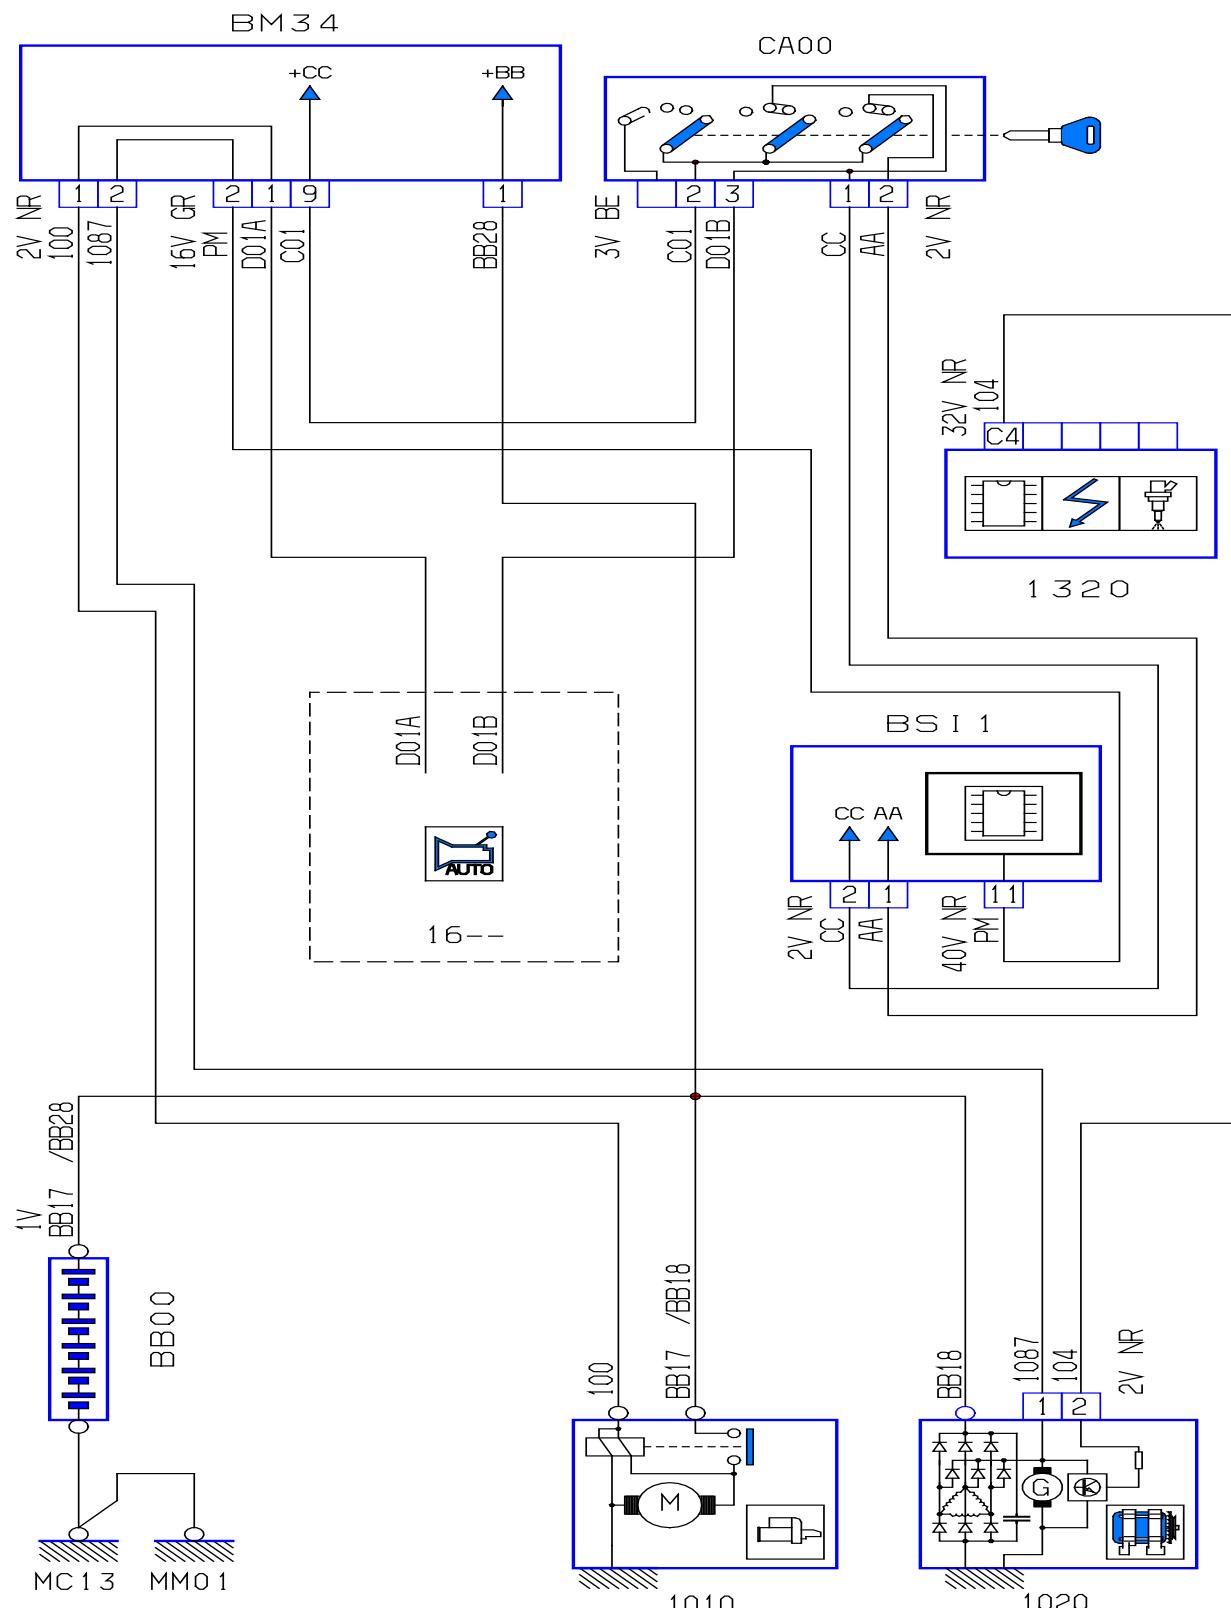


دیاگرام دینام و استارت در مدل دارای گیربکس اتوماتیک

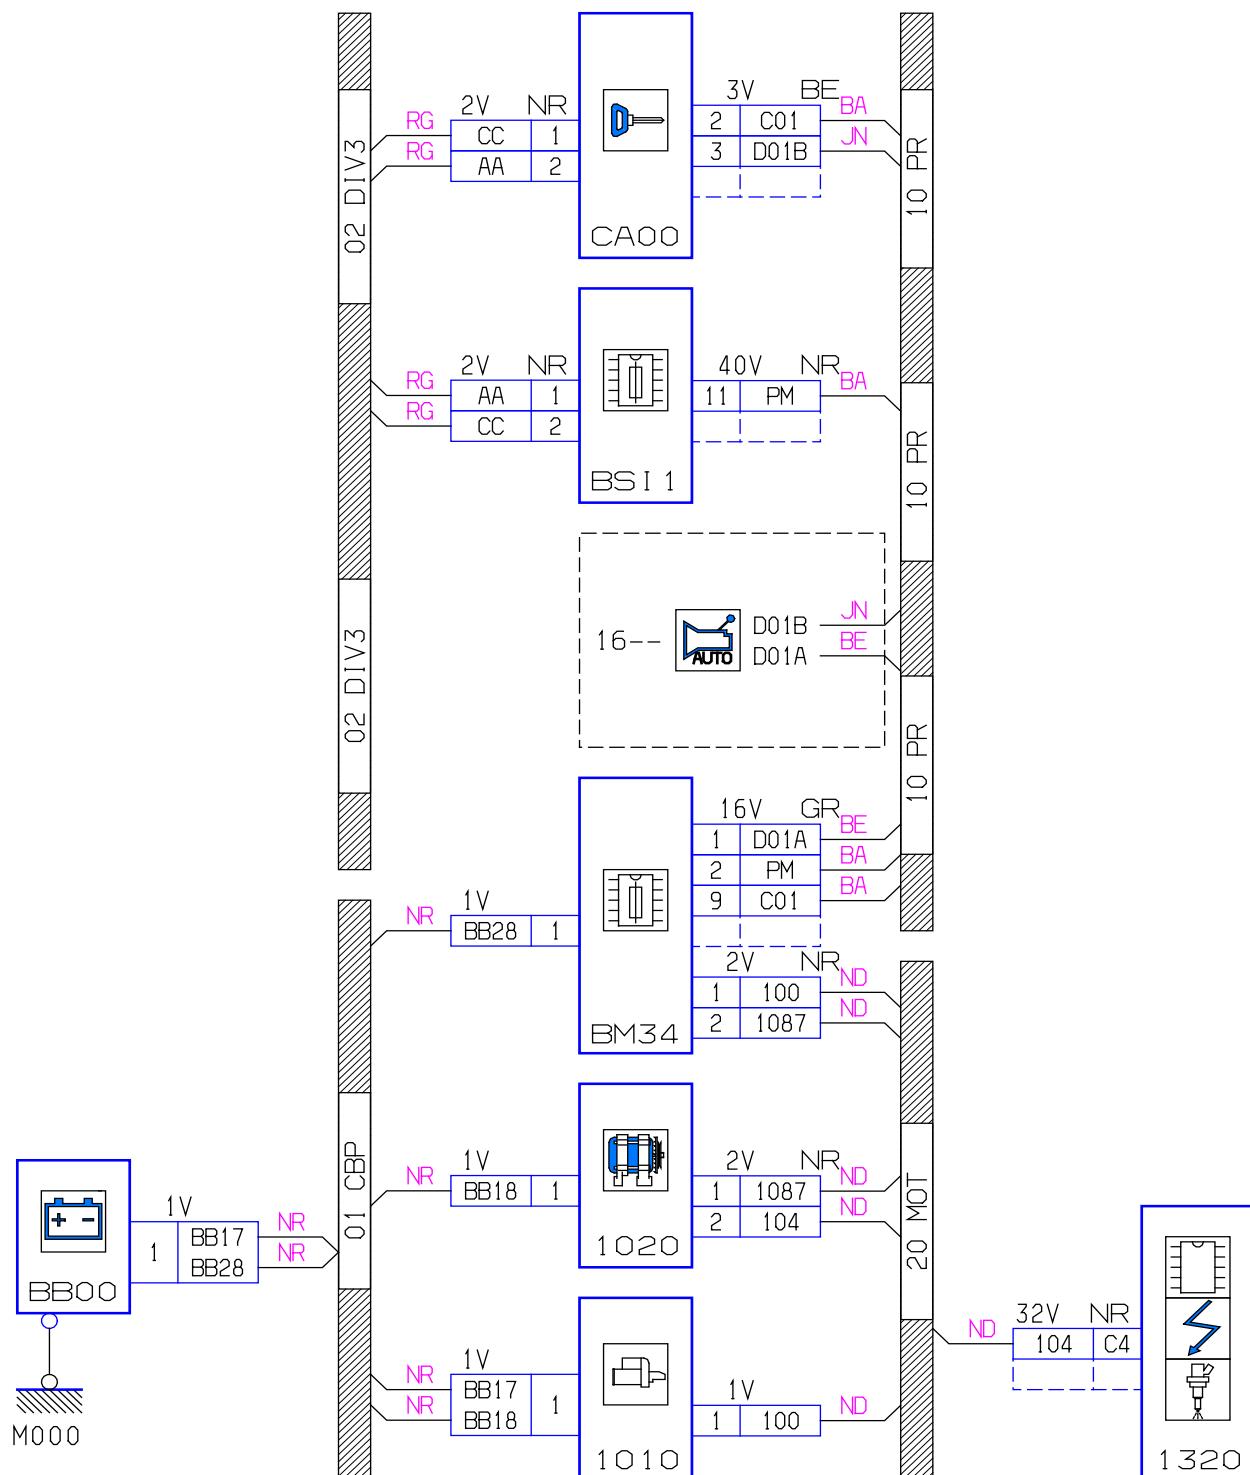


سیستم انژکتور پژو ۲۰۶ مولتی پلکس

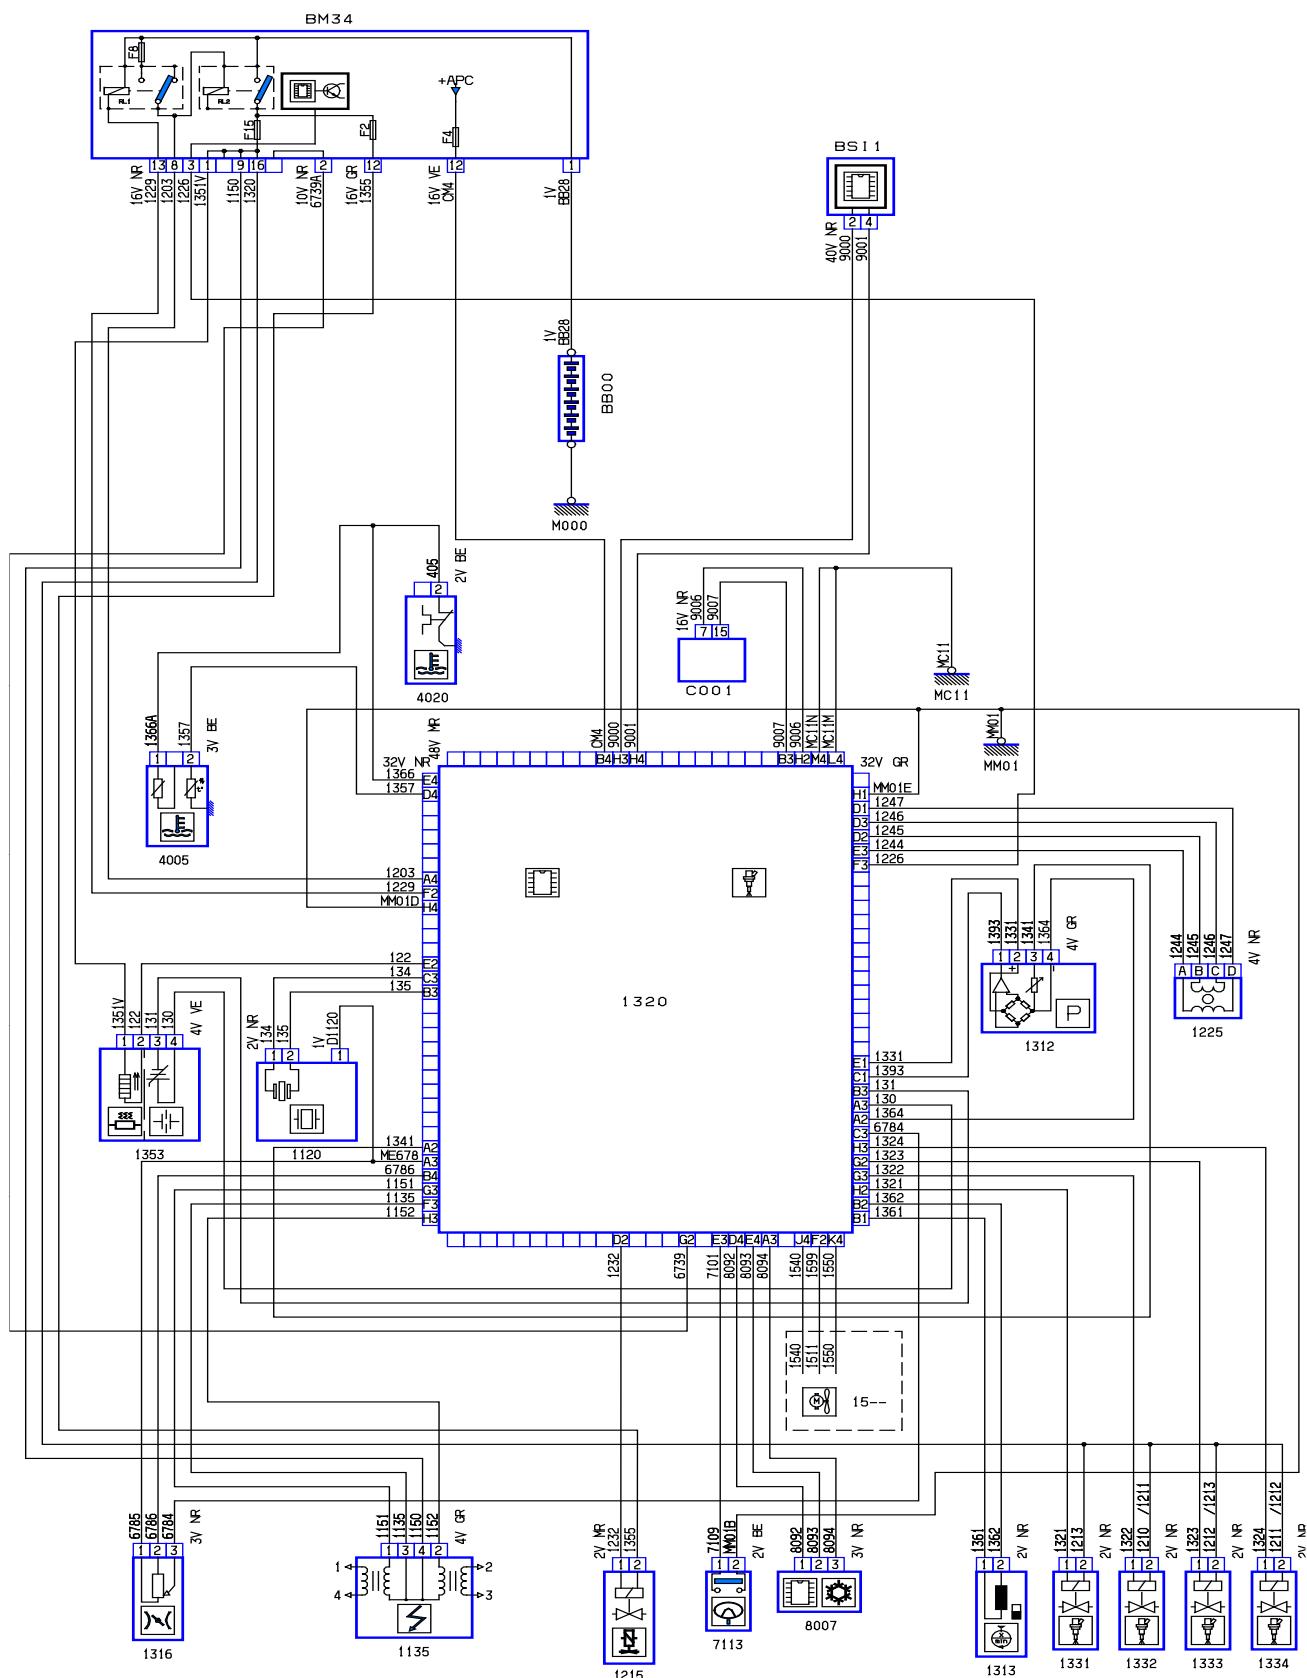


دیاگرام سیستم انژکتور پژو ۲۰۶ مولتی پلکس

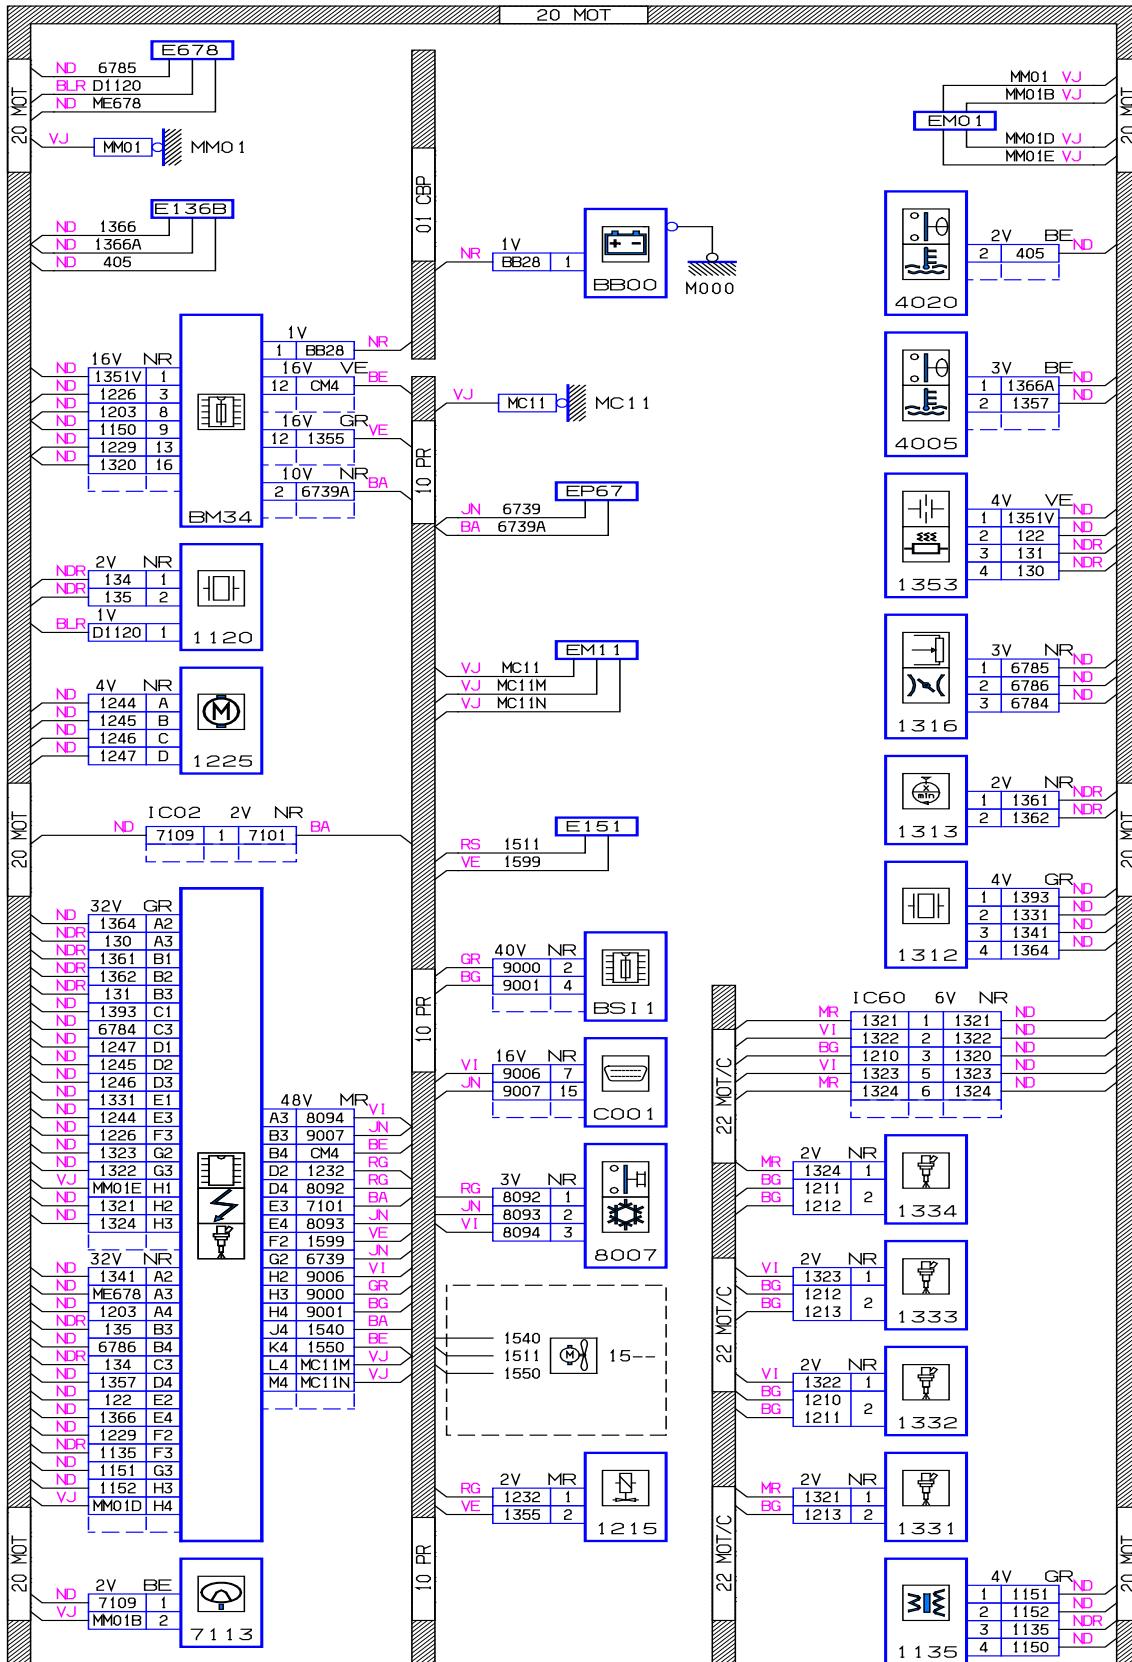


سیستم خنک کننده موتور

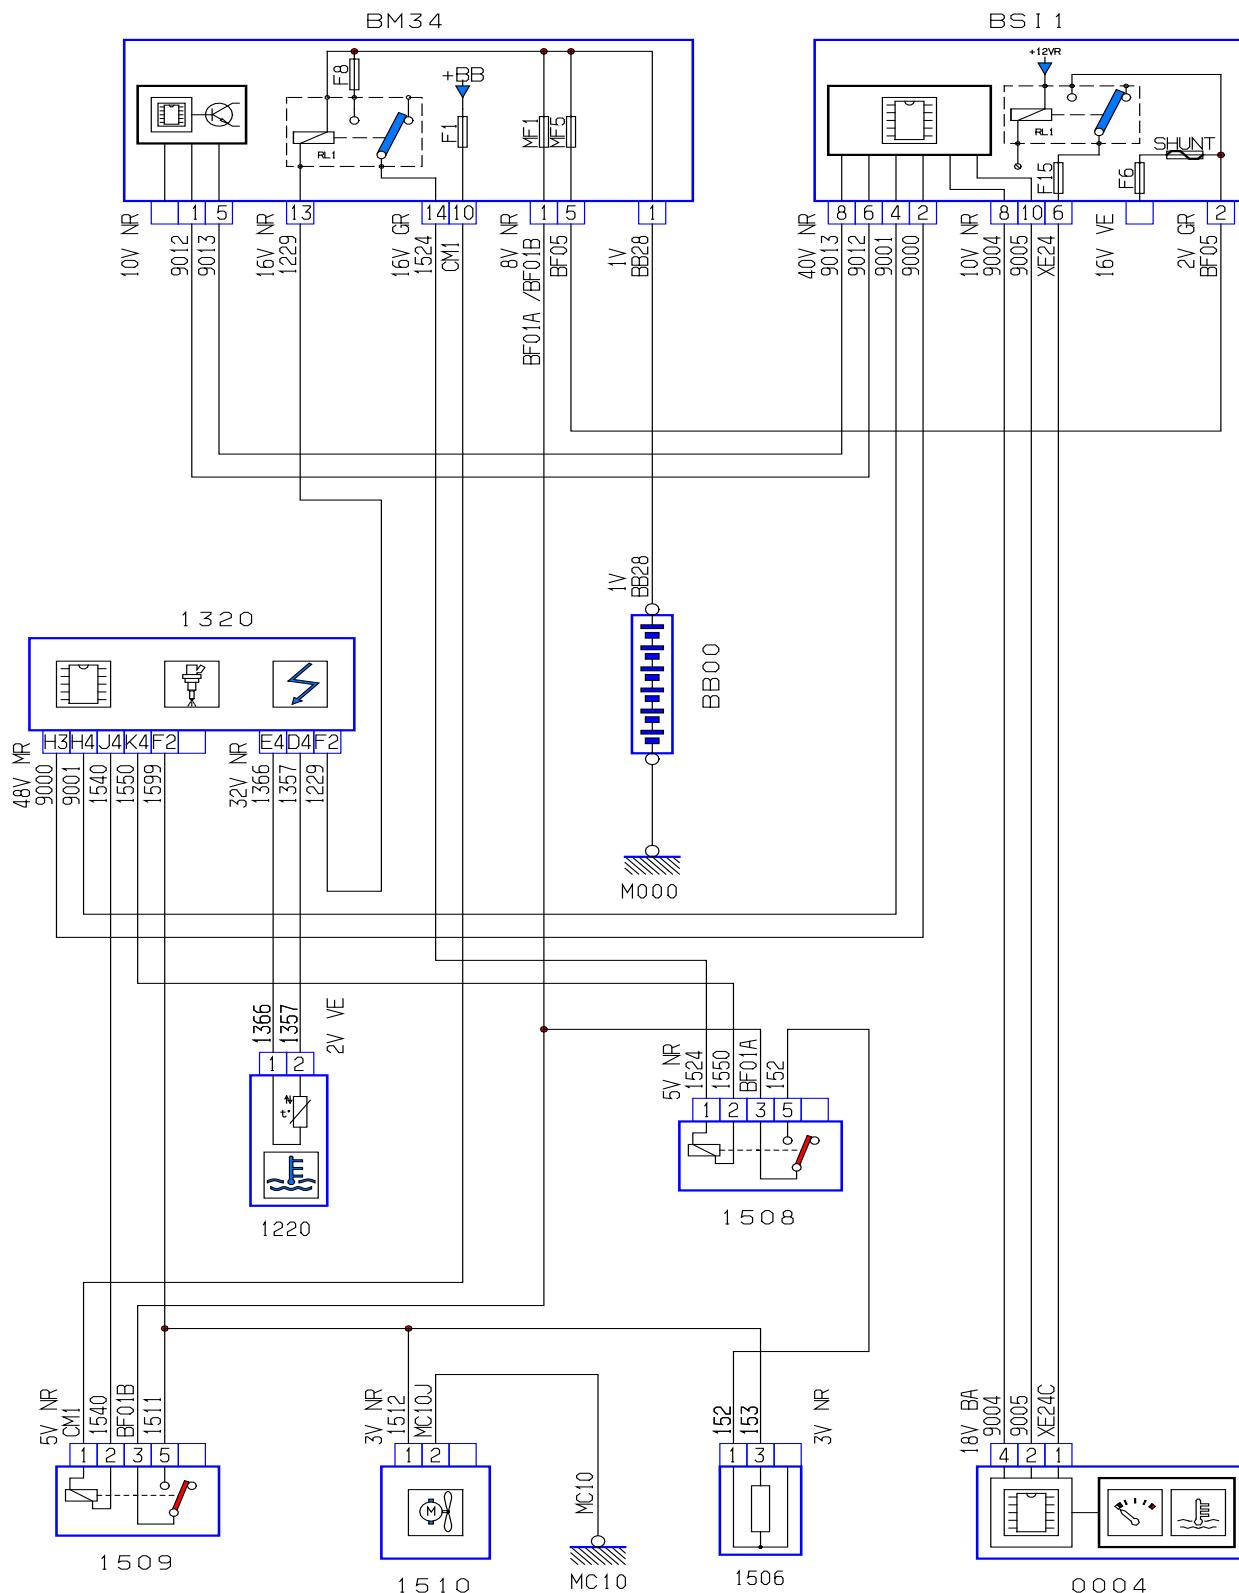


دیاگرام سیستم خنک کننده موتور

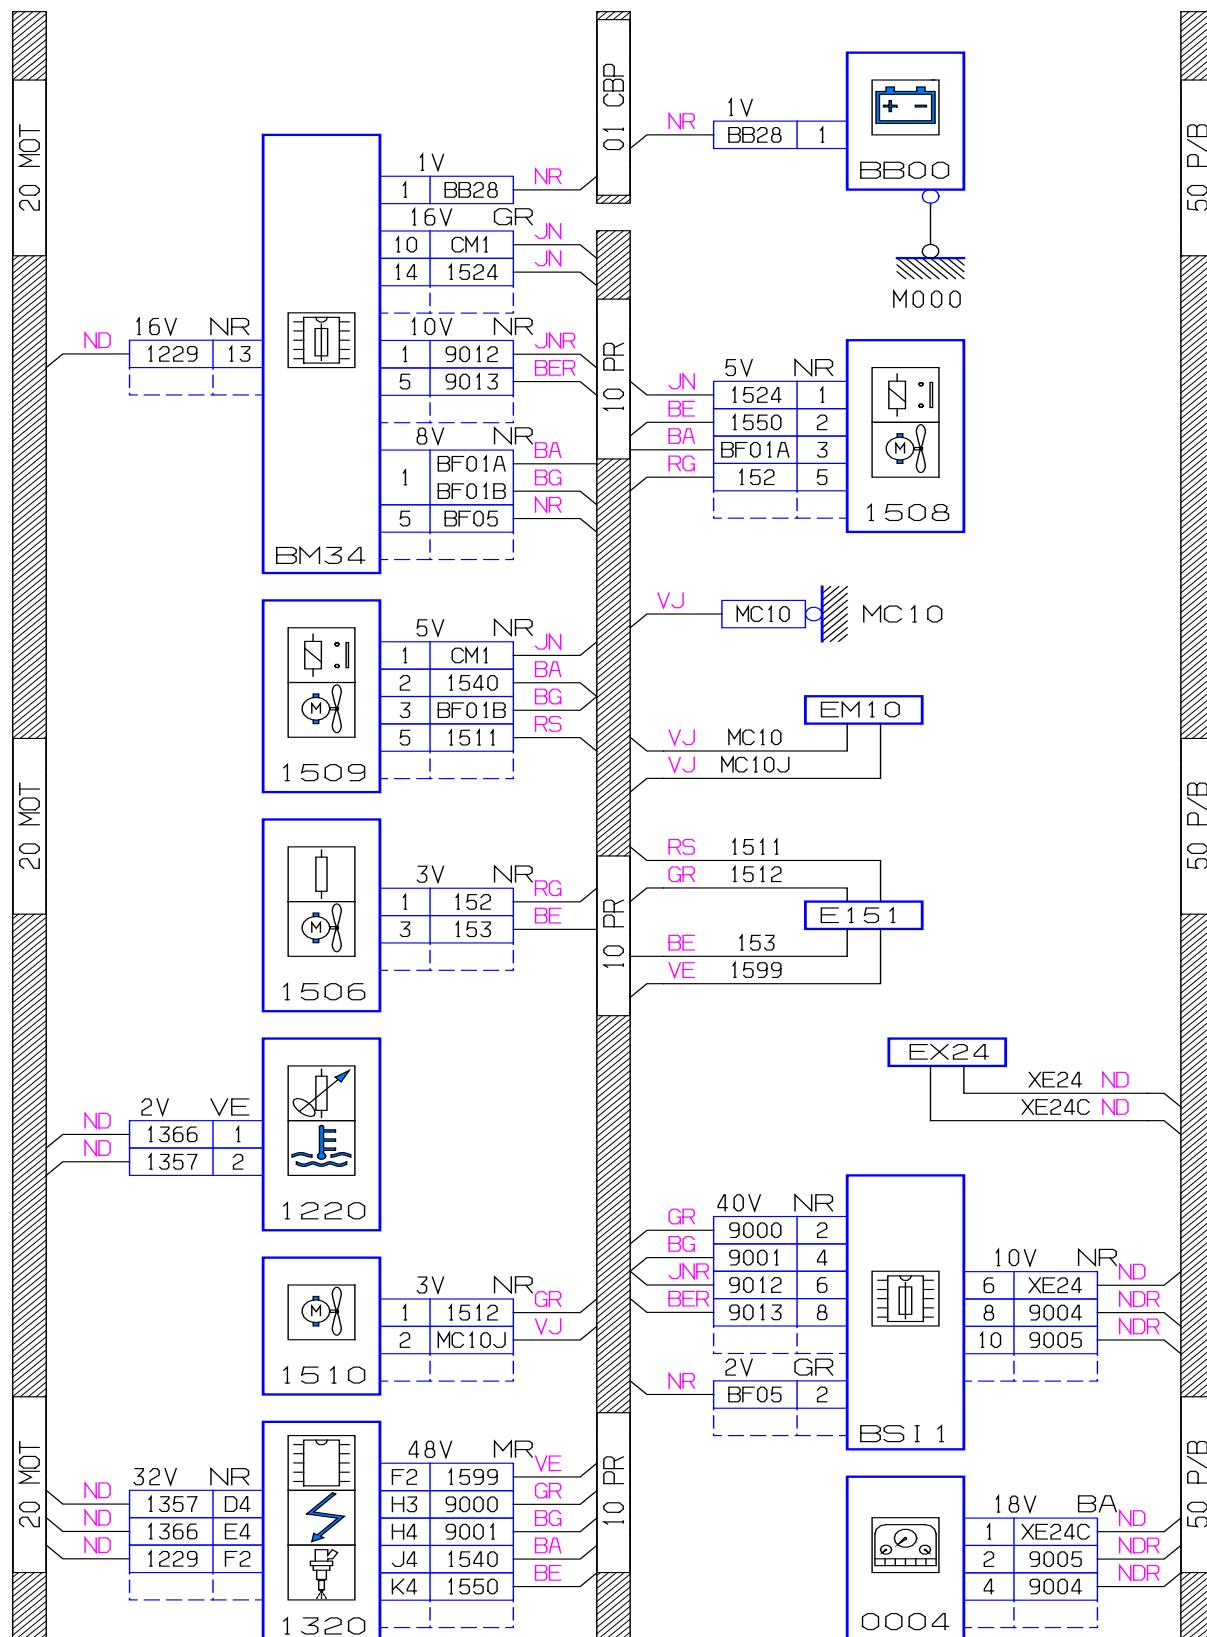


گیربکس اتوماتیک AL4

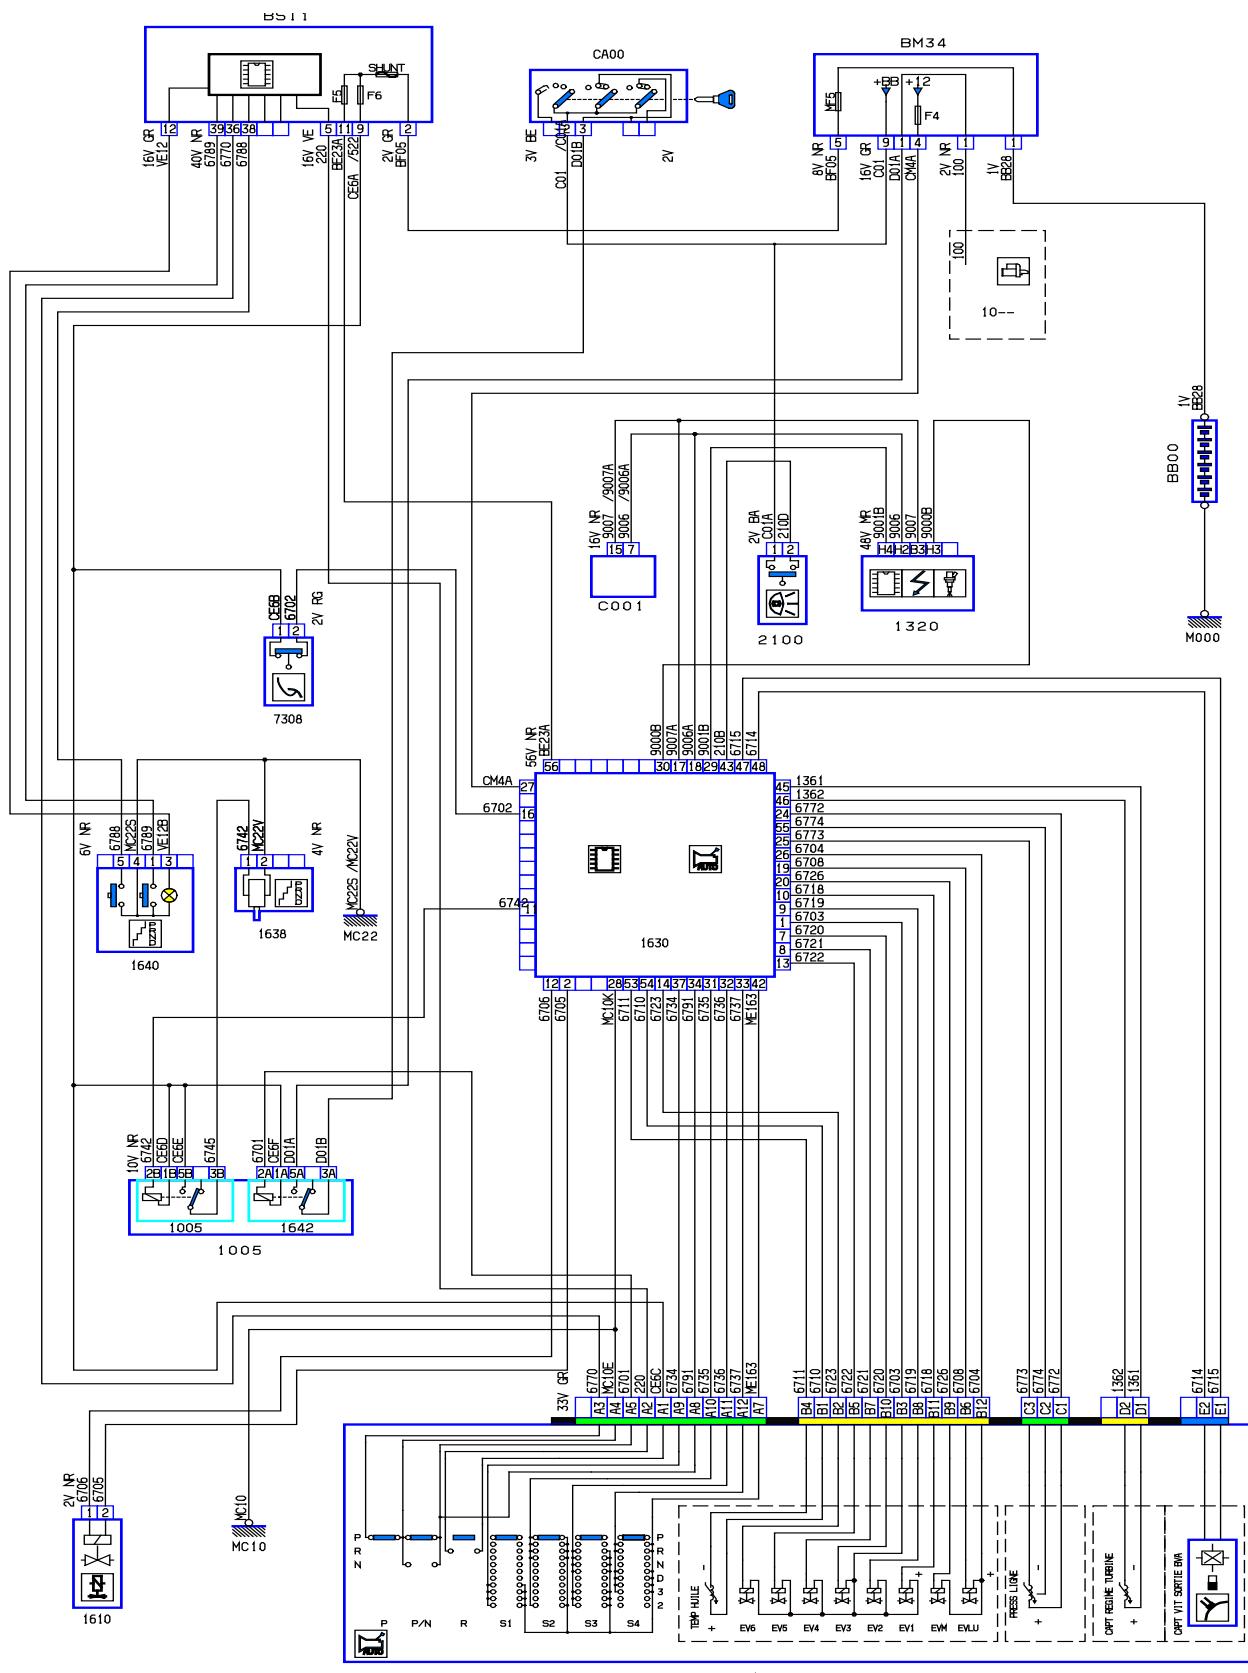


دیاگرام گیربکس اتوماتیک AL4

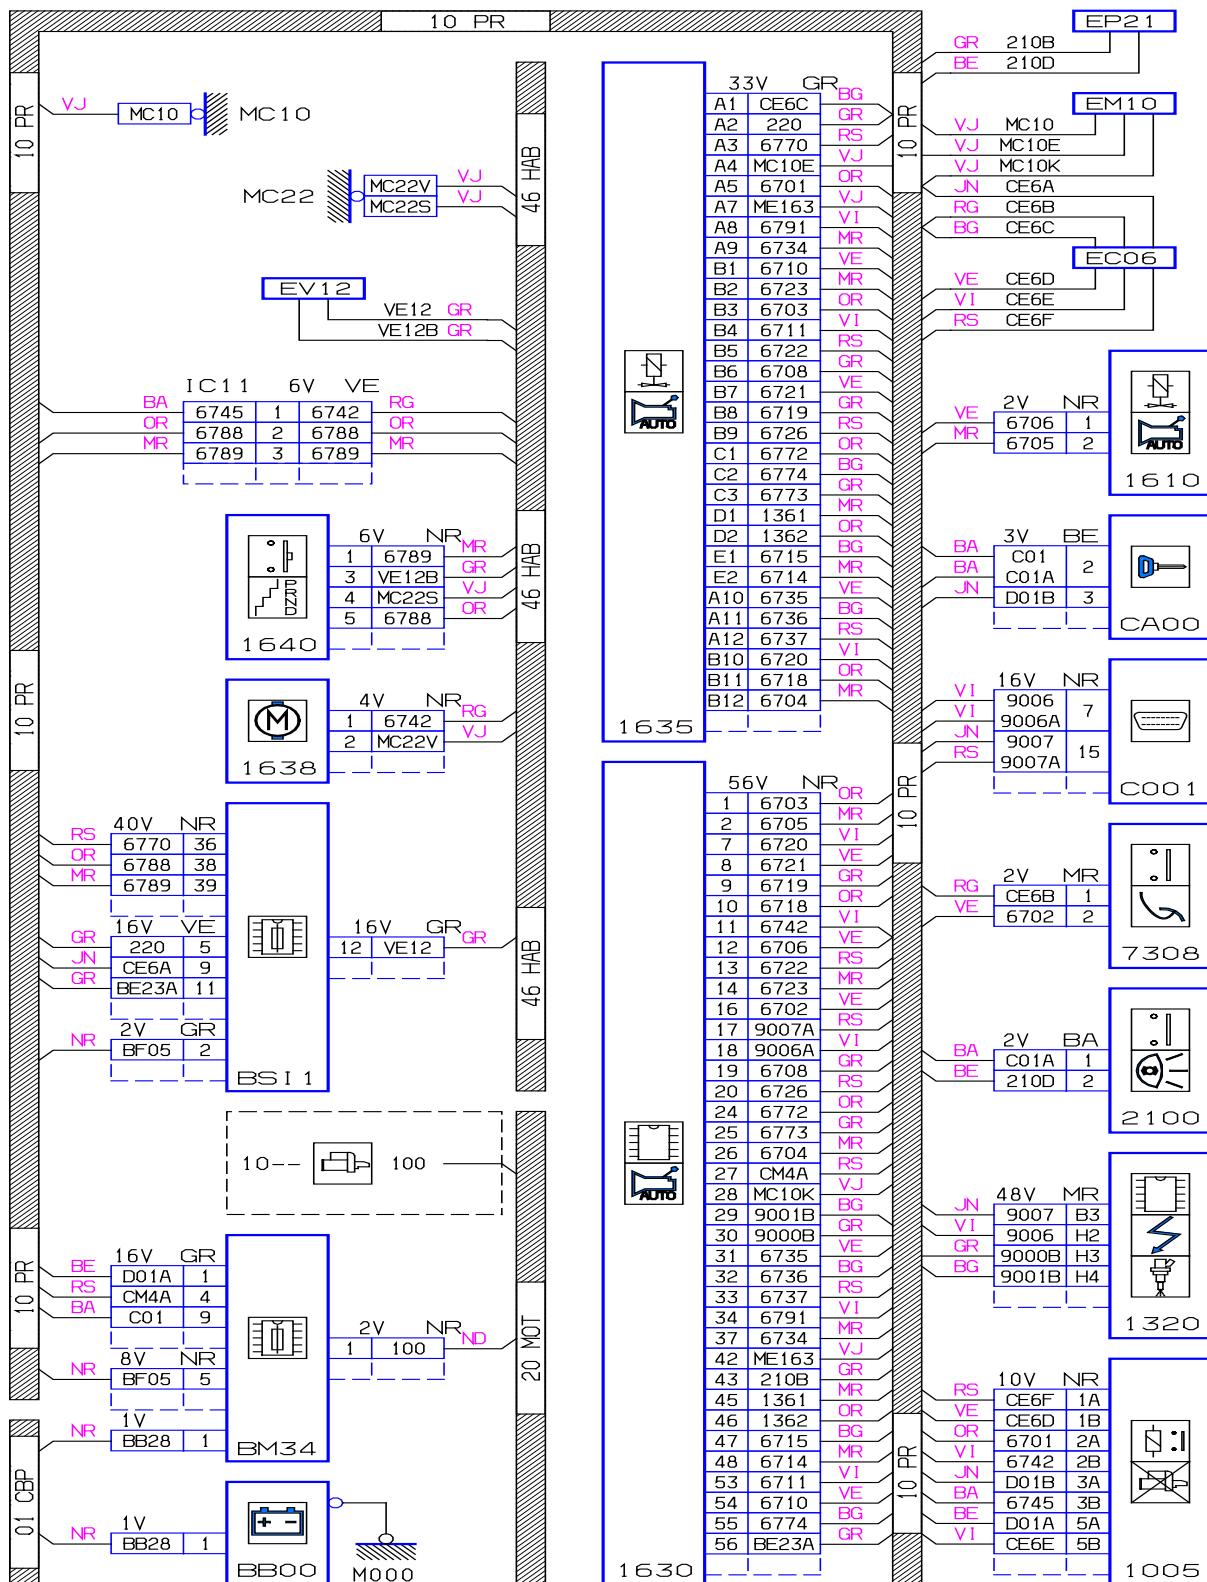


نشان دهنده دمای موتور

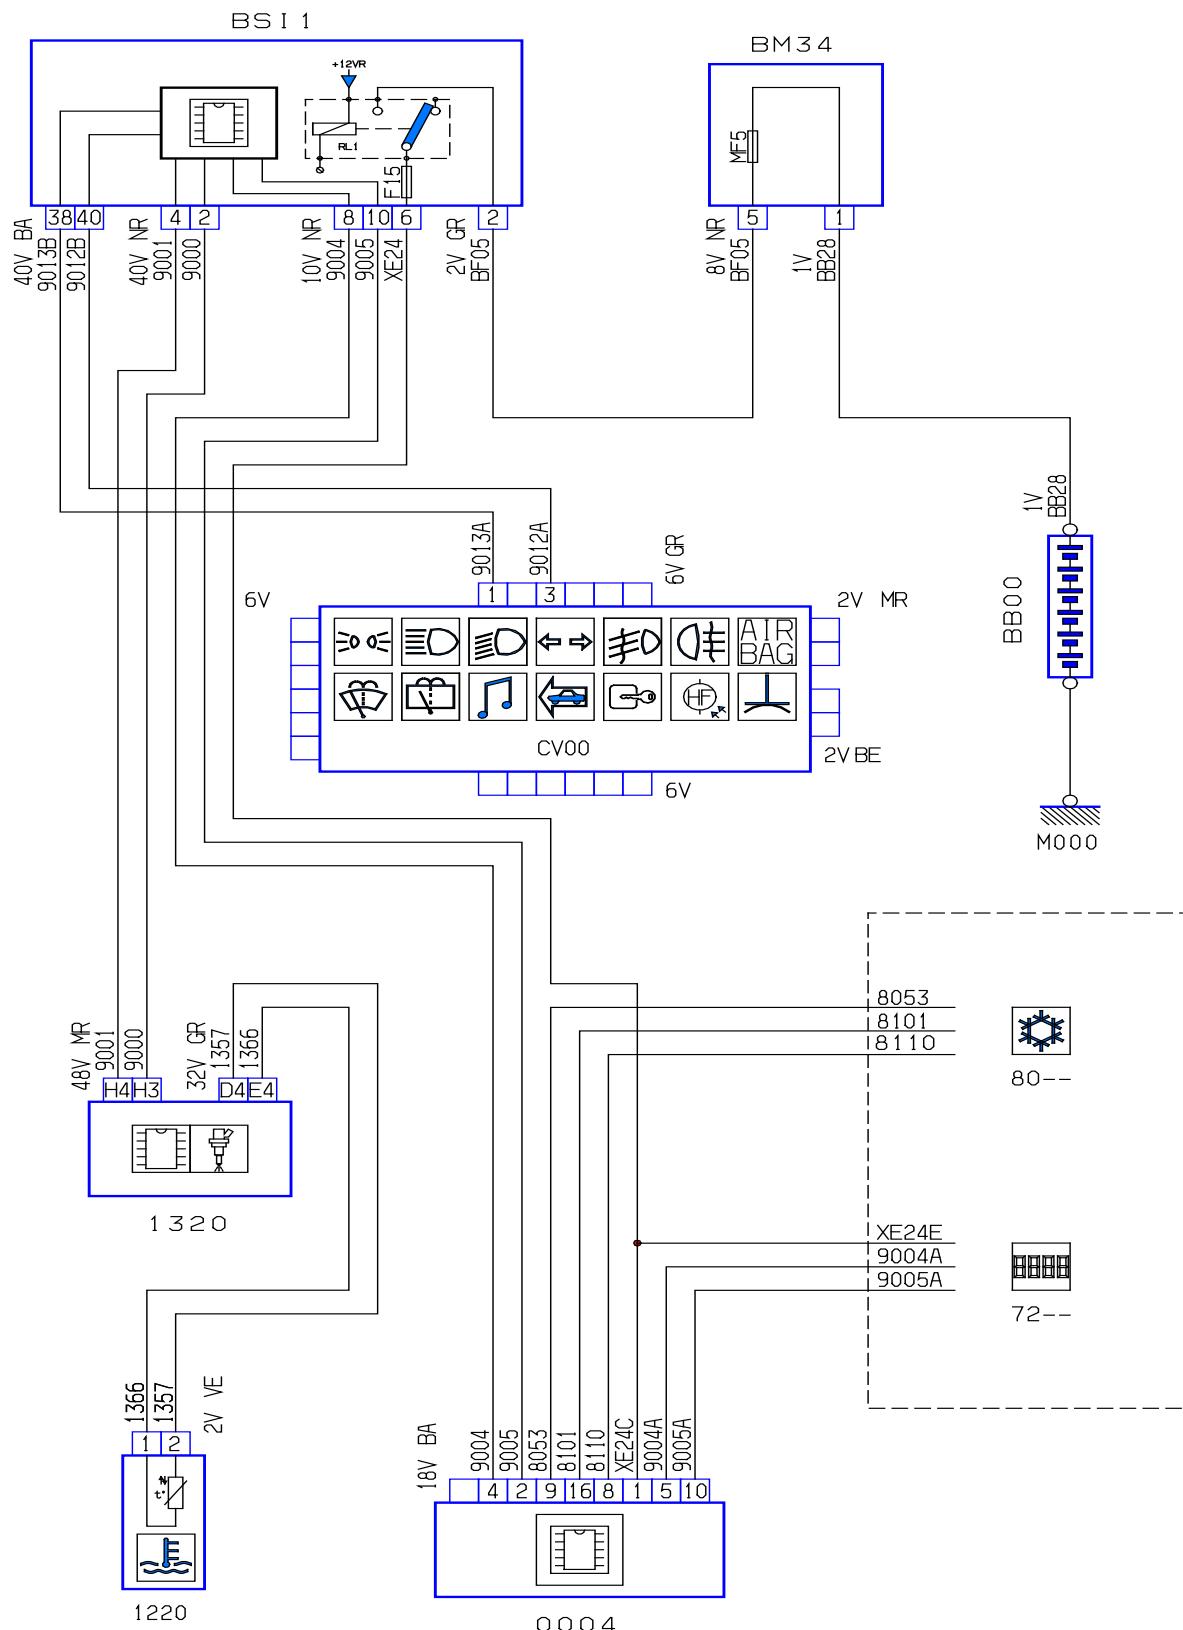


دیاگرام نشان دهنده دمای موتور

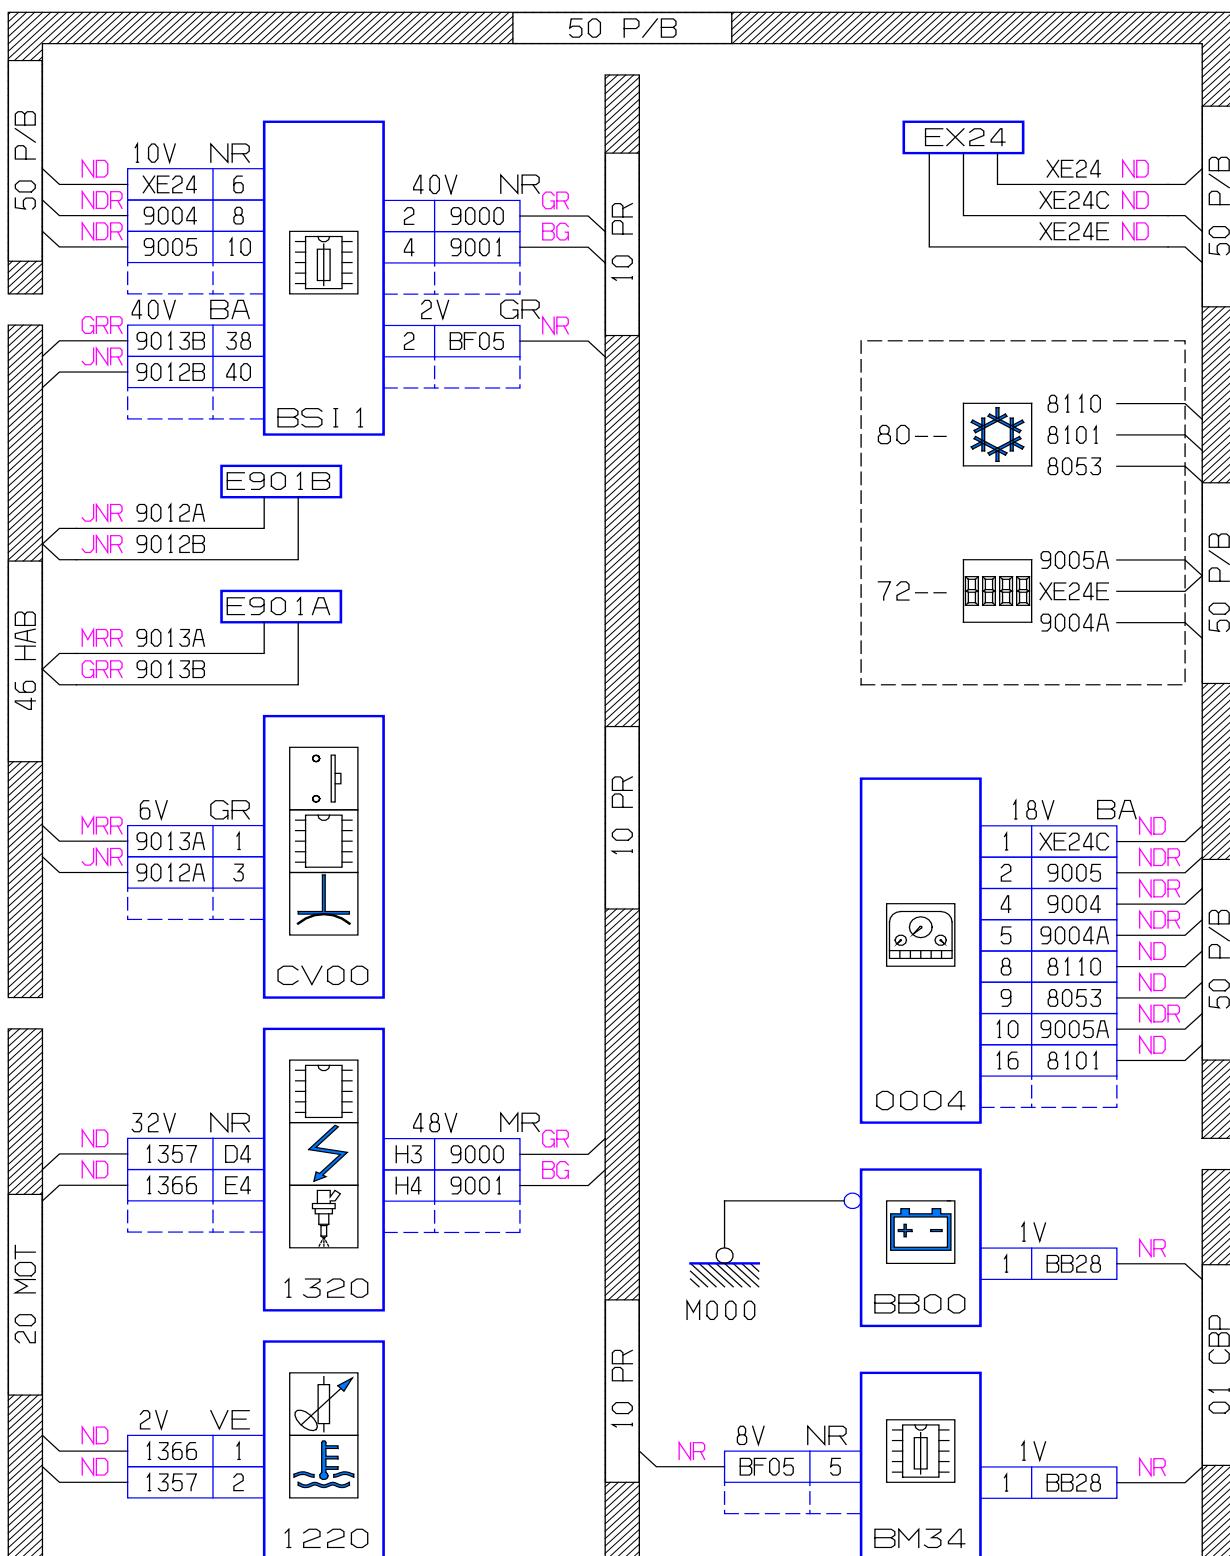


نشان دهنده سطح روغن موتور

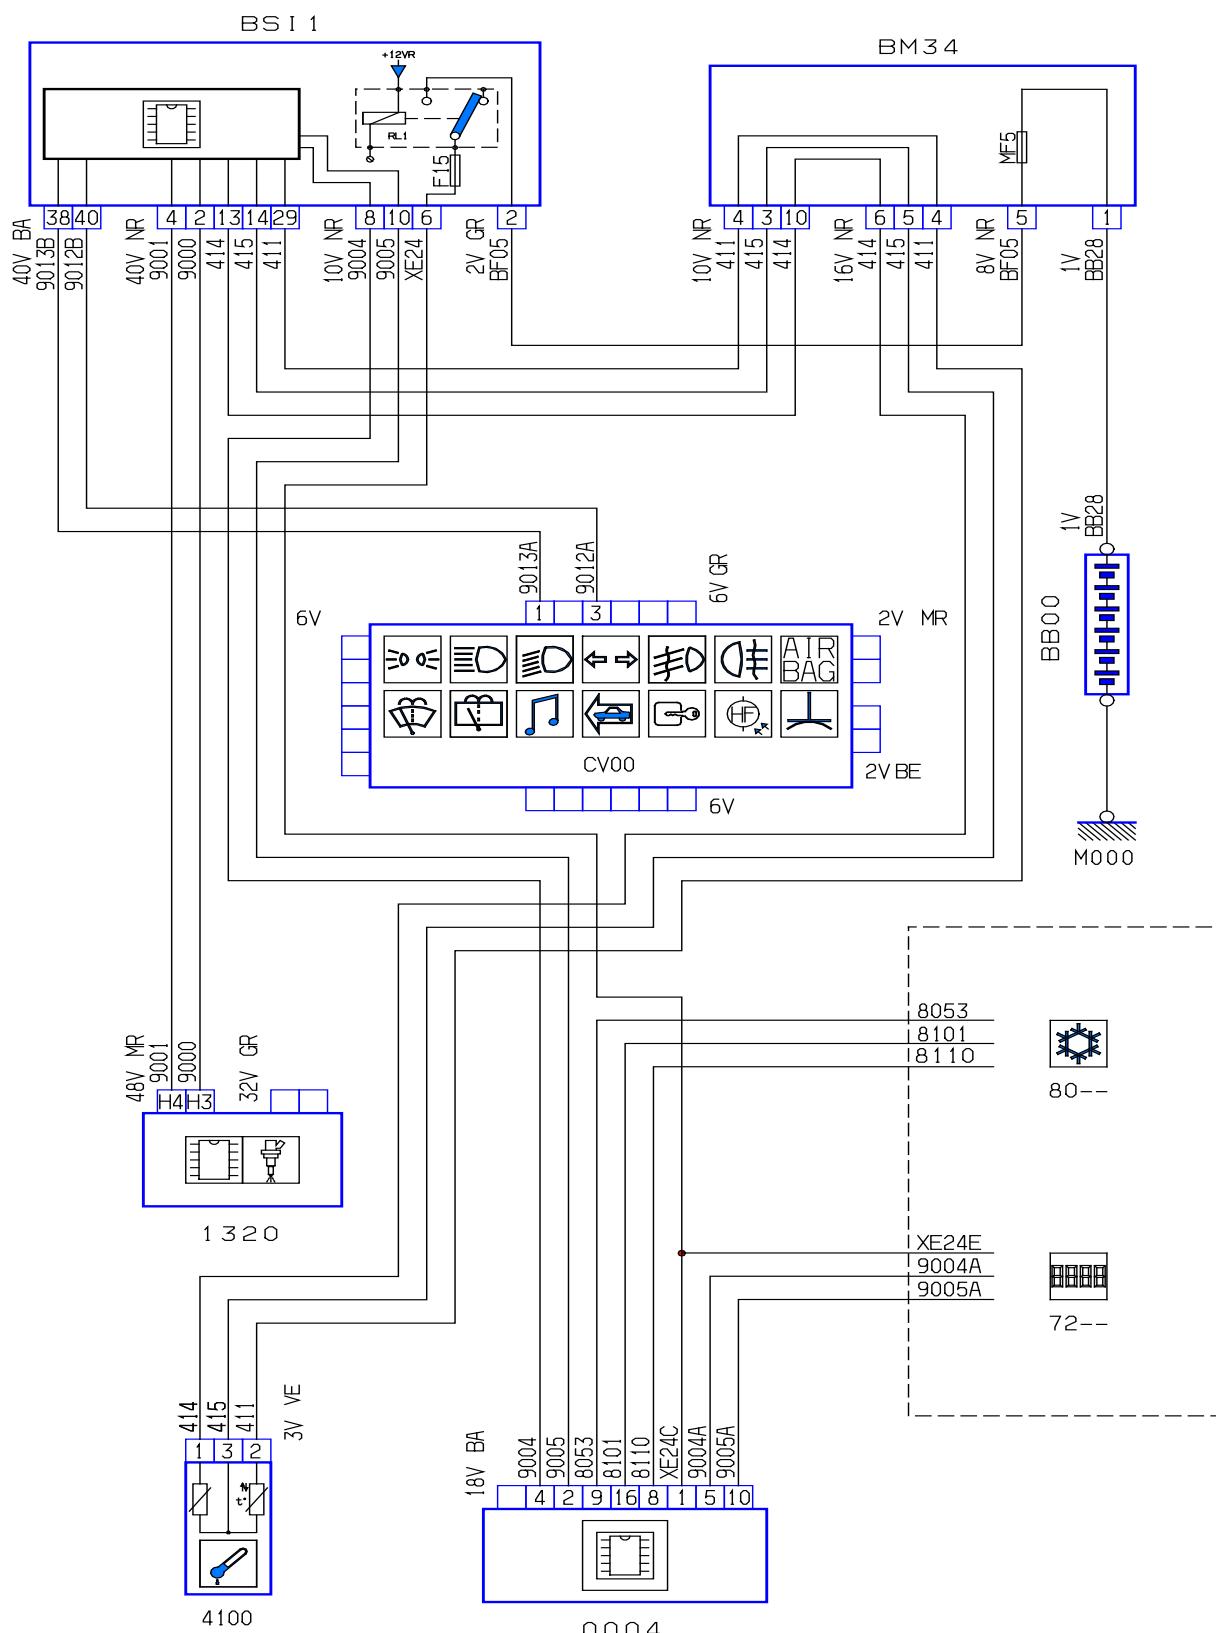


دیاگرام نشان دهنده سطح روغن موتور

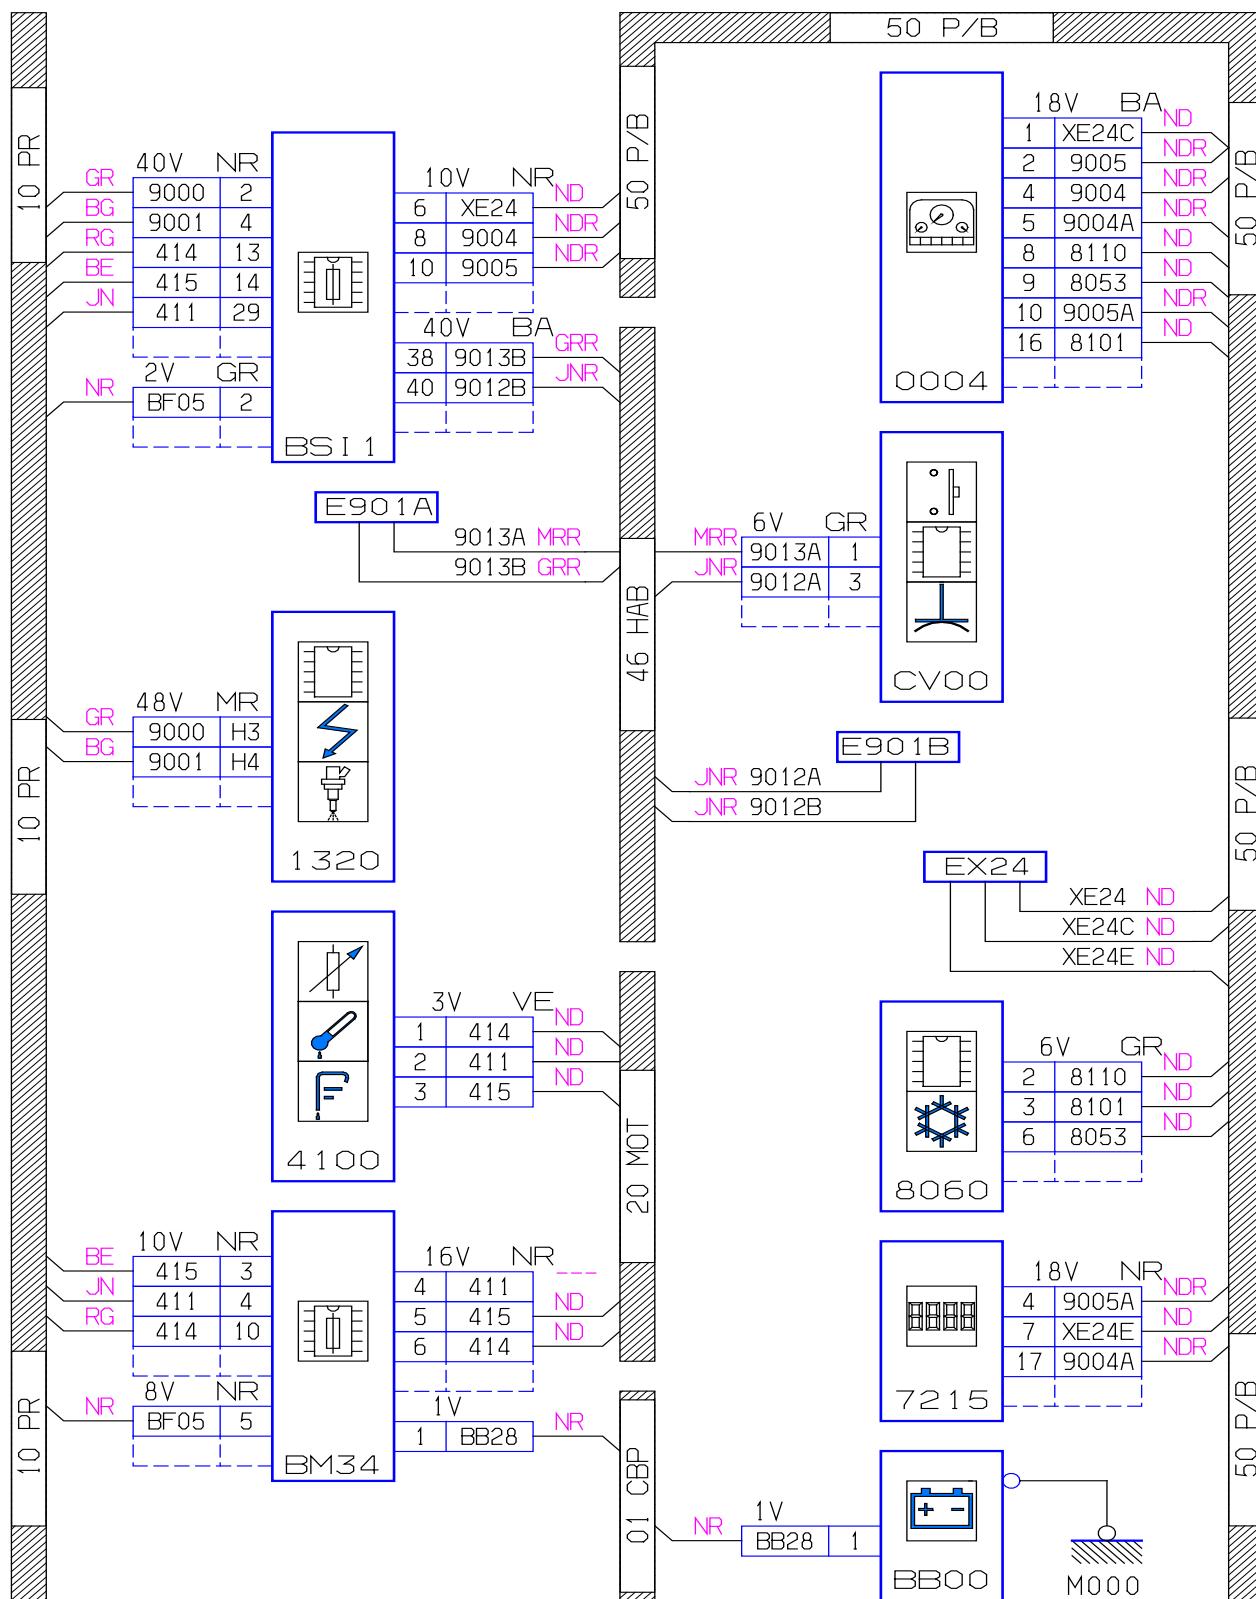


پمپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت

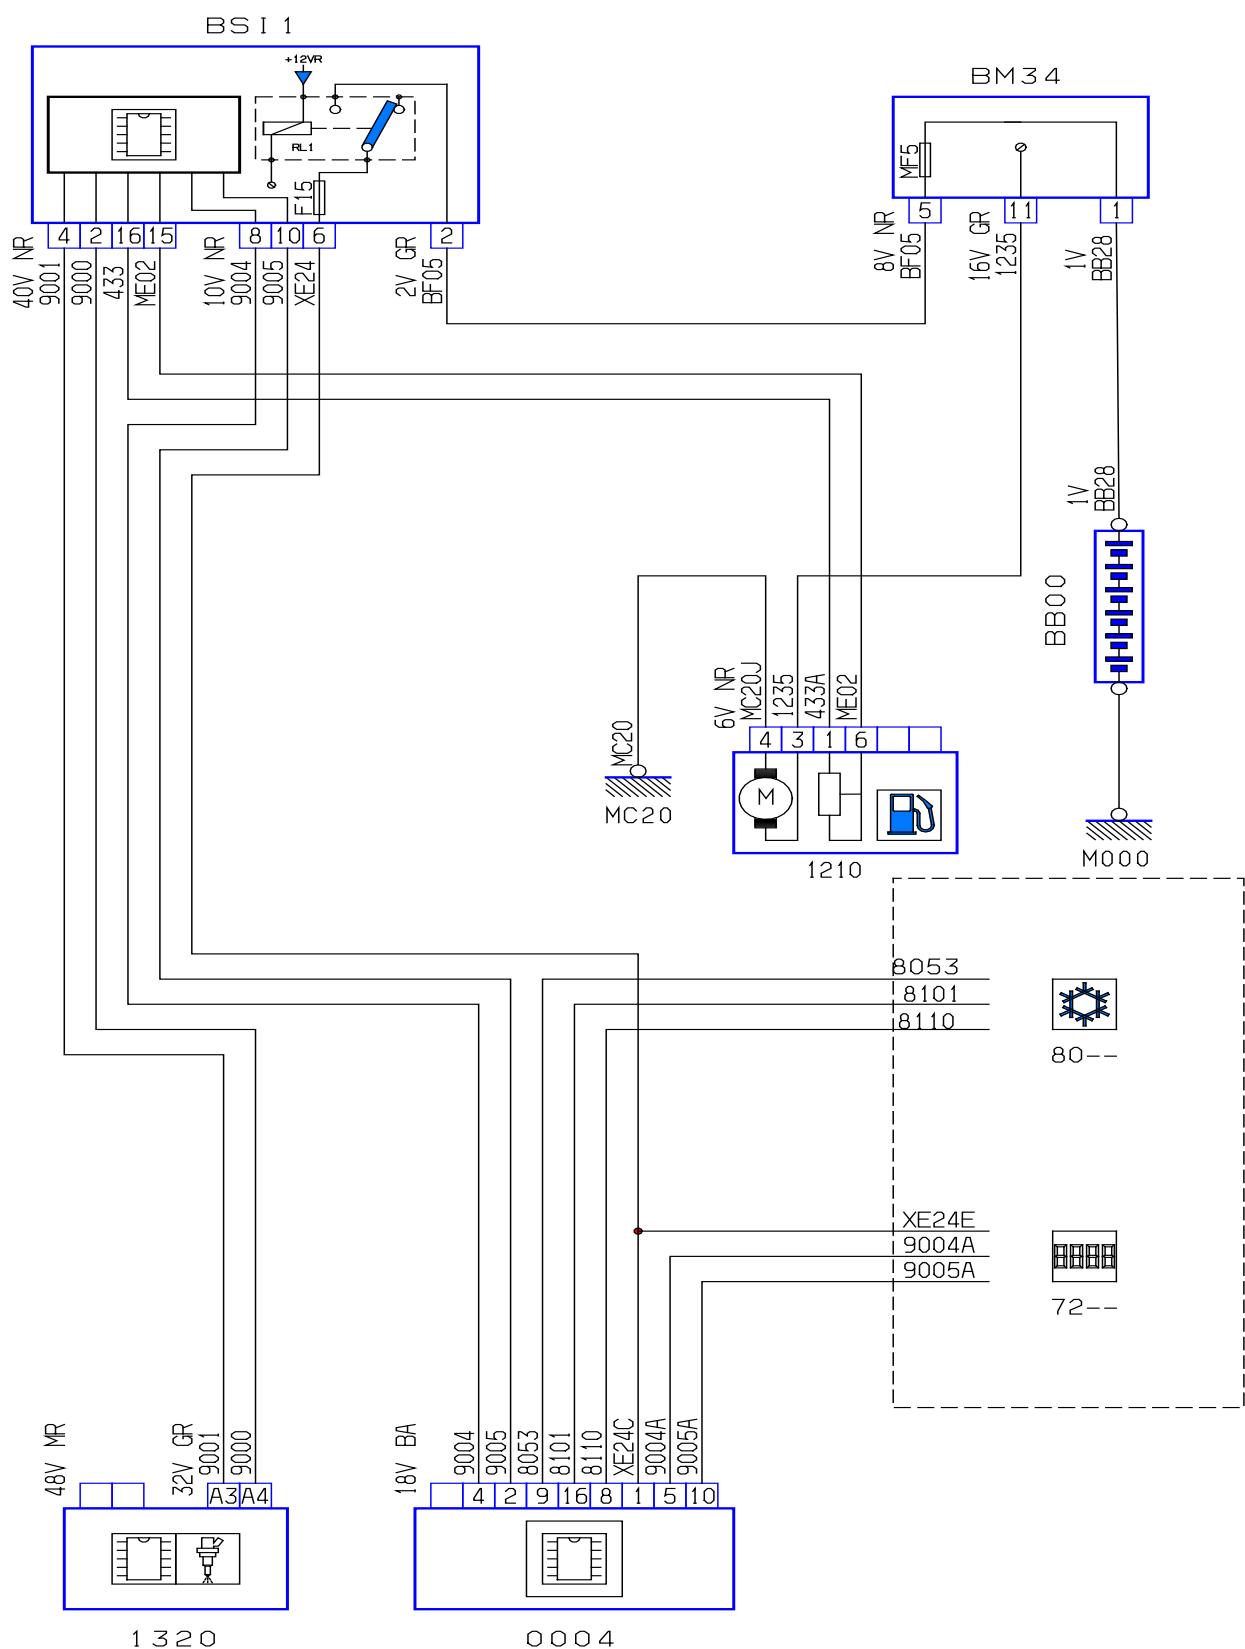


دیاگرام پمپ بنزین و نشان دهنده سطح سوخت

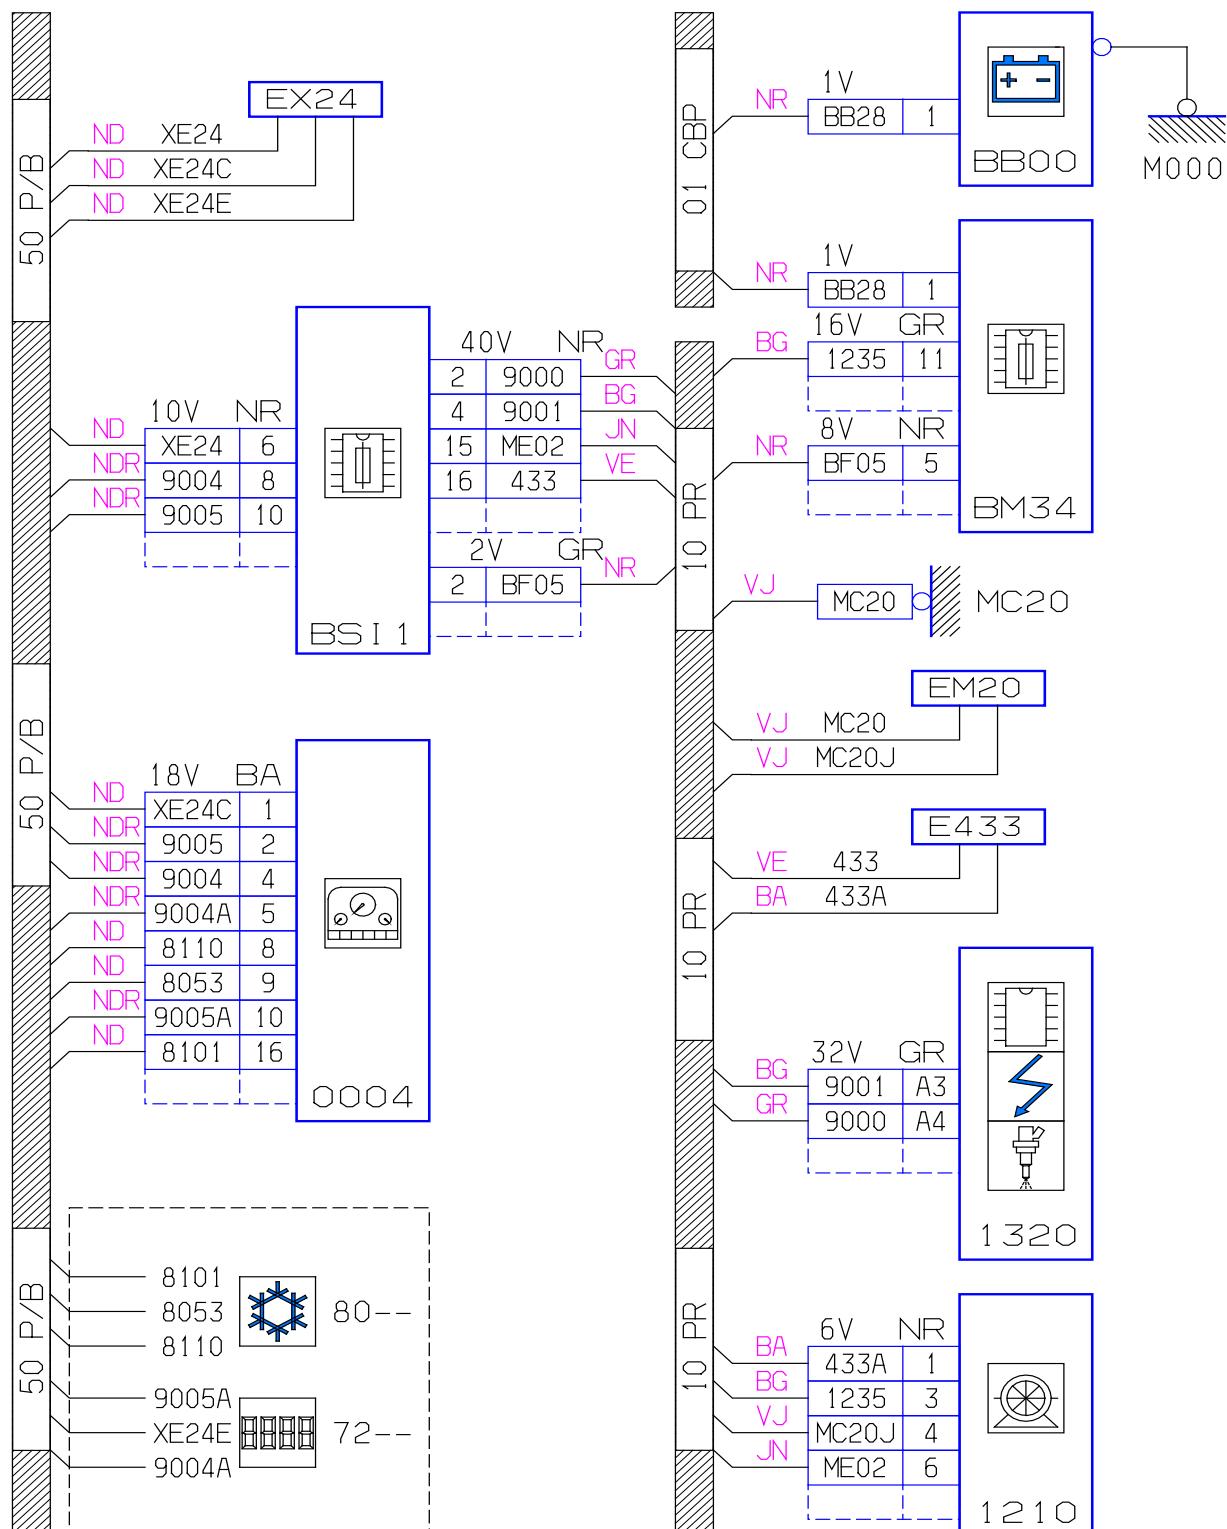


برف پاک کن جلو و عقب

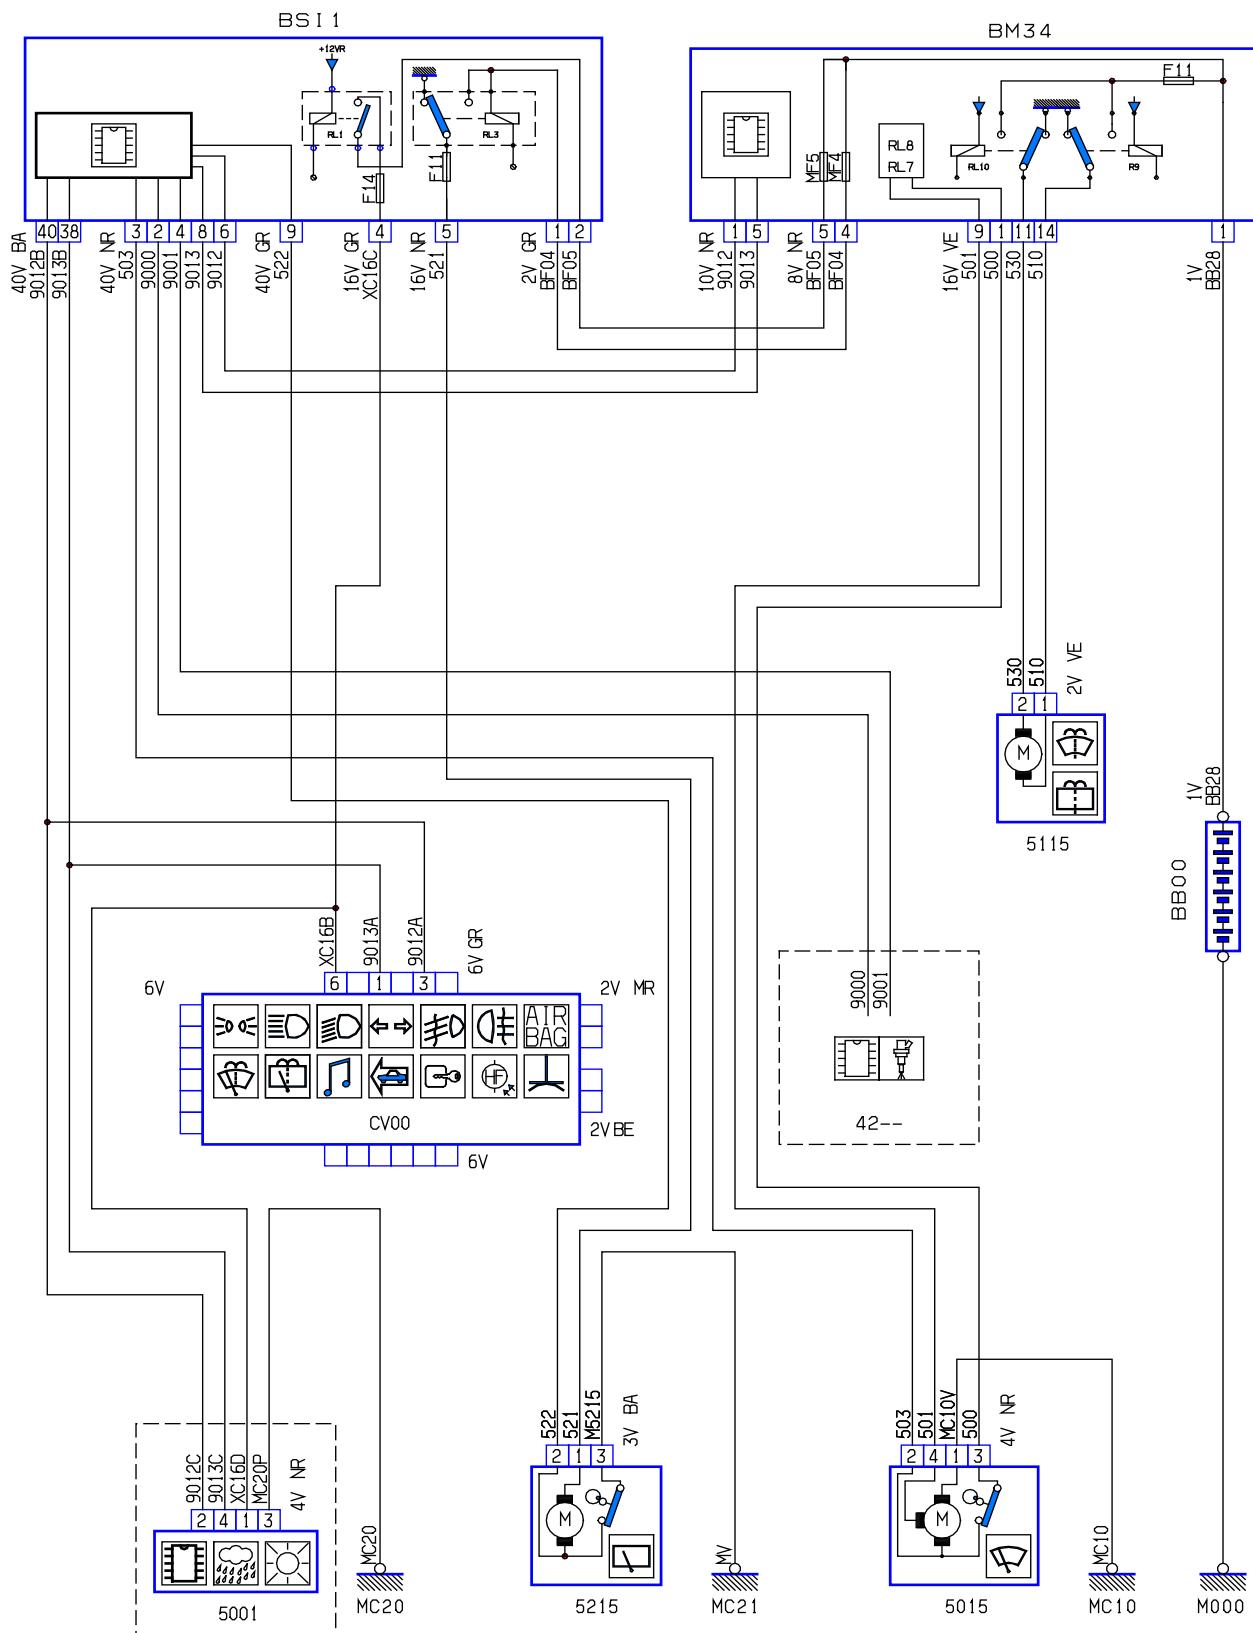


دیاگرام برف پاک کن جلو عقب

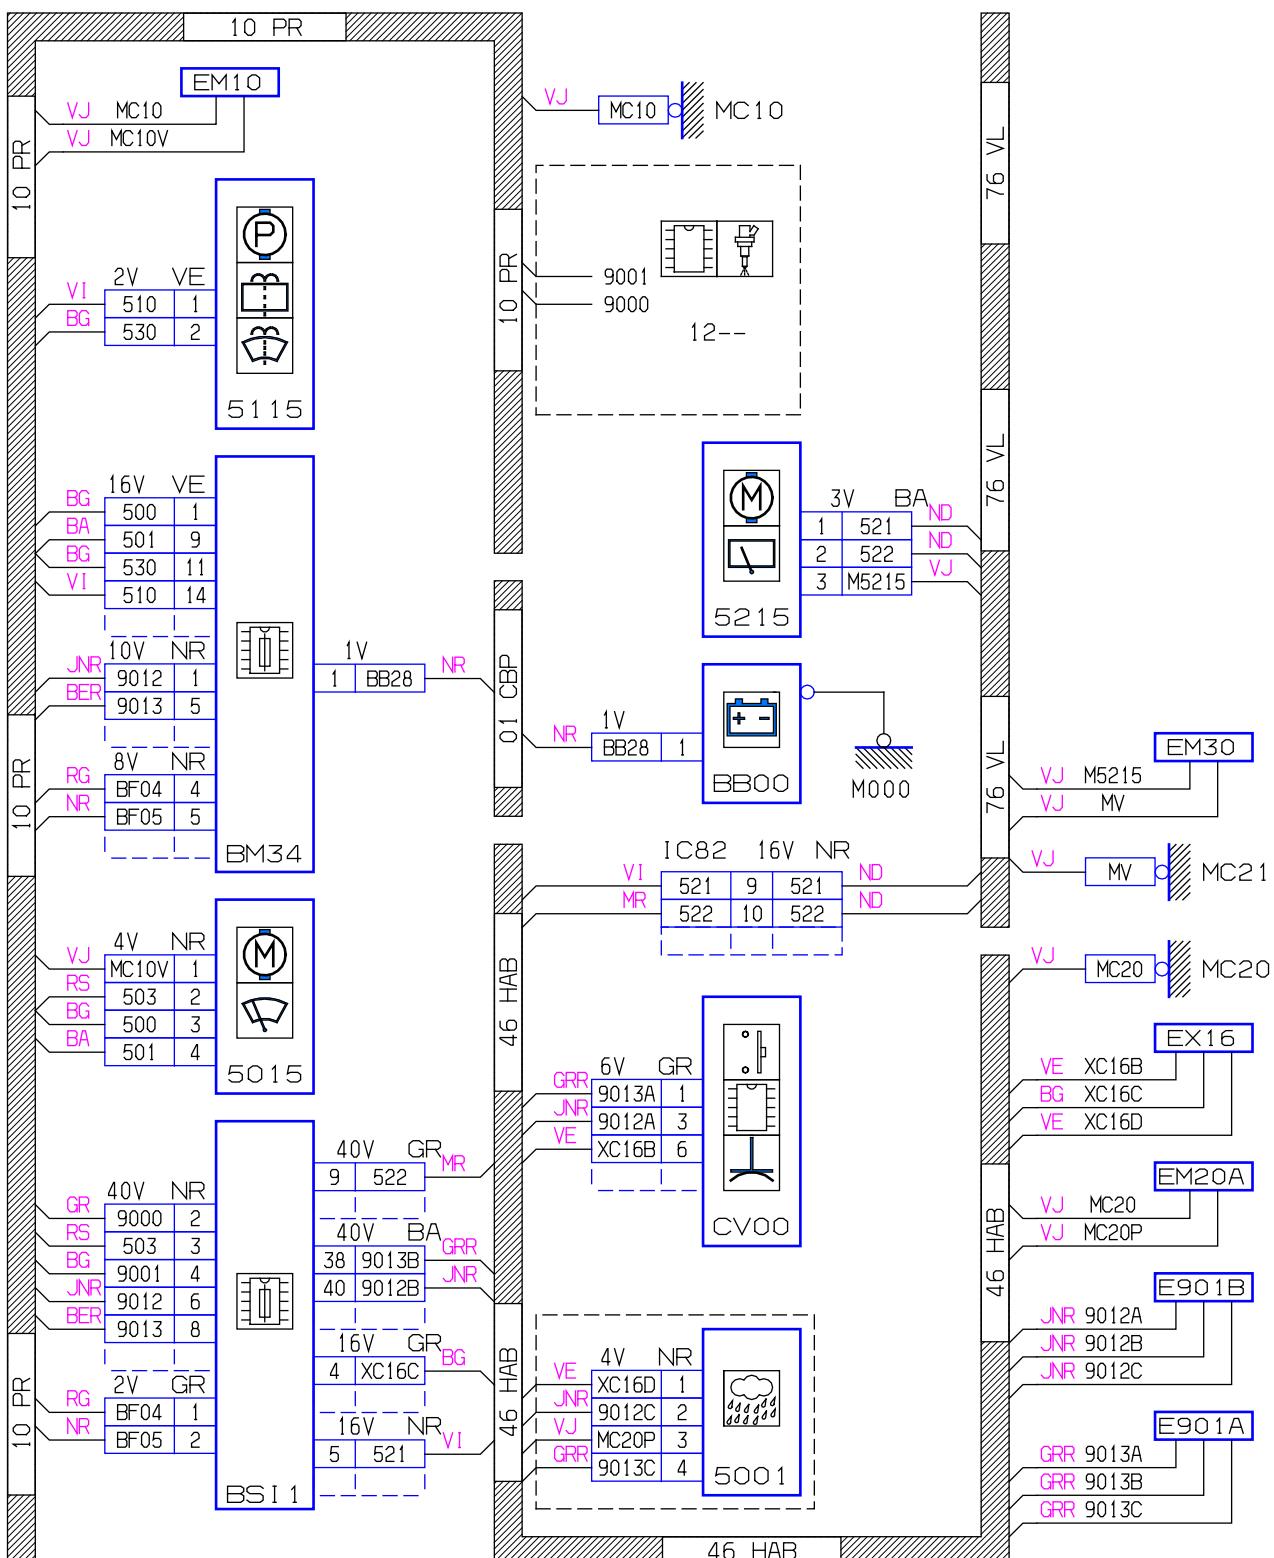


فنده سپگار

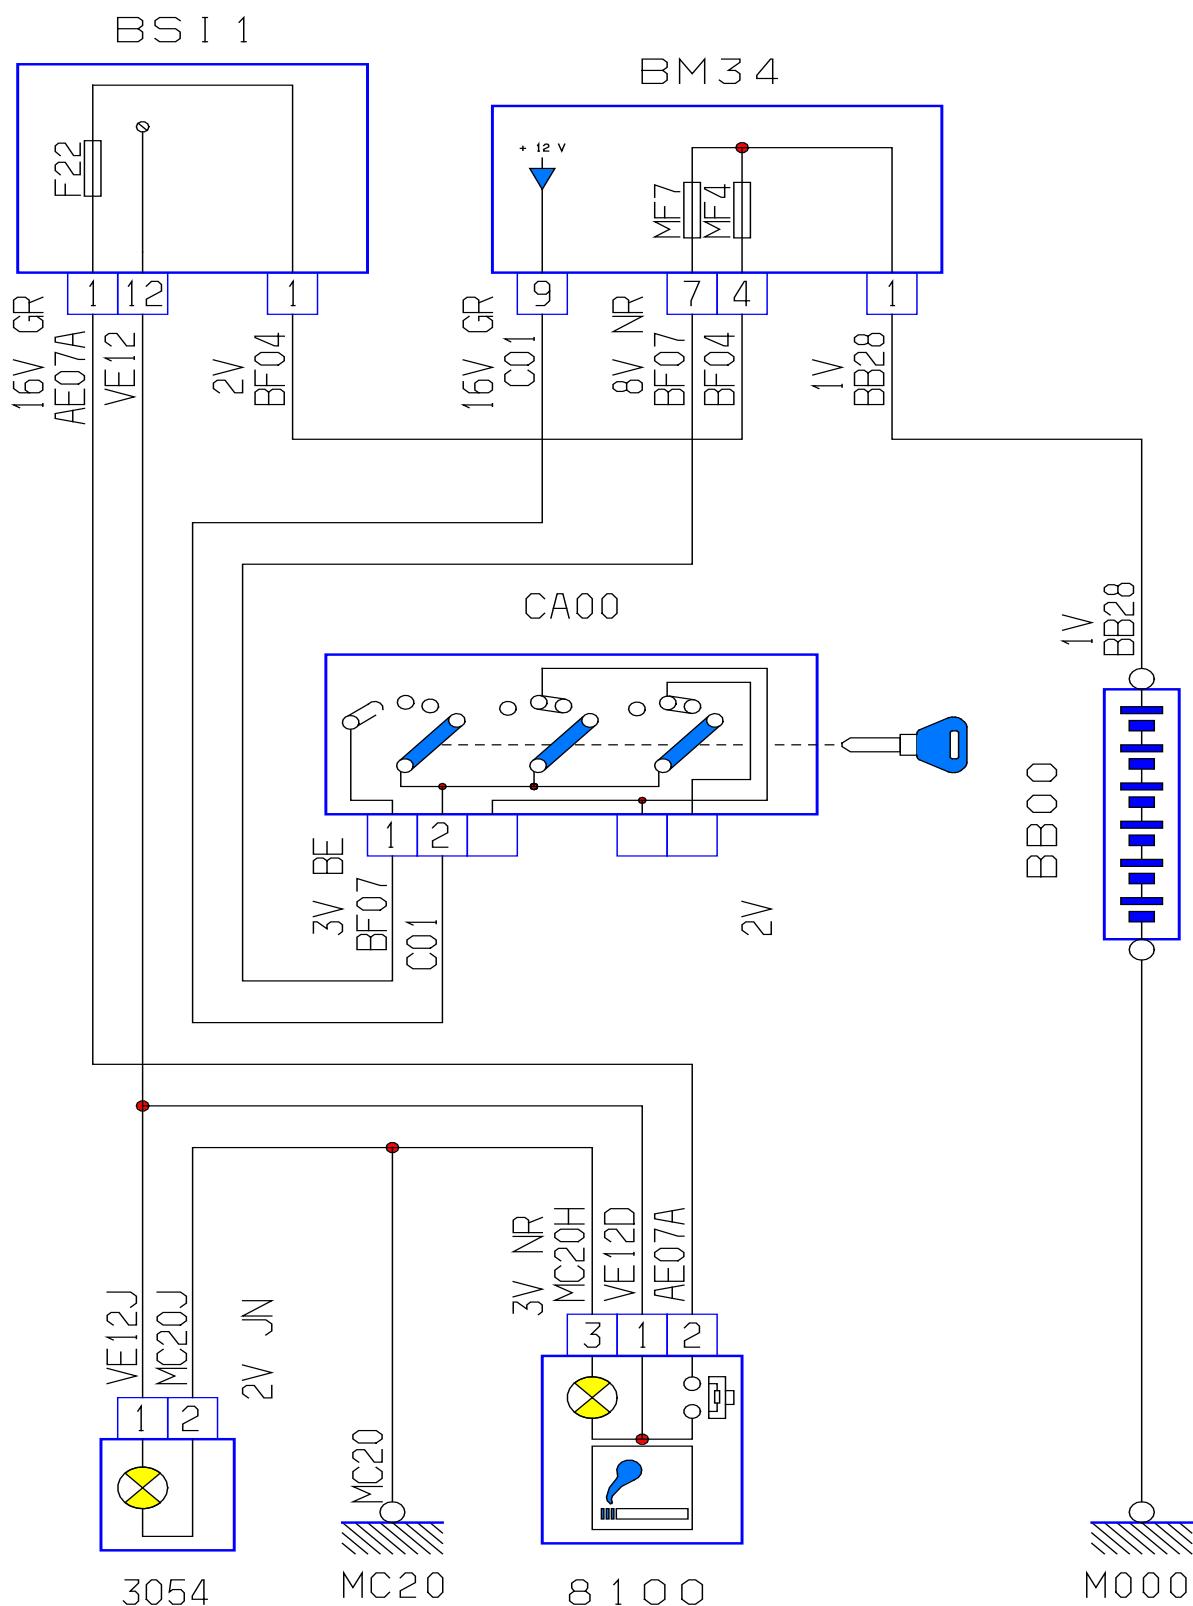


دیاگرام فندک سیگار

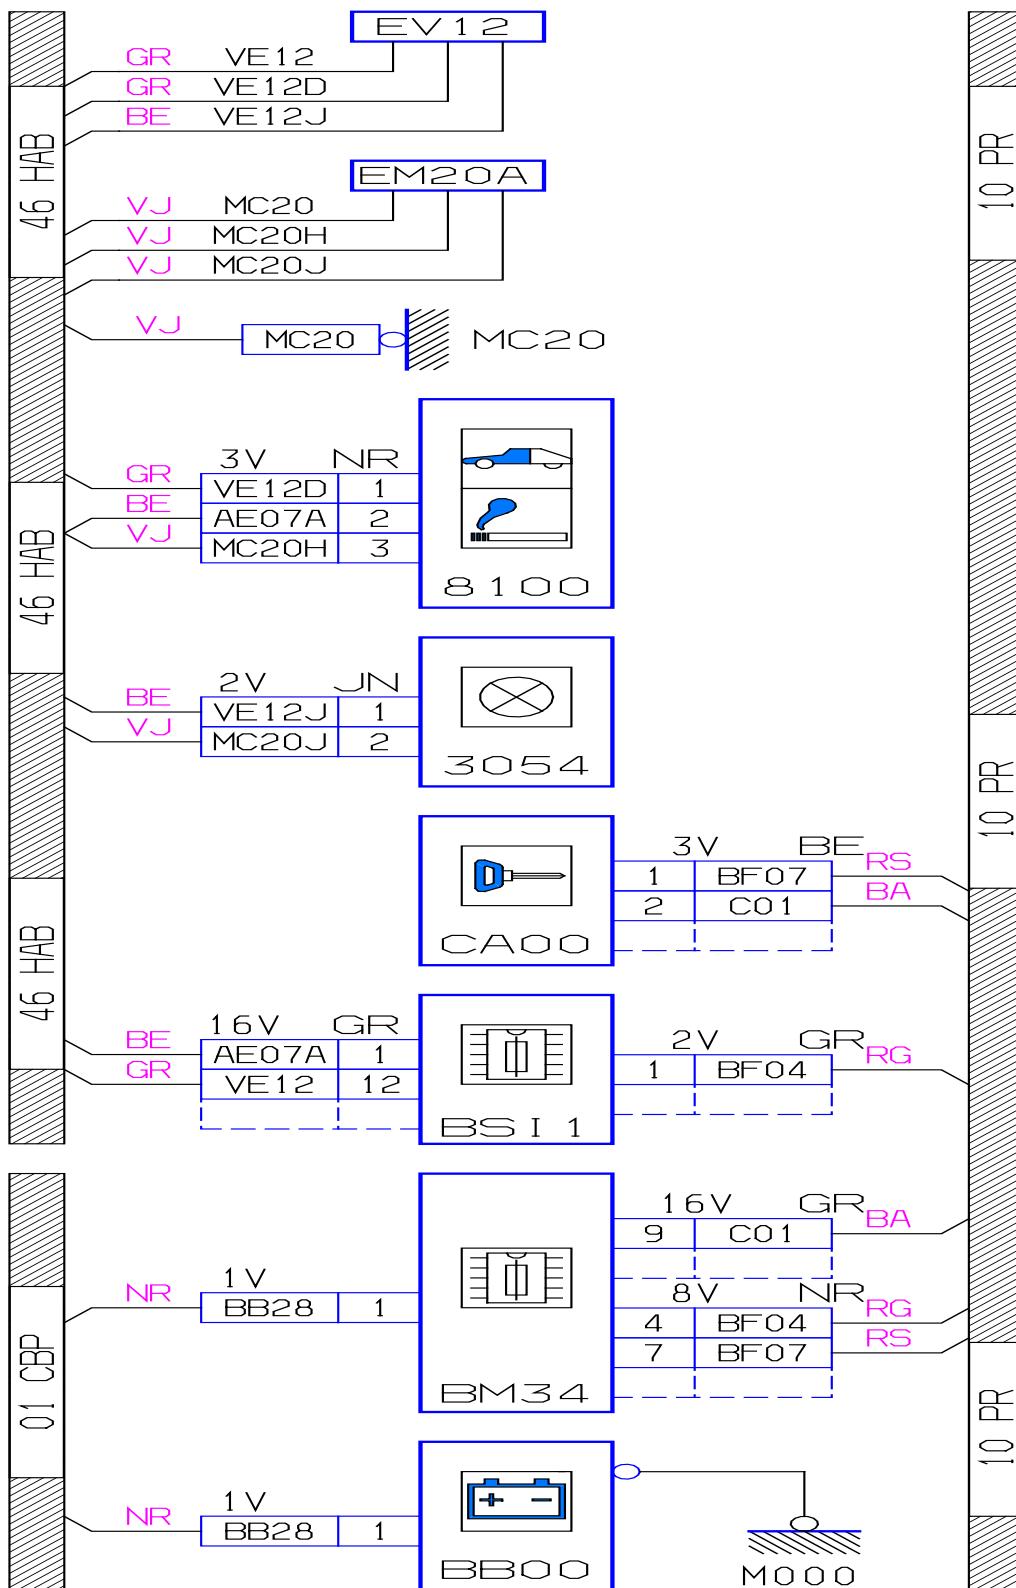


لامپ های سقفی ، نقشه خوانی و صندوق

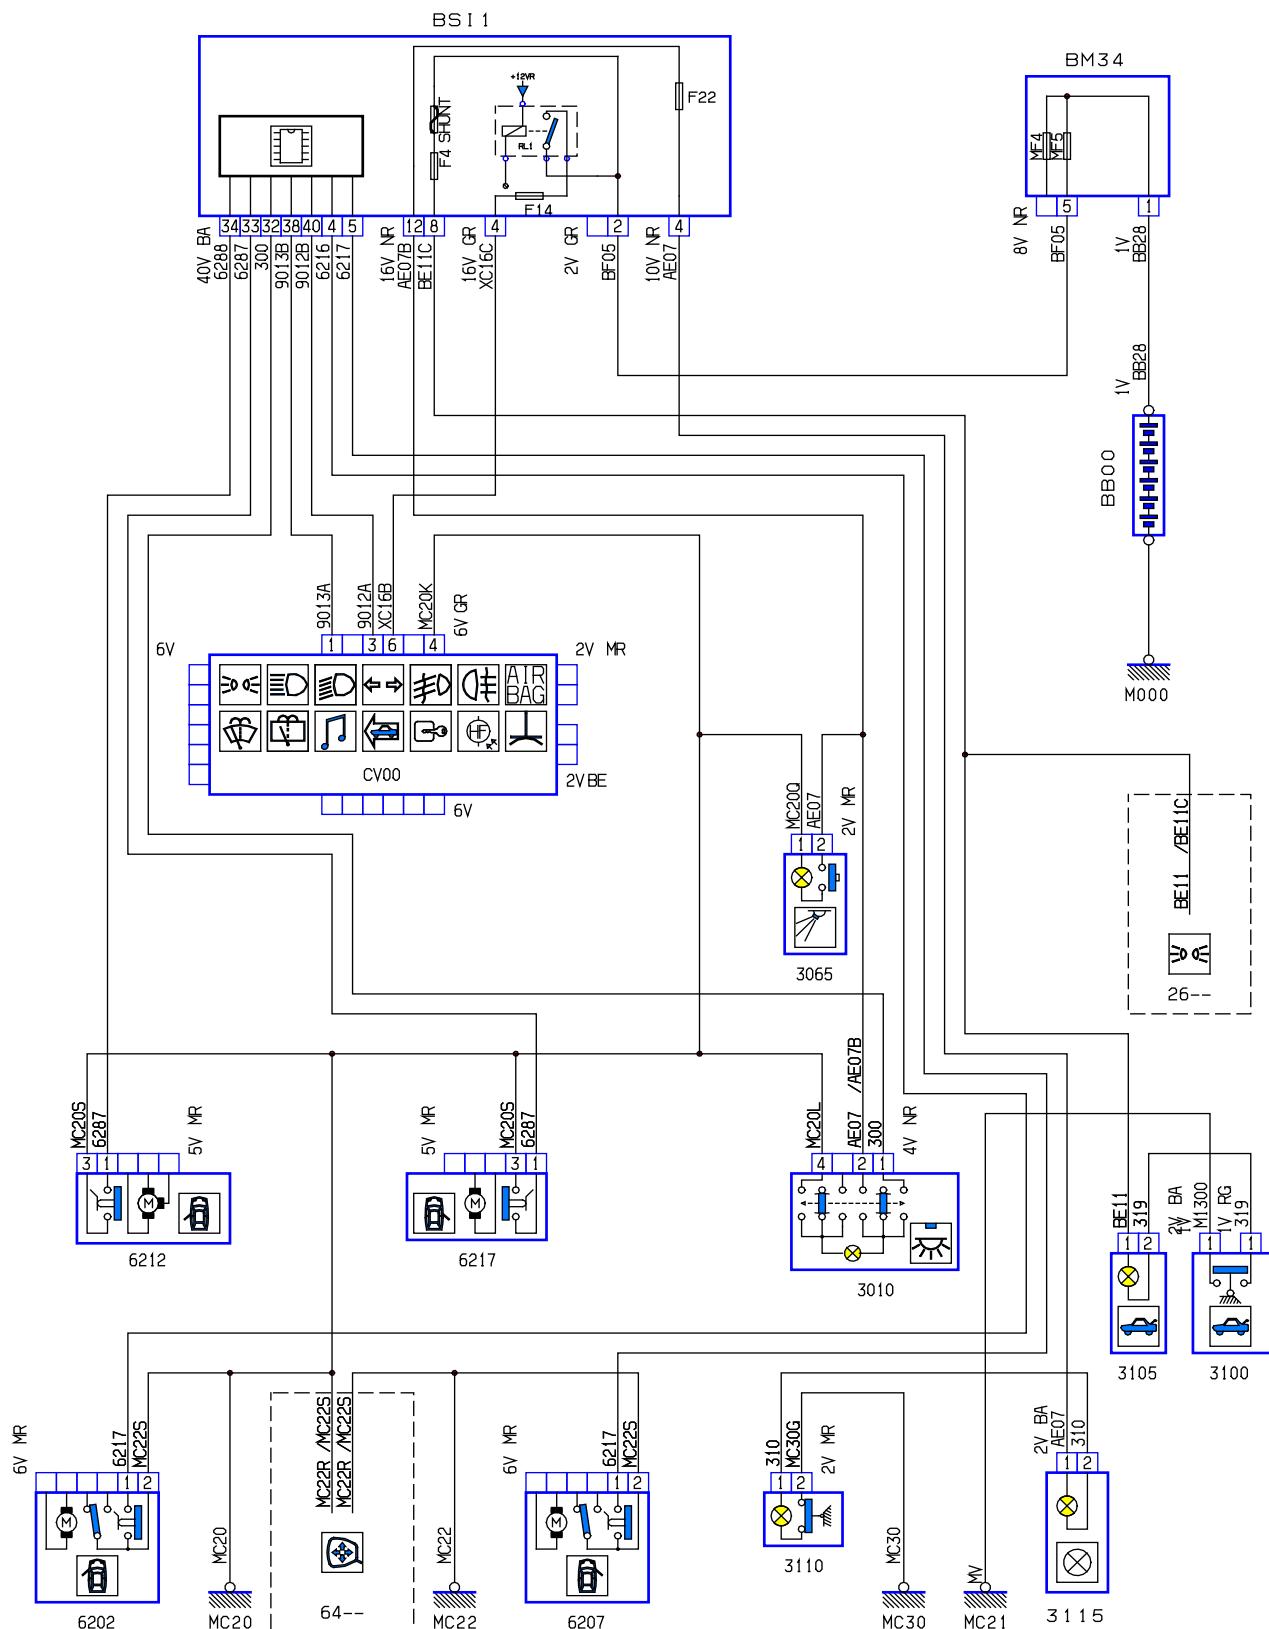


دیاگرام لامپ های سقفی ، نقشه خوانی و صندوق

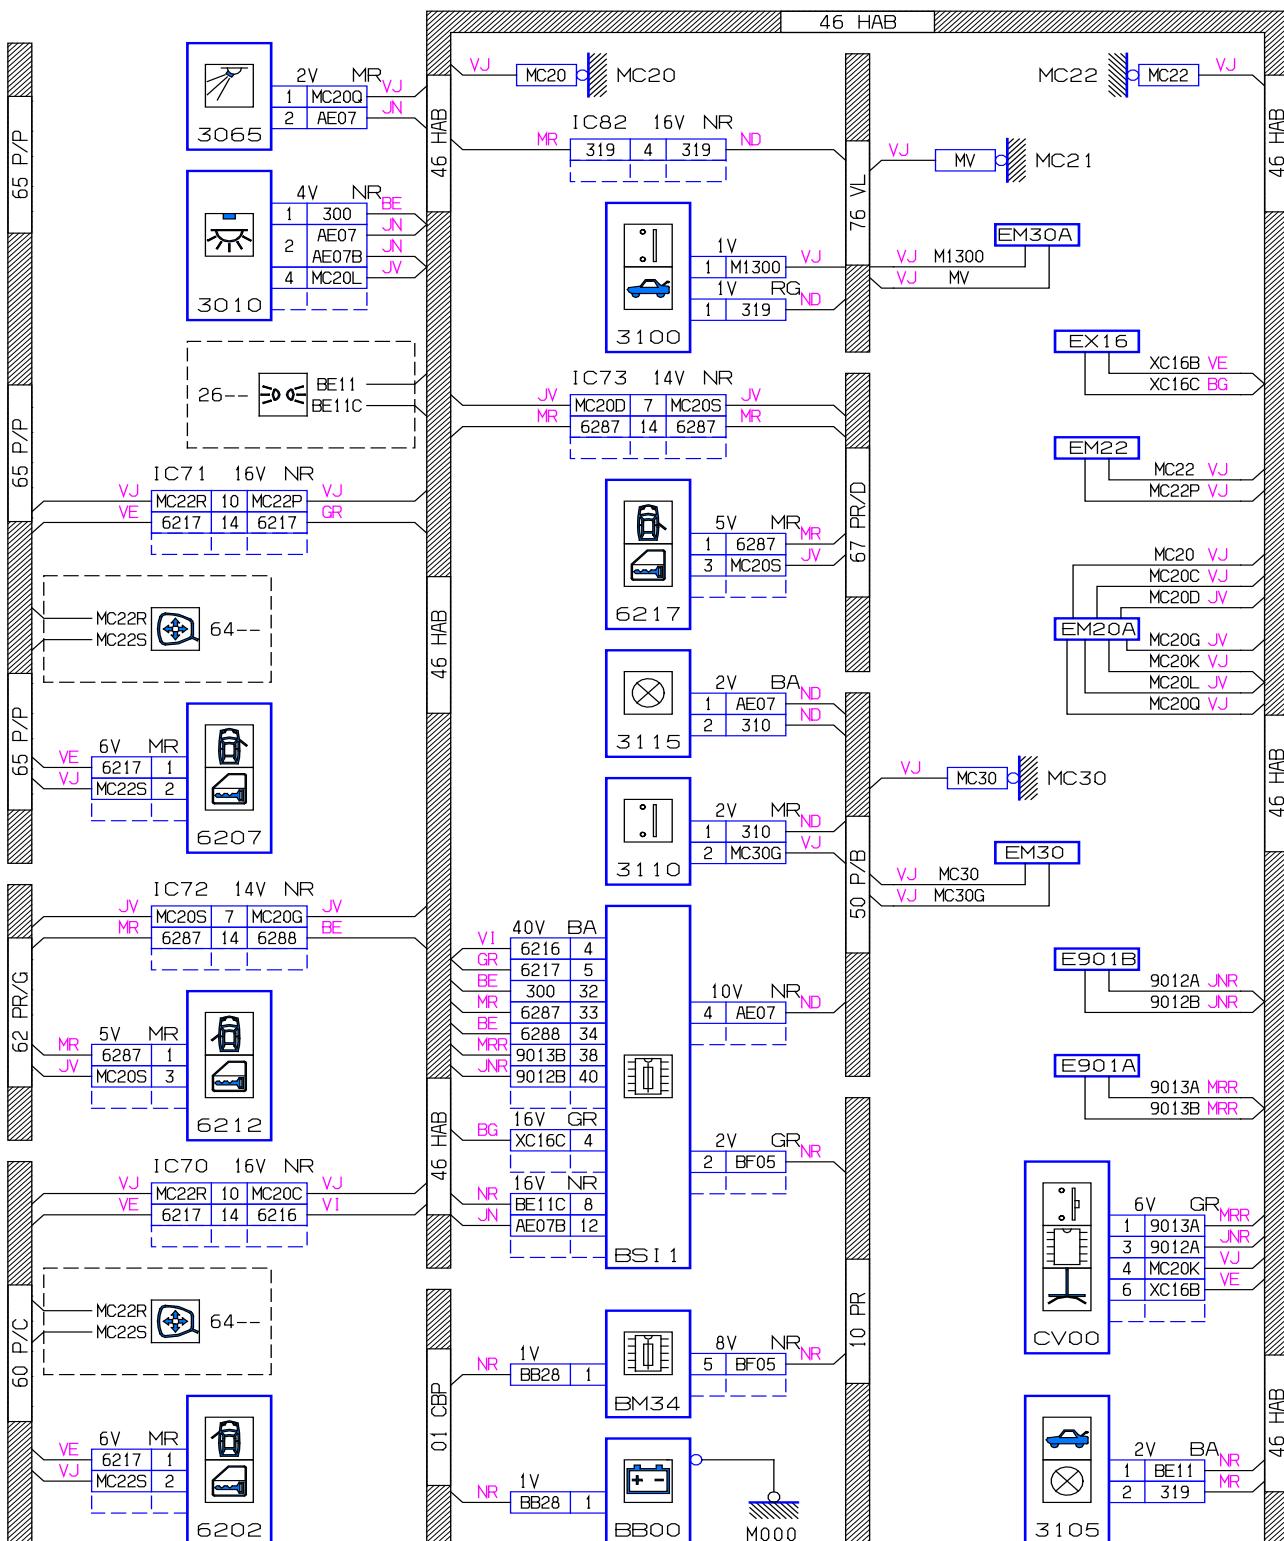


نشان دهنده ترمز ضد قفل ABS

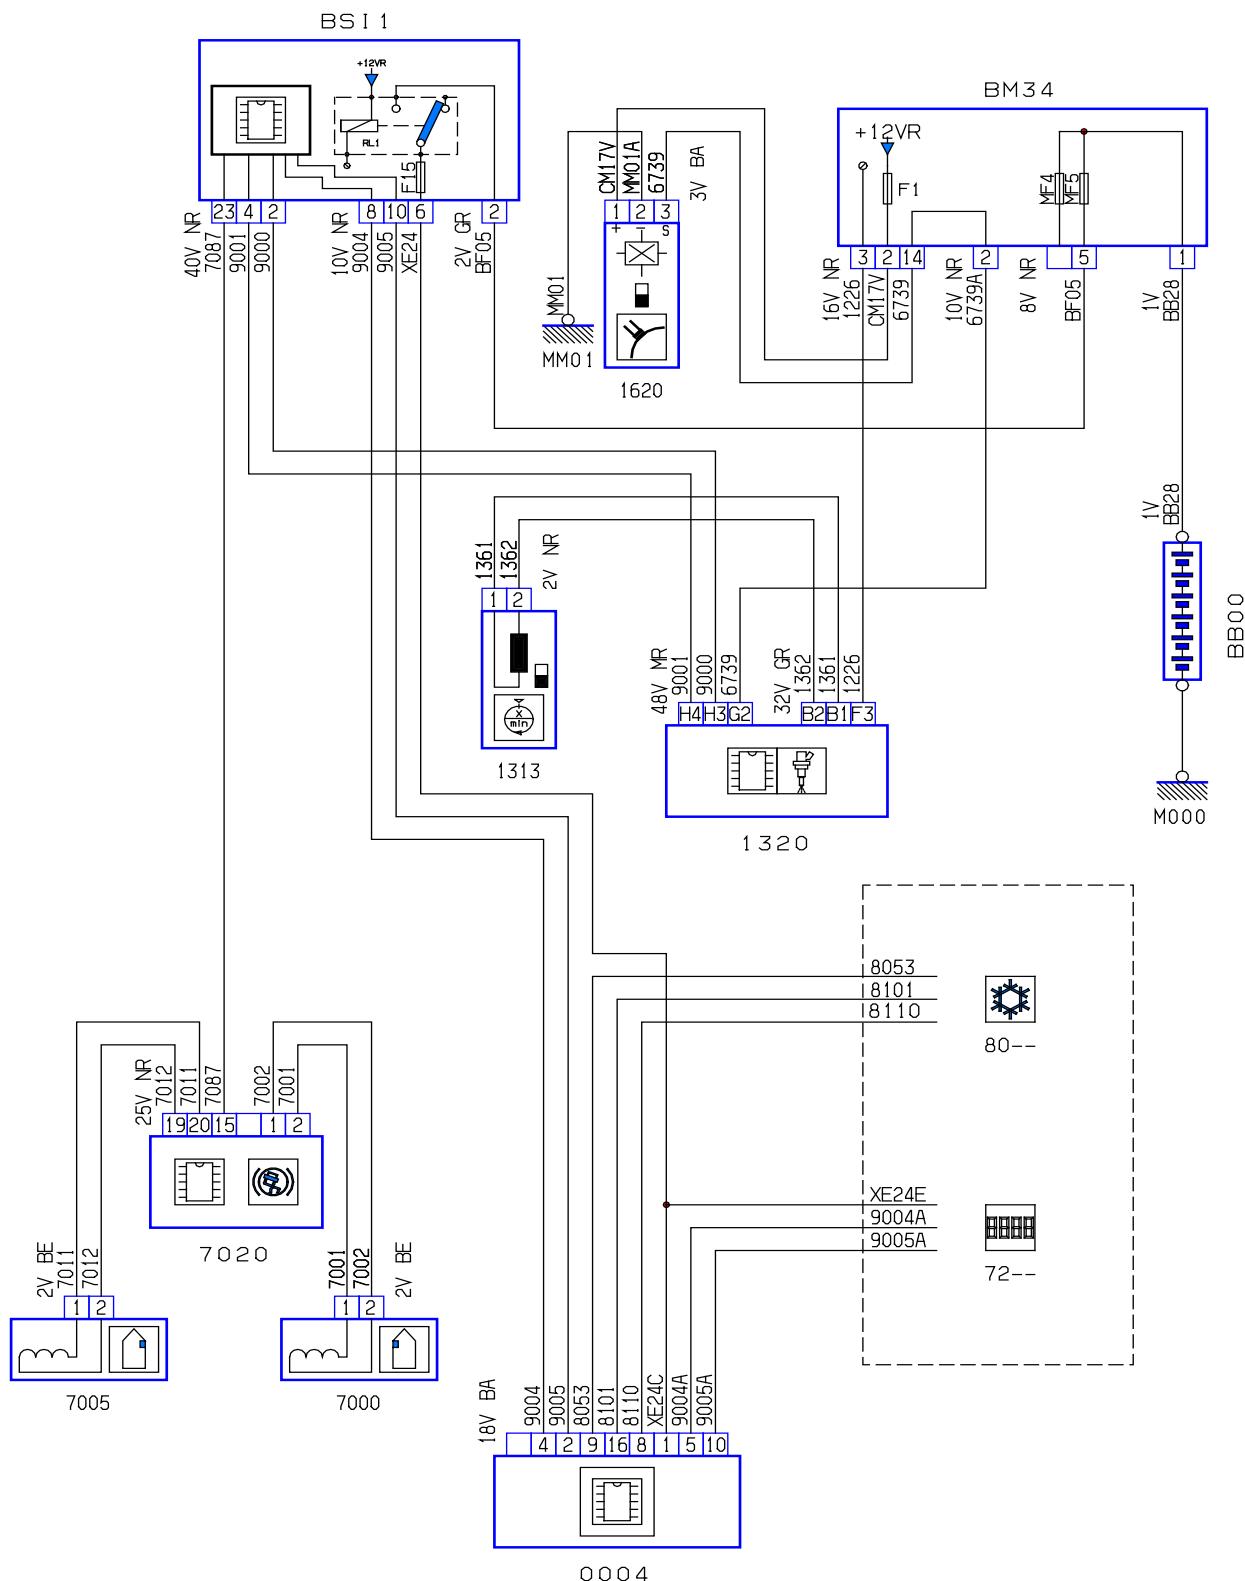


دیاگرام نشان دهنده ترمز ضد قفل ABS

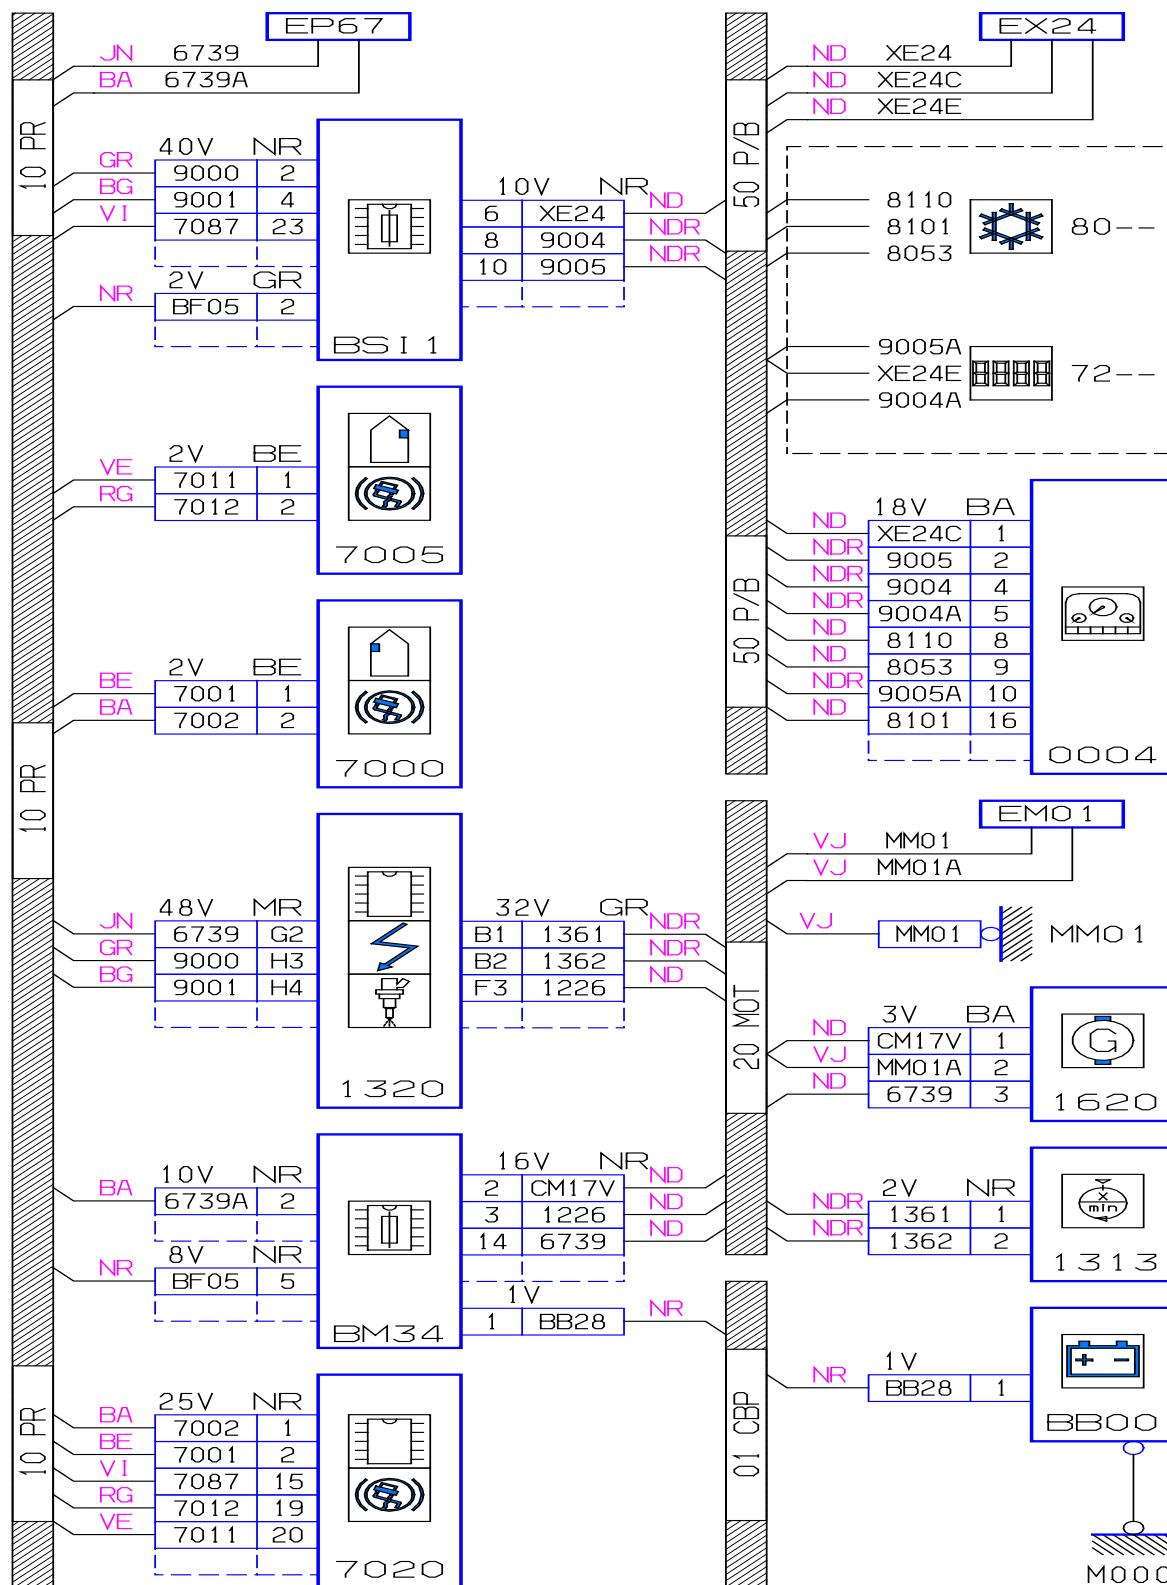


ترمز دستی و سطح روغن ترمز

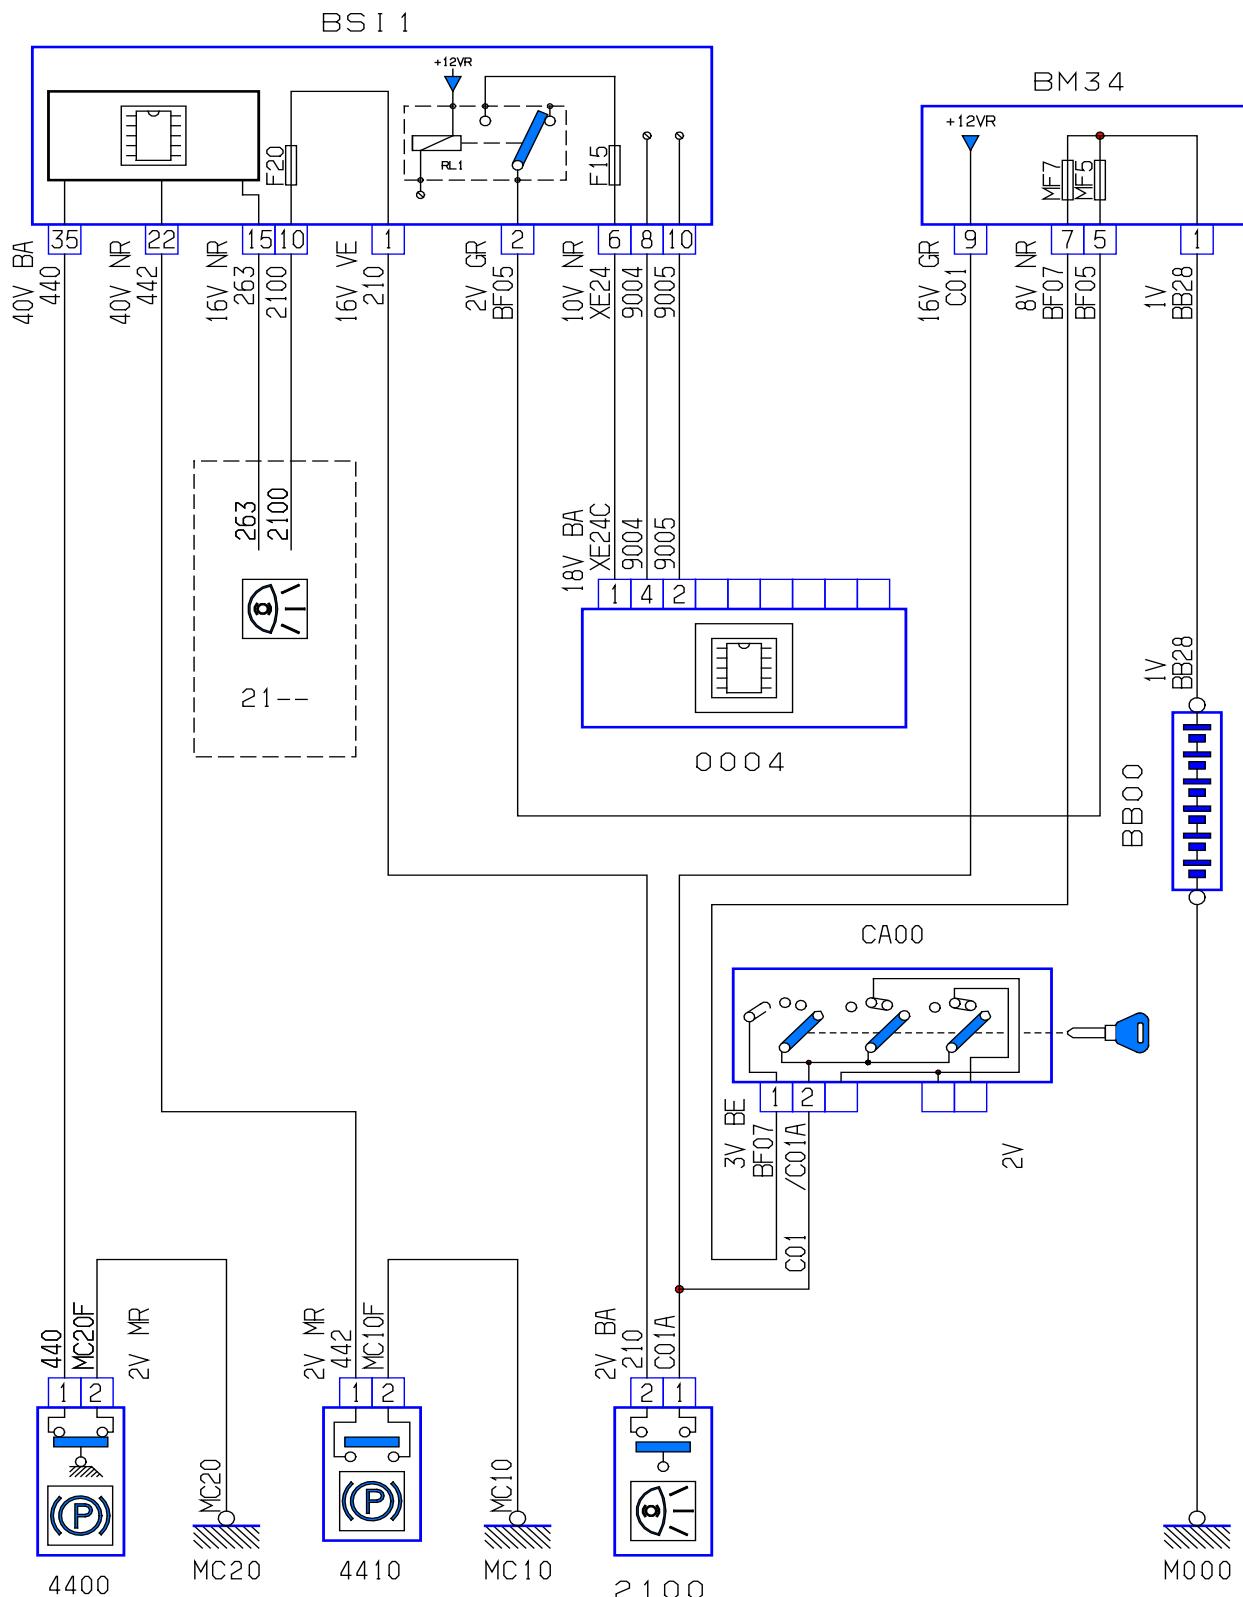


دیاگرام ترمز دستی و سطح روغن ترمز

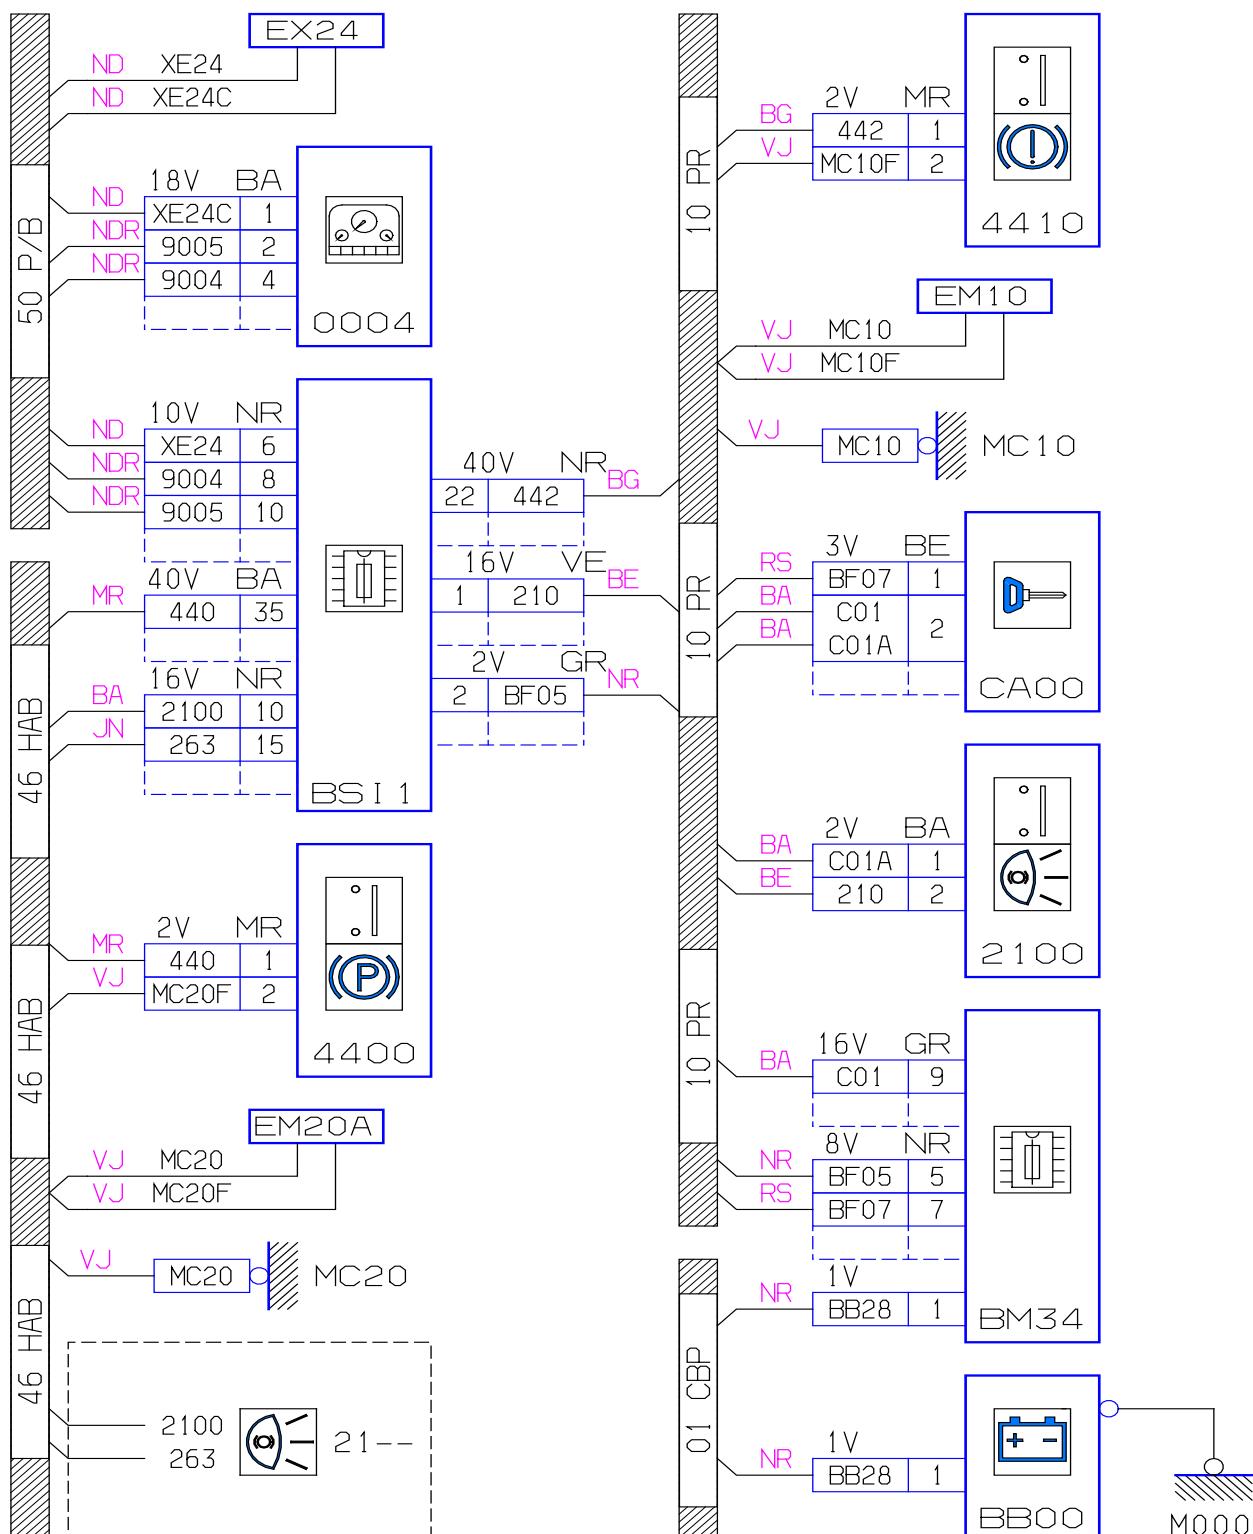


کیسه هوا و پیش کشنده کمر بندها

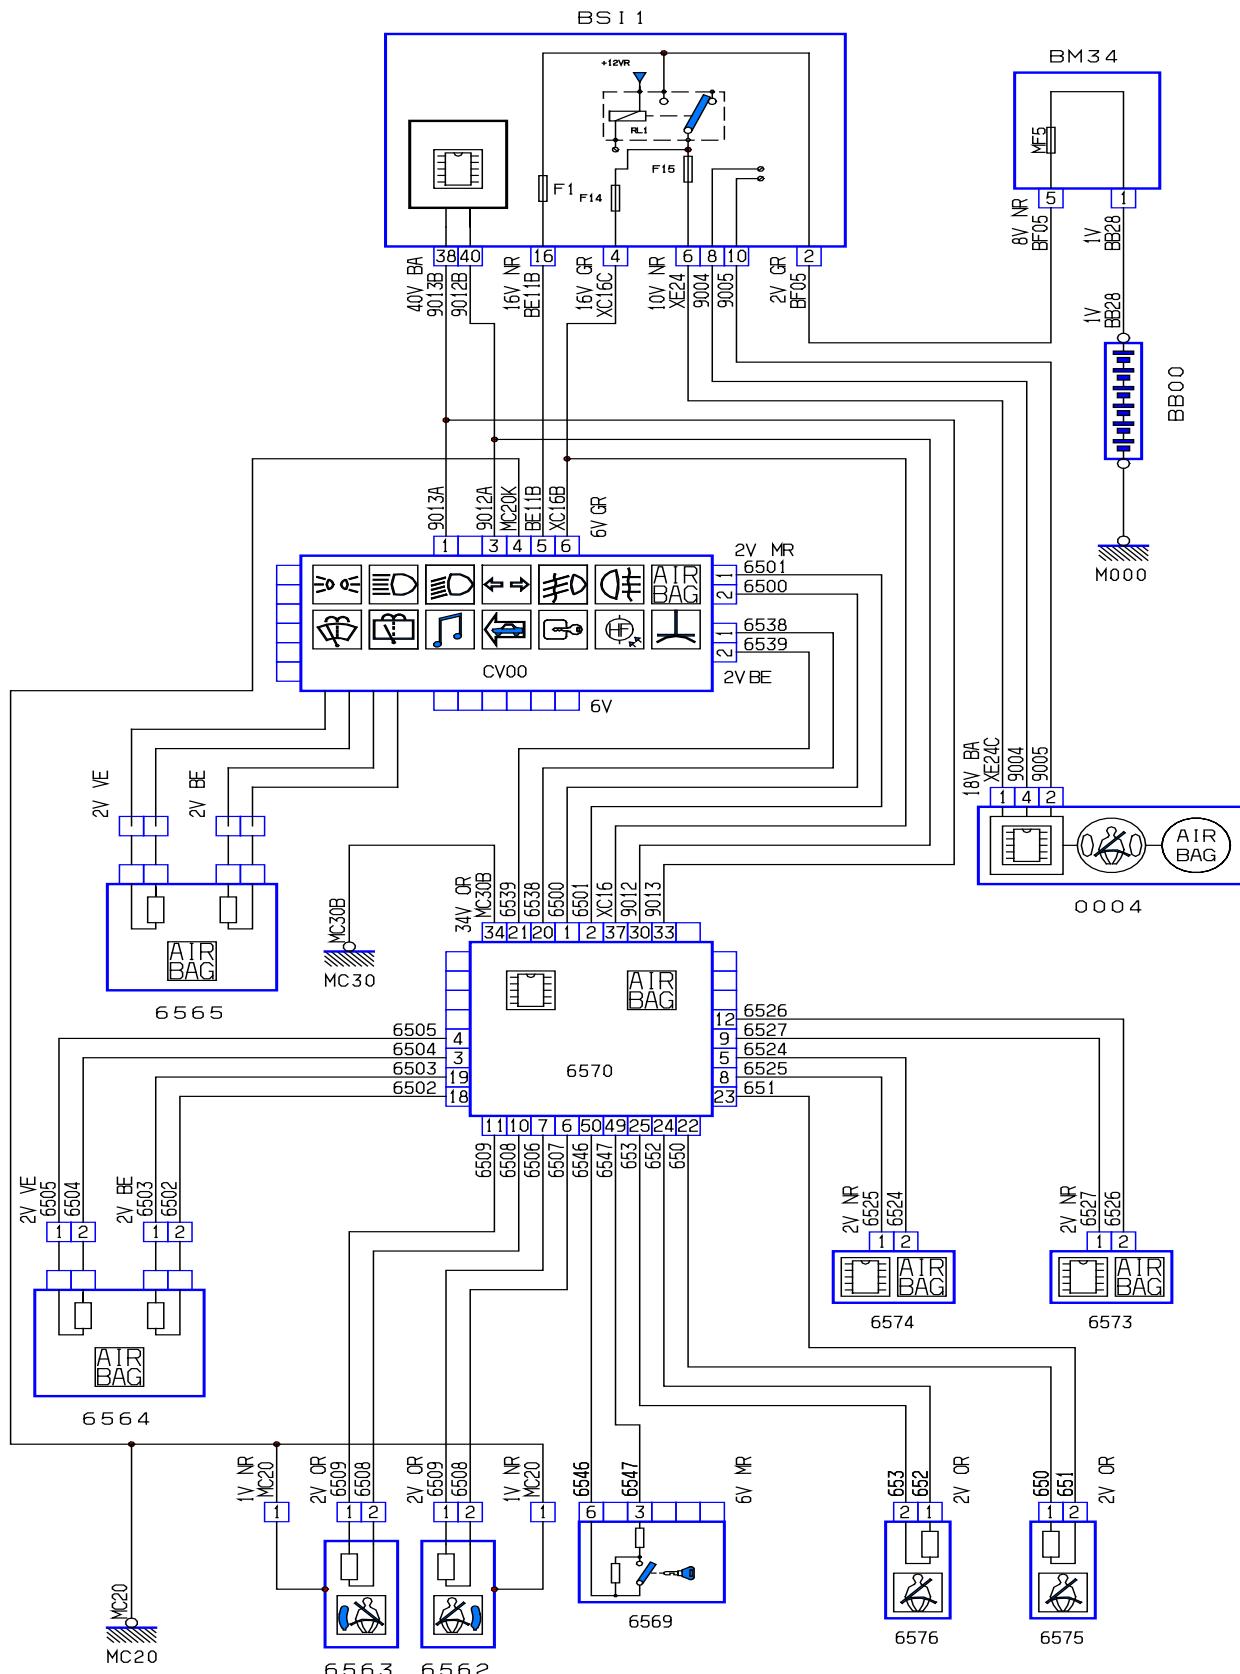


دیاگرام کیسه هوا و پیش کشنده کمر بندها

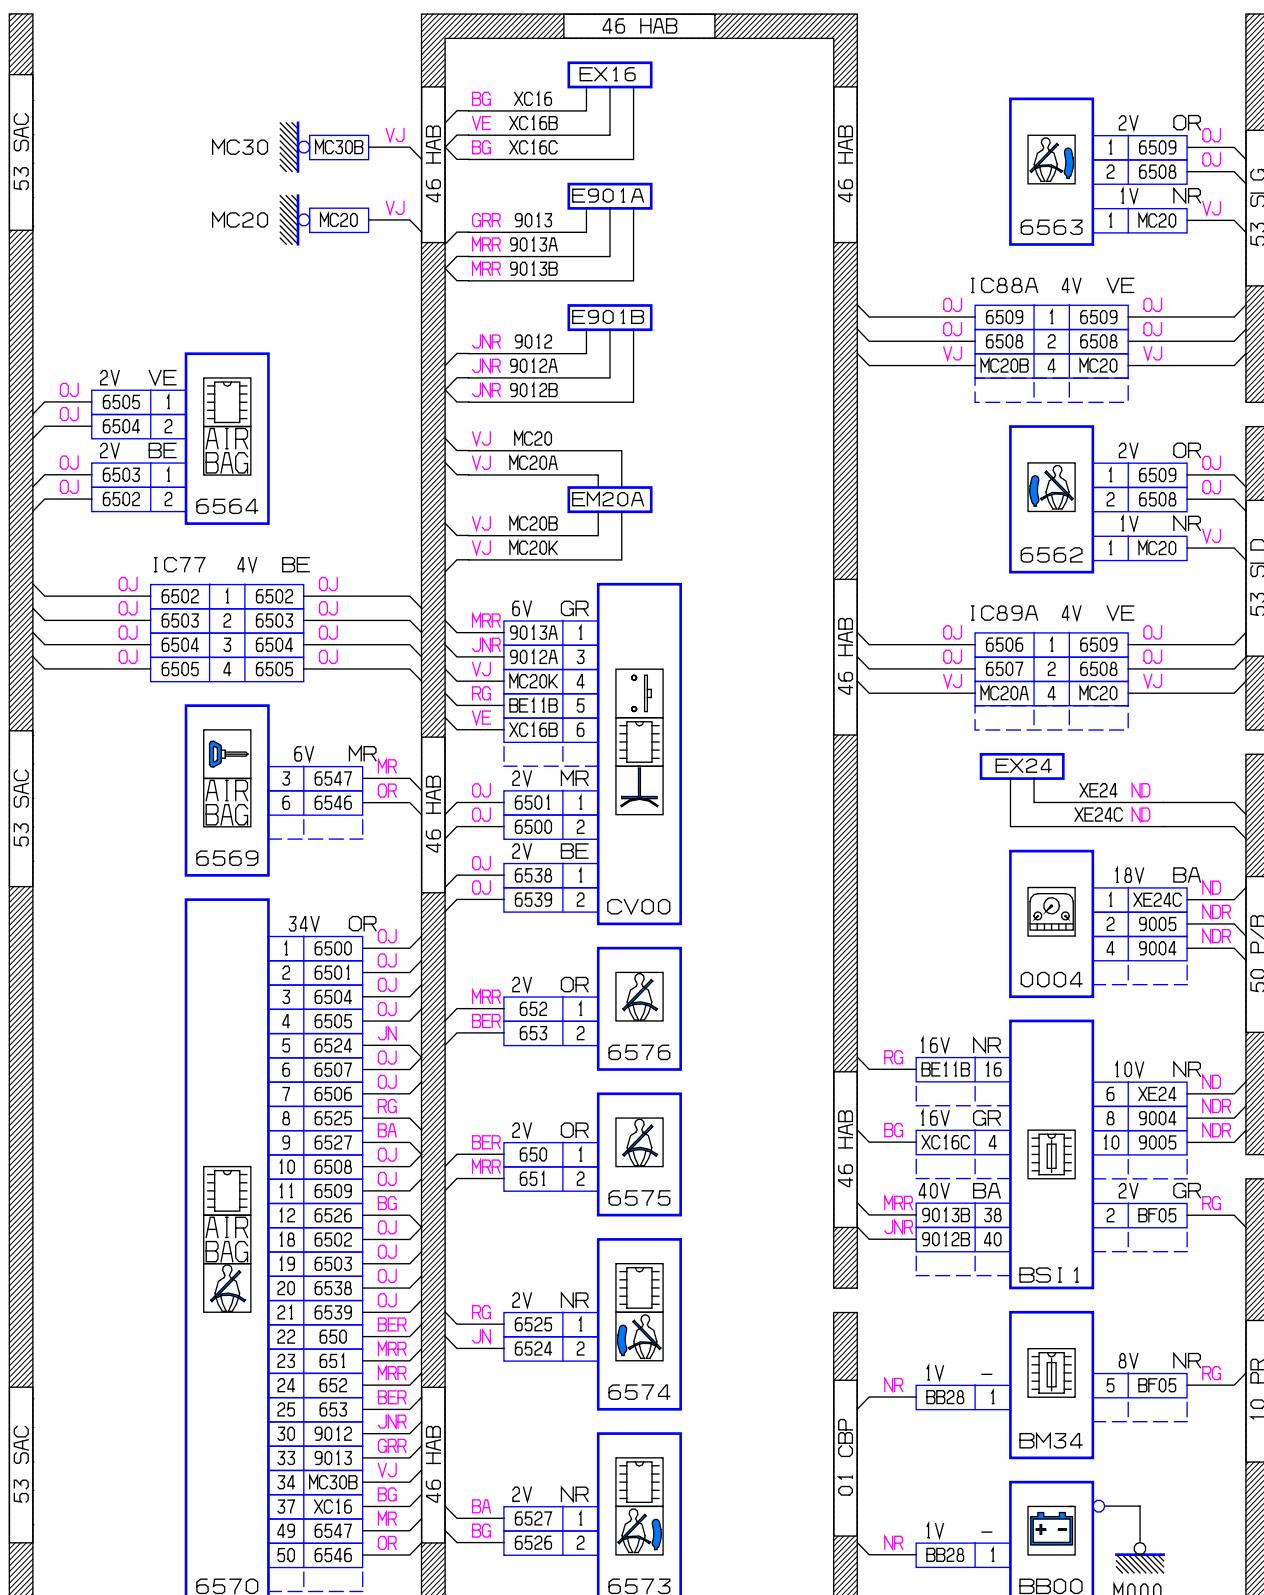

گرمکن آینه ها و شیشه عقب

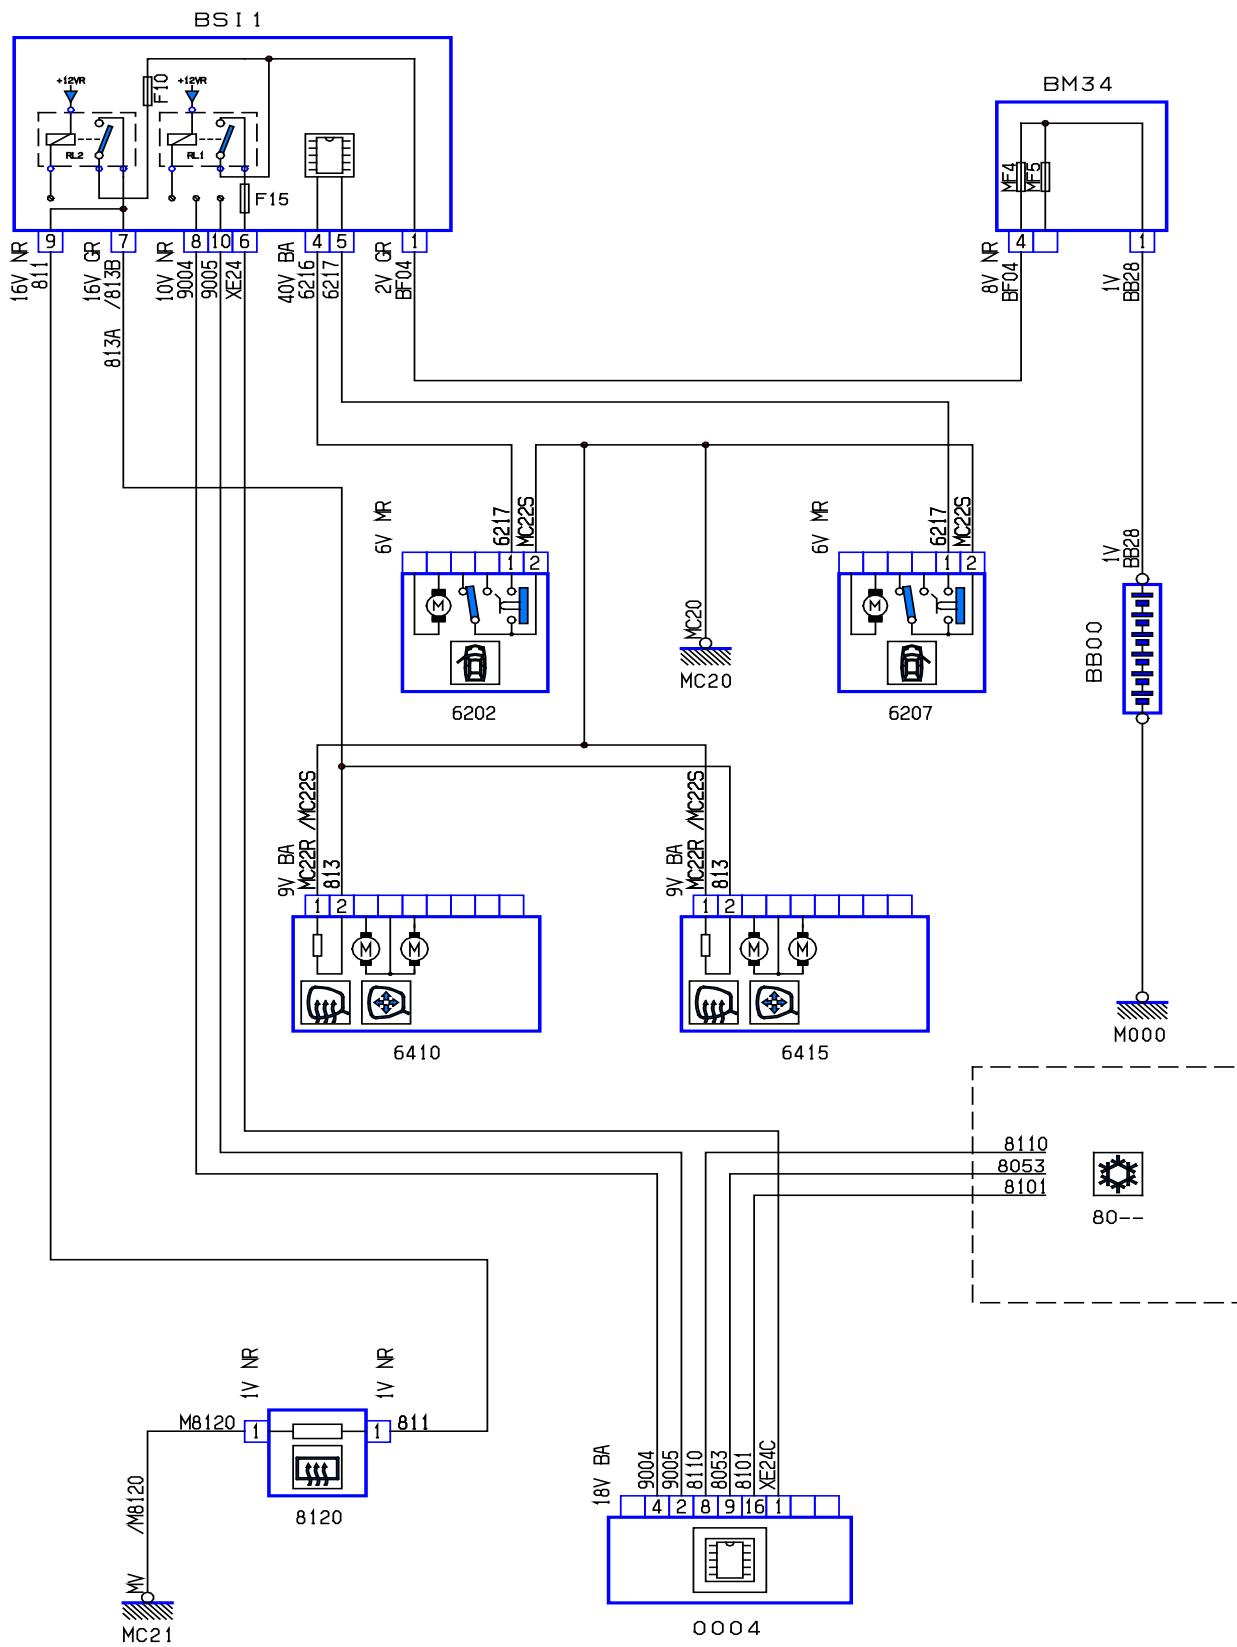


دیاگرام گرمکن آبینه ها و شیشه عقب

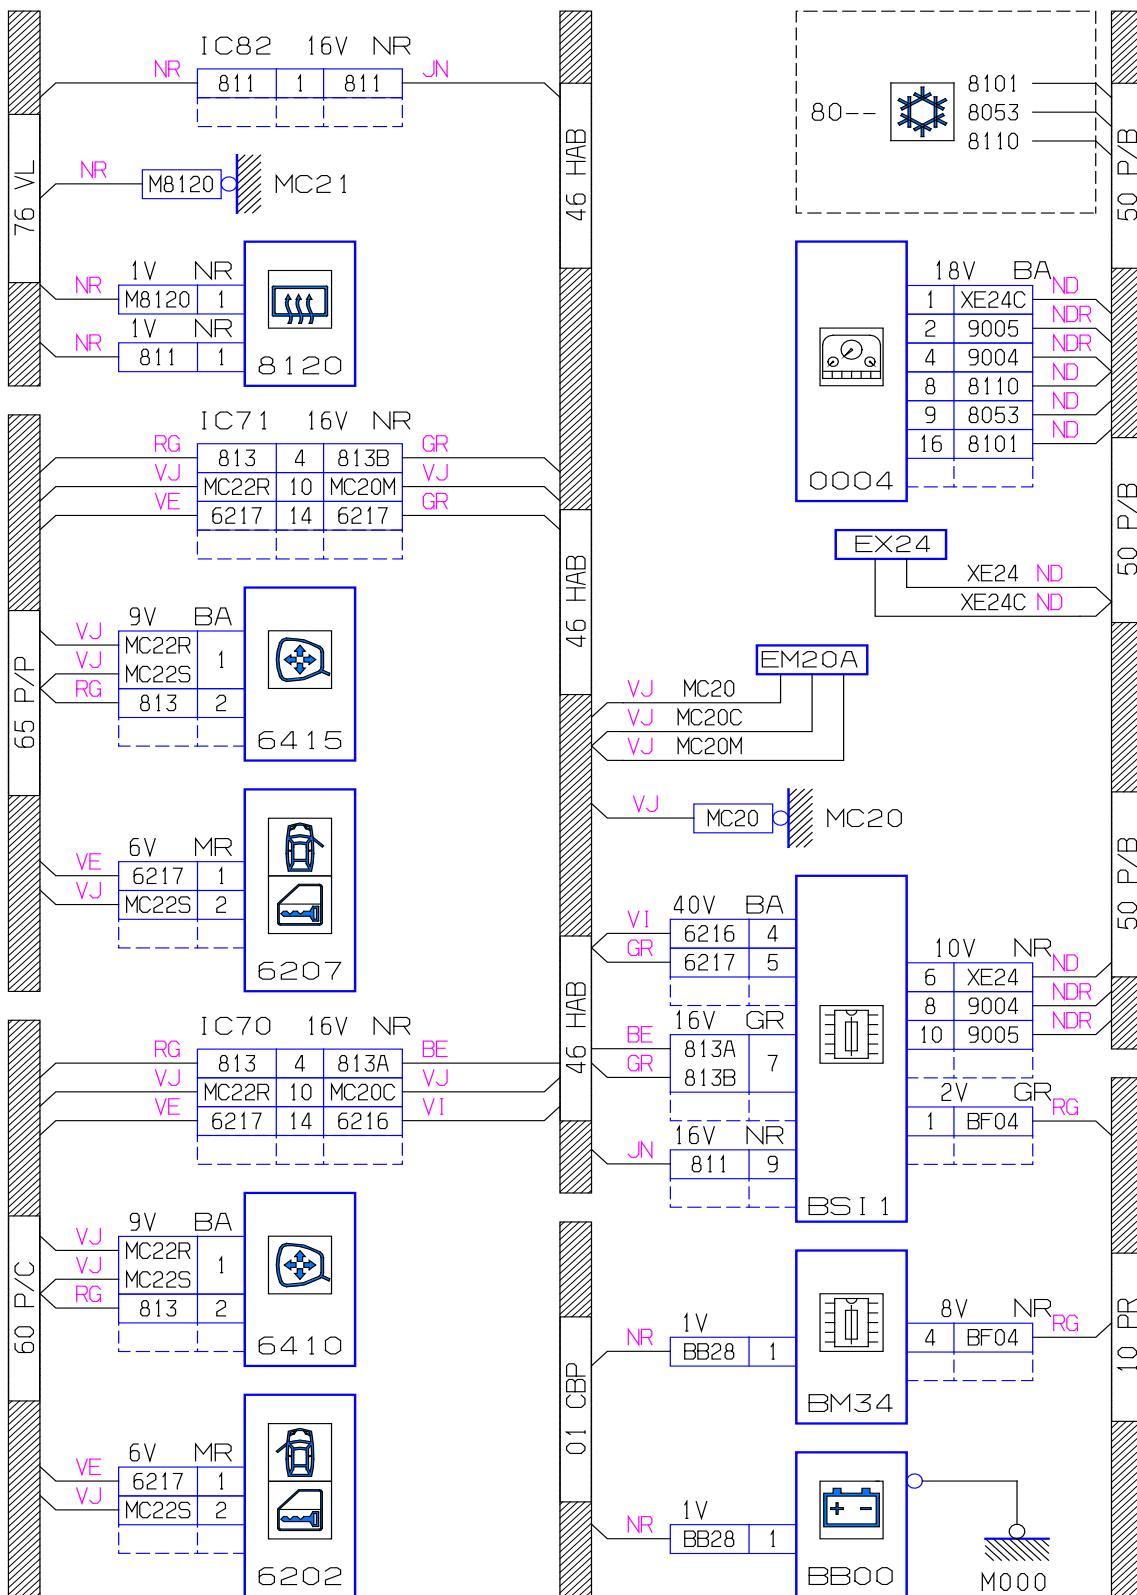


قفل مرکزی


BSI 1

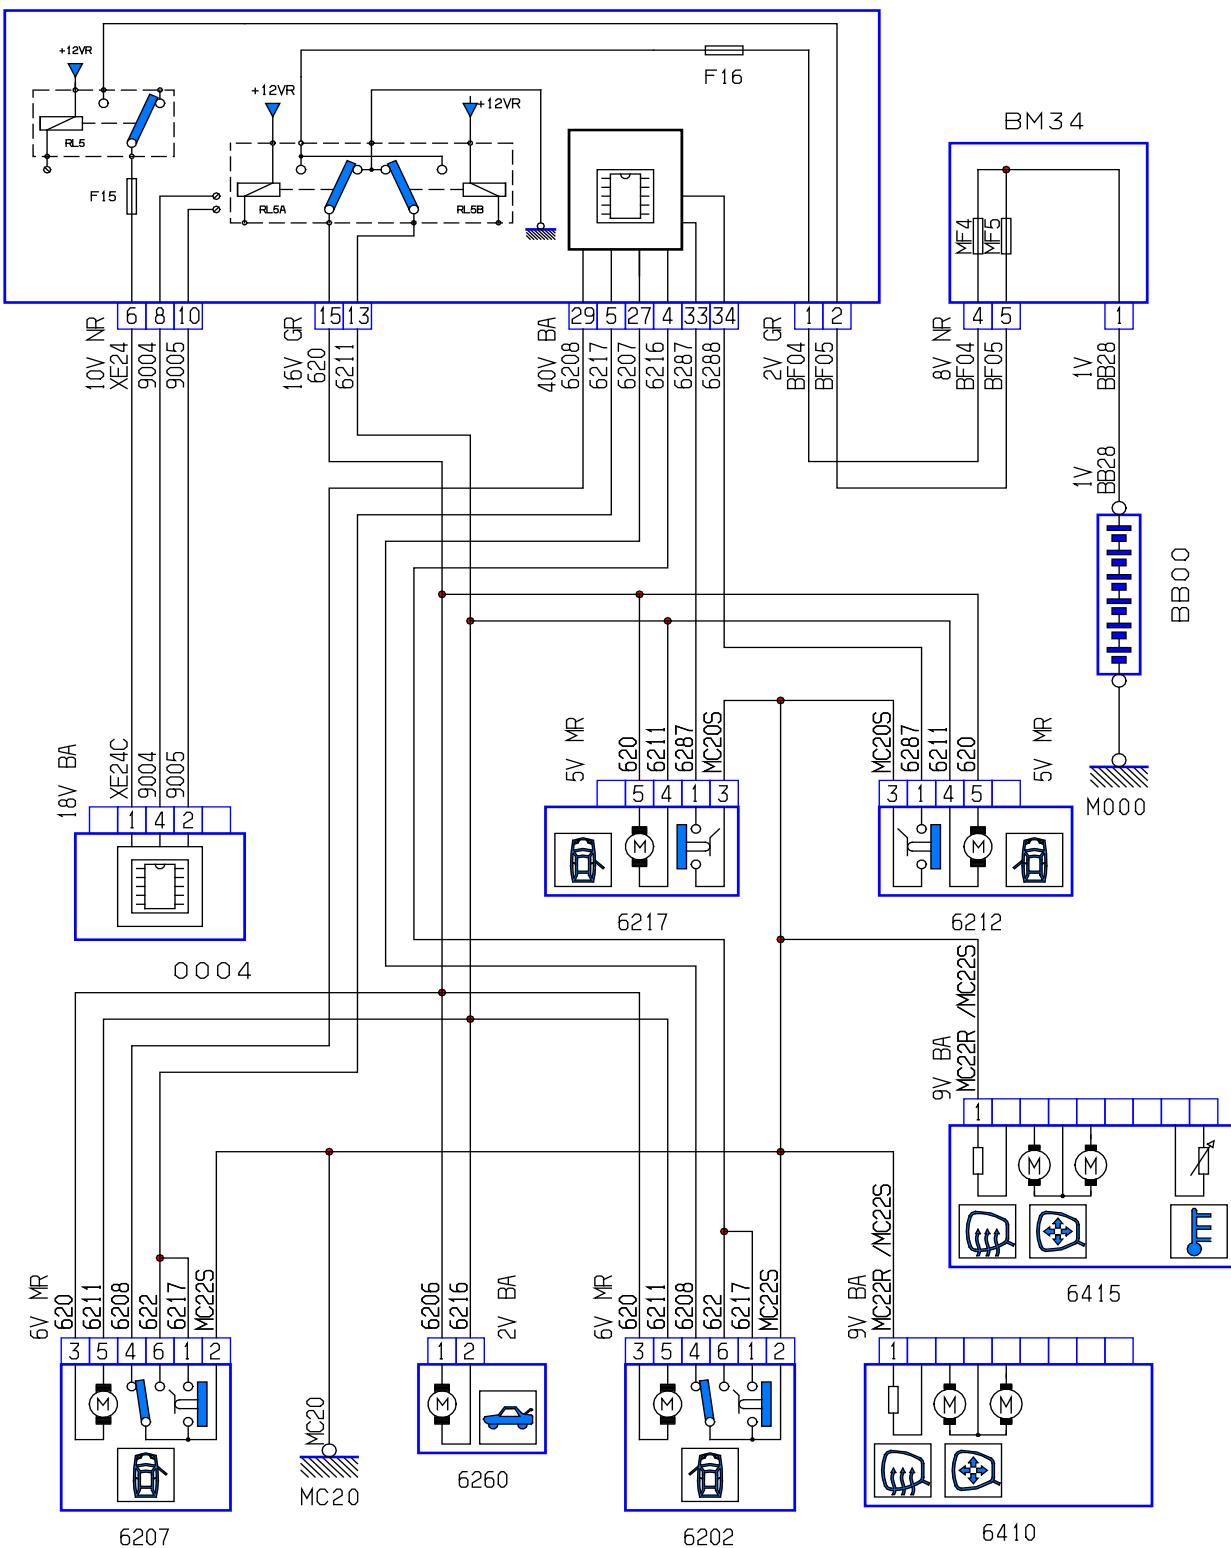


دیاگرام قفل مرکزی

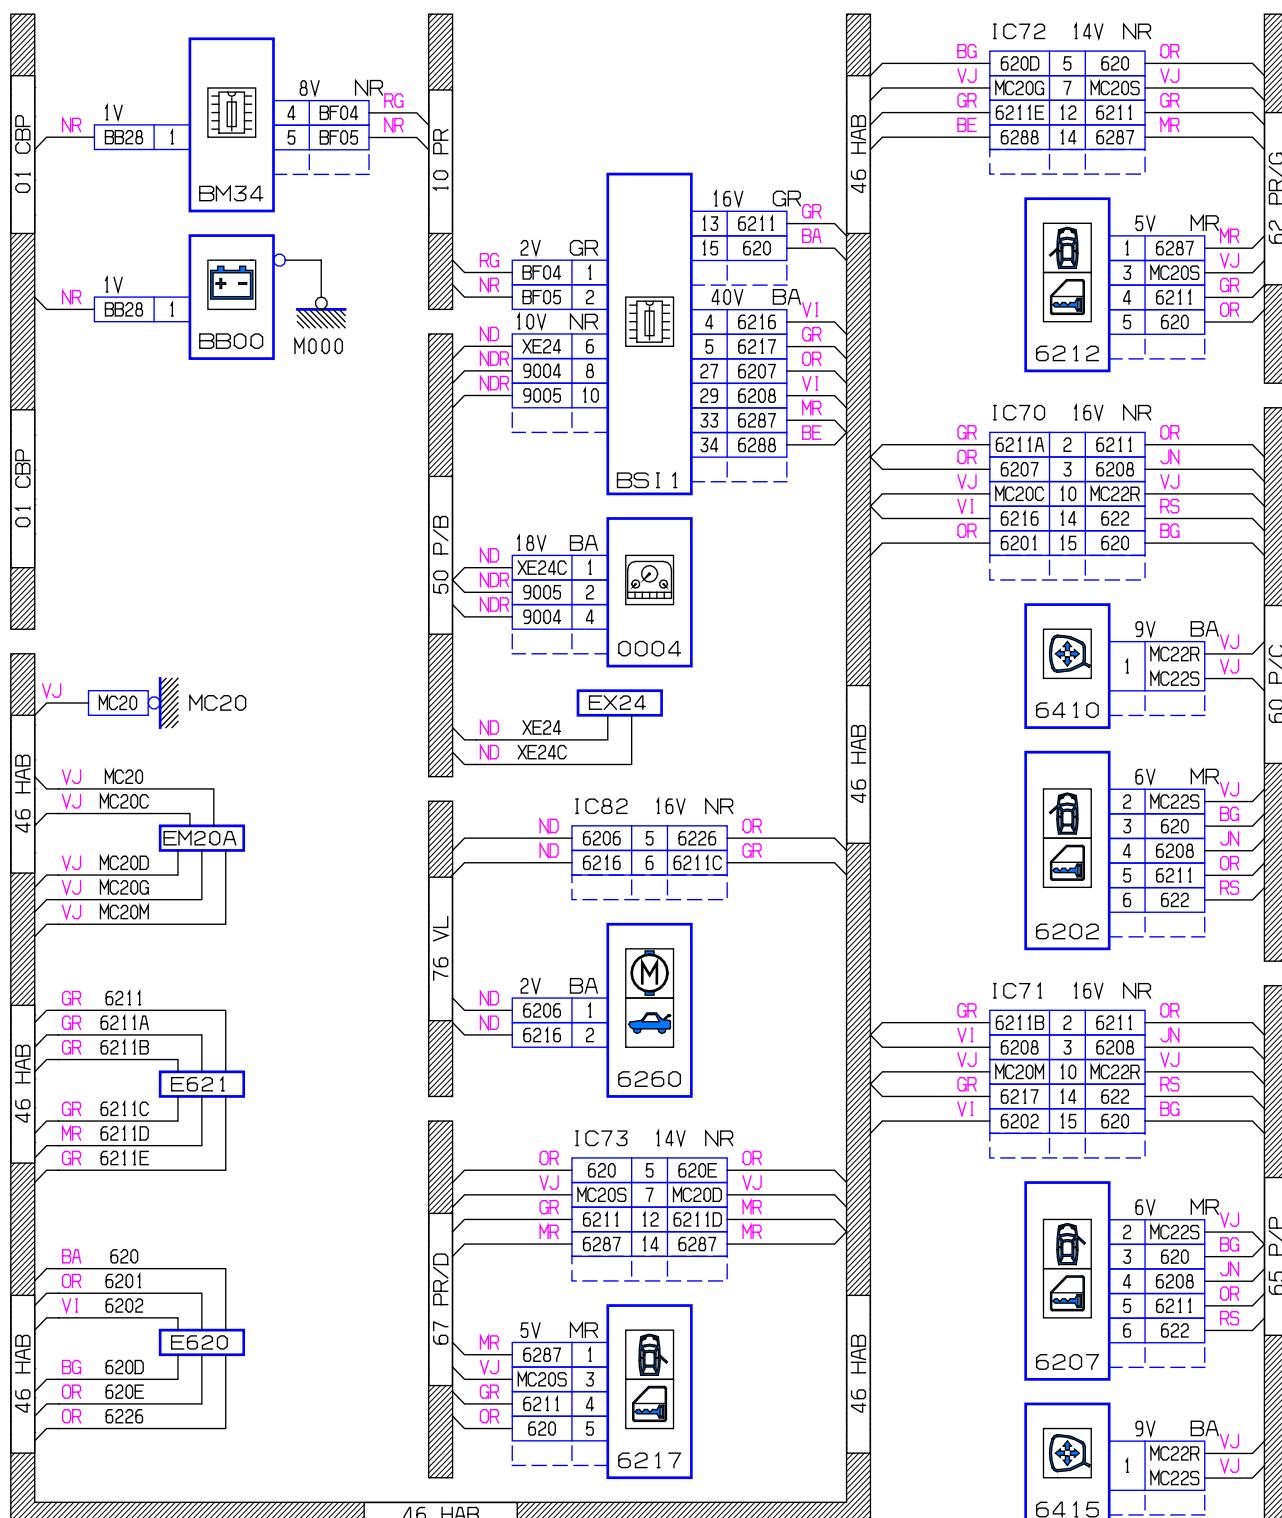


ترمز ضد قفل ABS

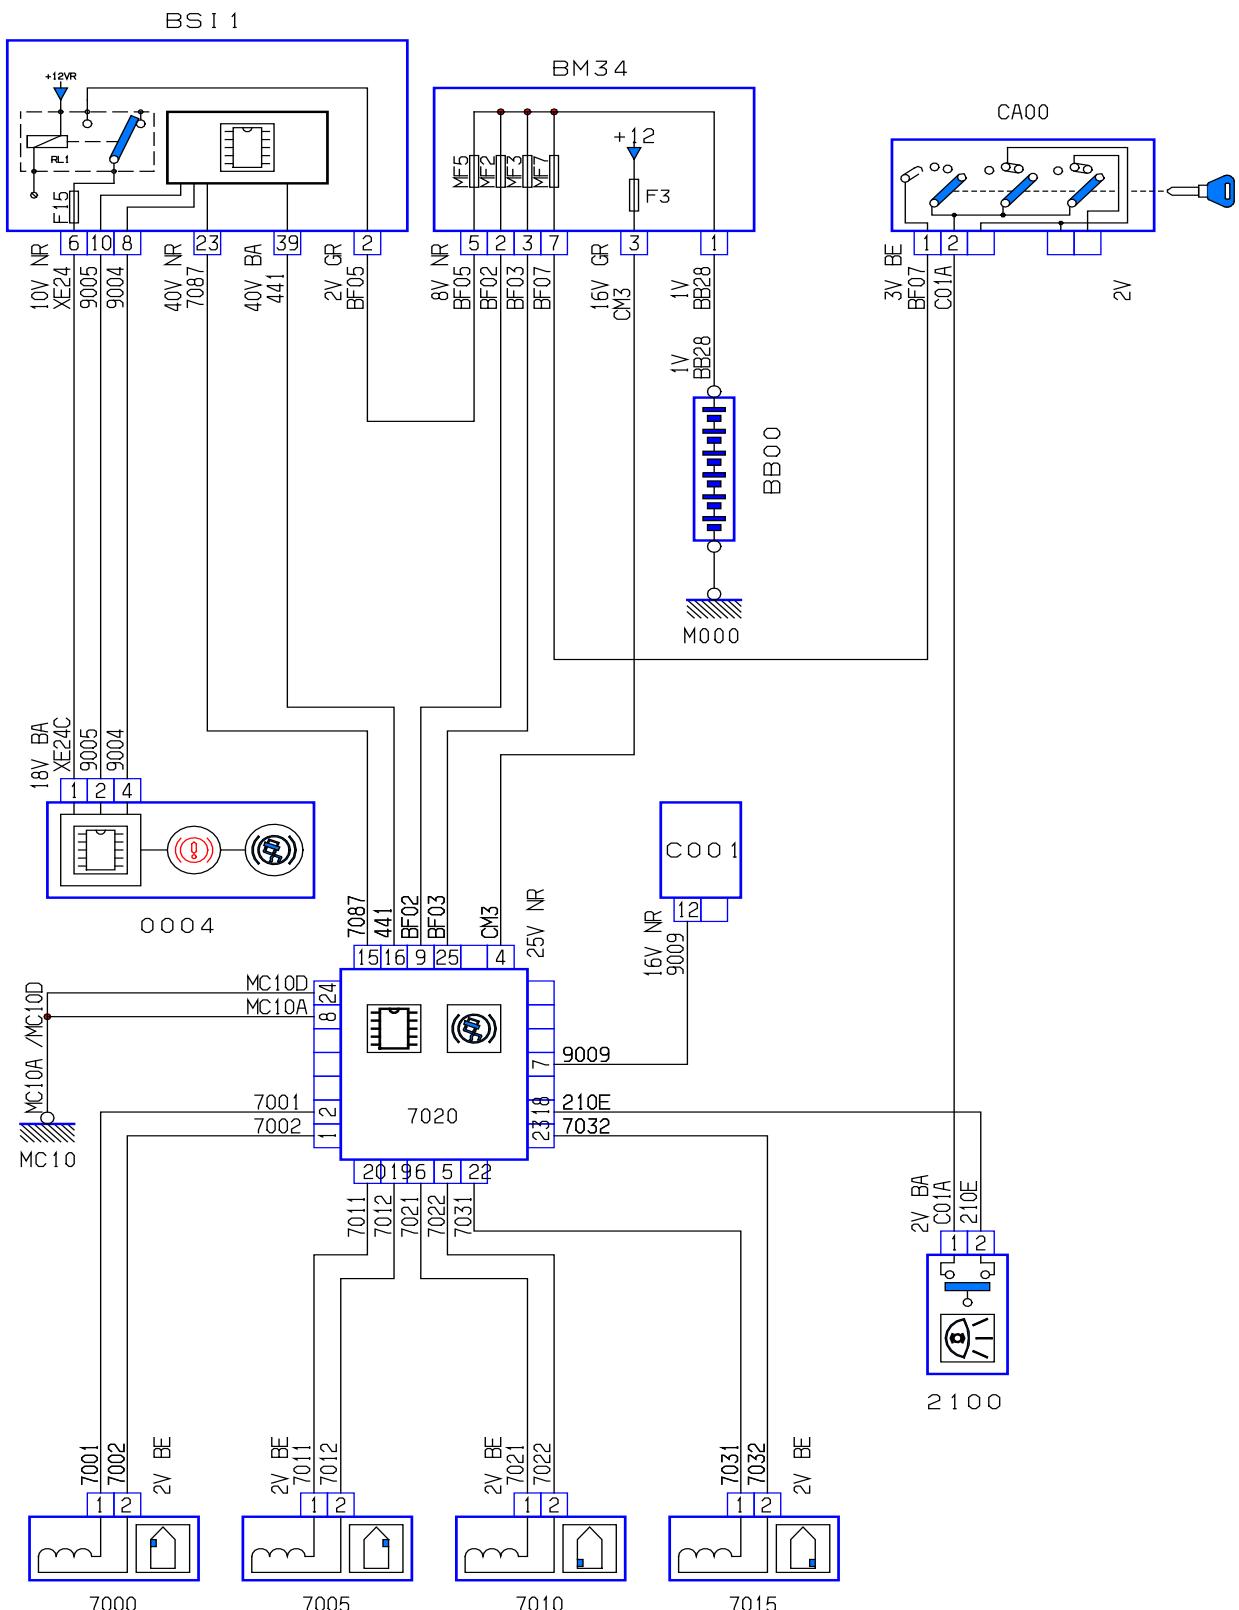


دیاگرام ترمز ضد قفل ABS

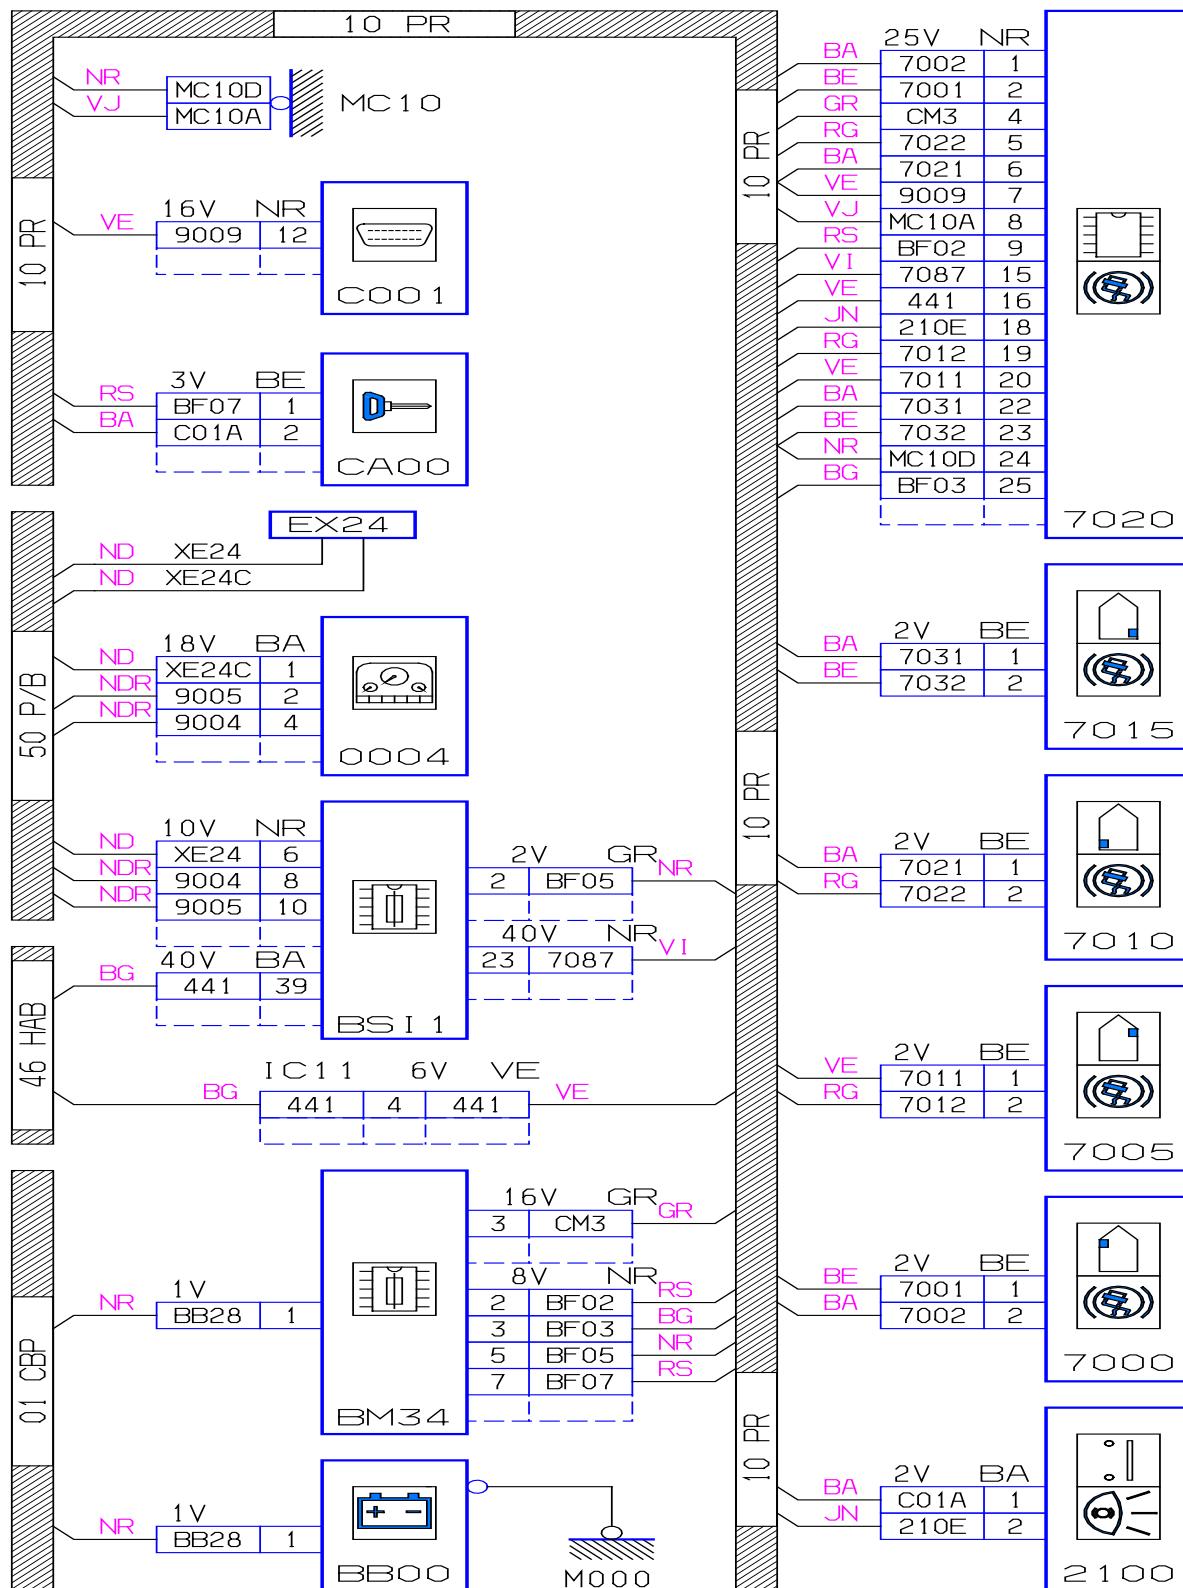


تجهیزات صوتی با پخش CD

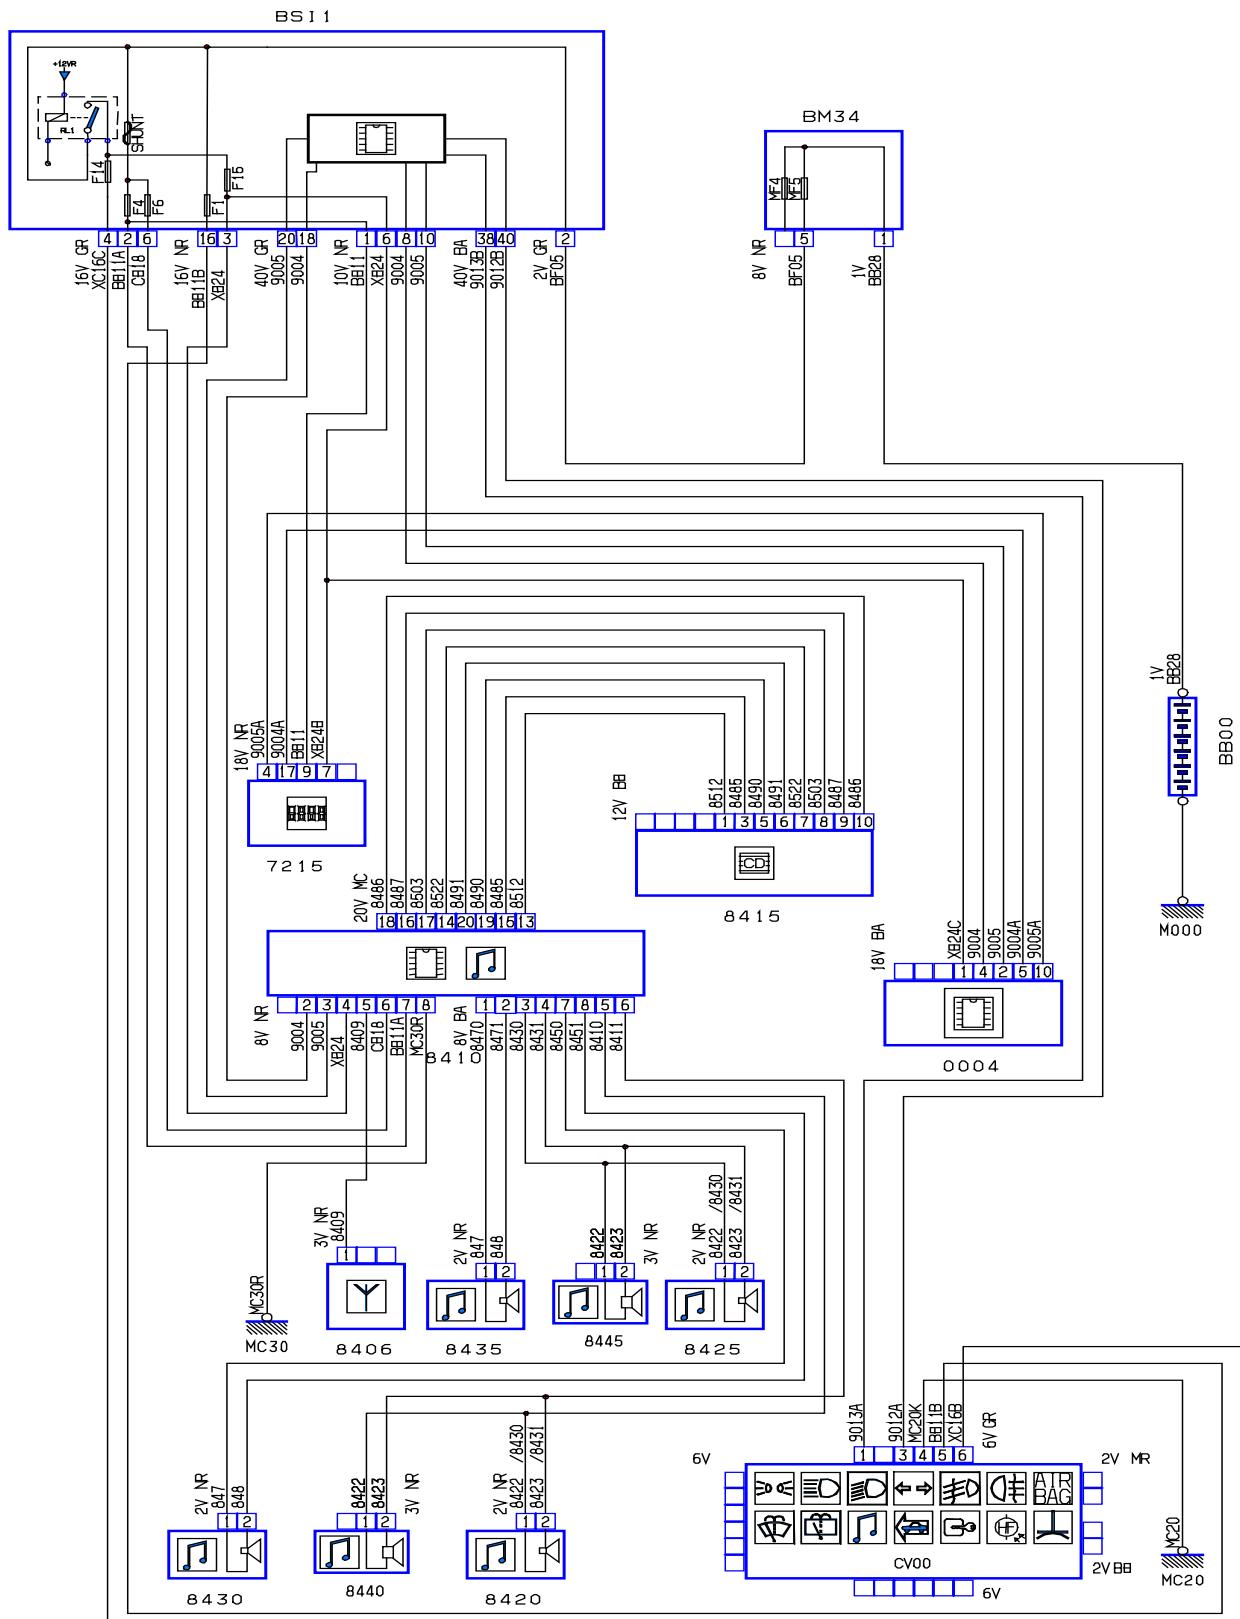


دیاگرام تجهیزات صوتی با پخش CD

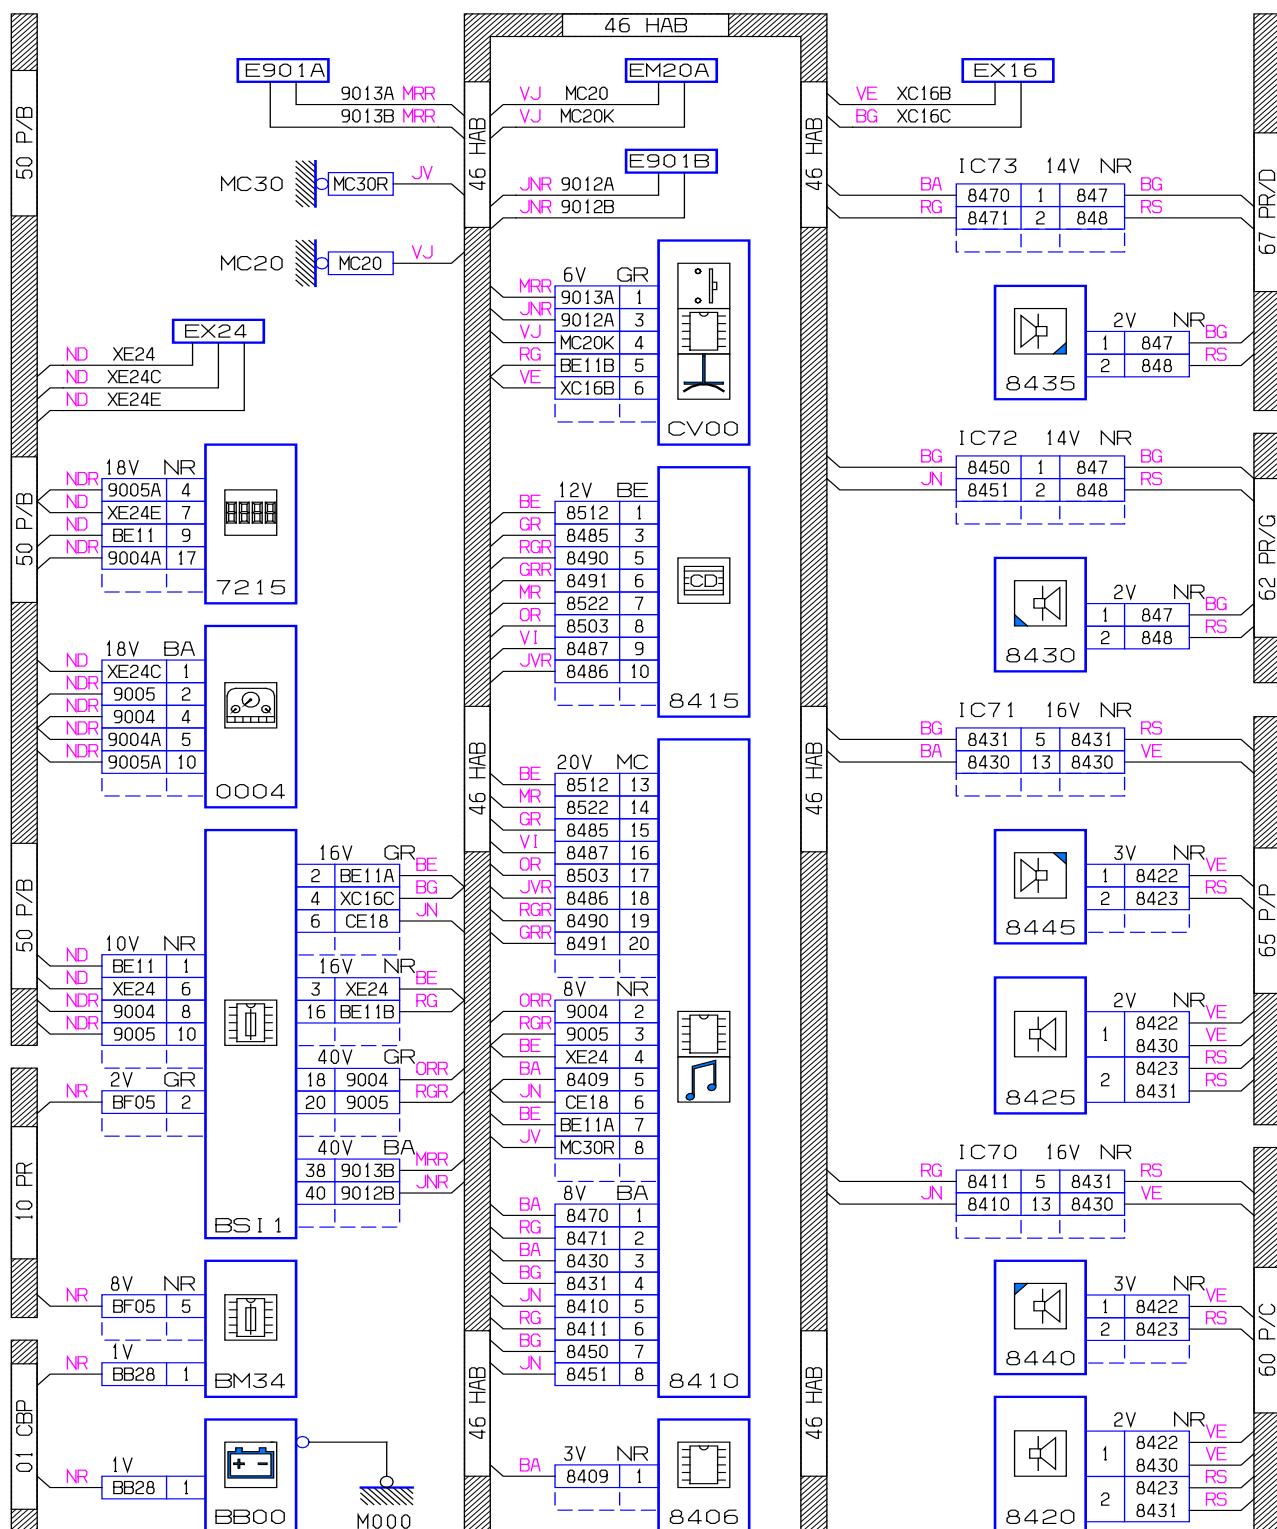


تجهیزات صوتی بدون پخش CD

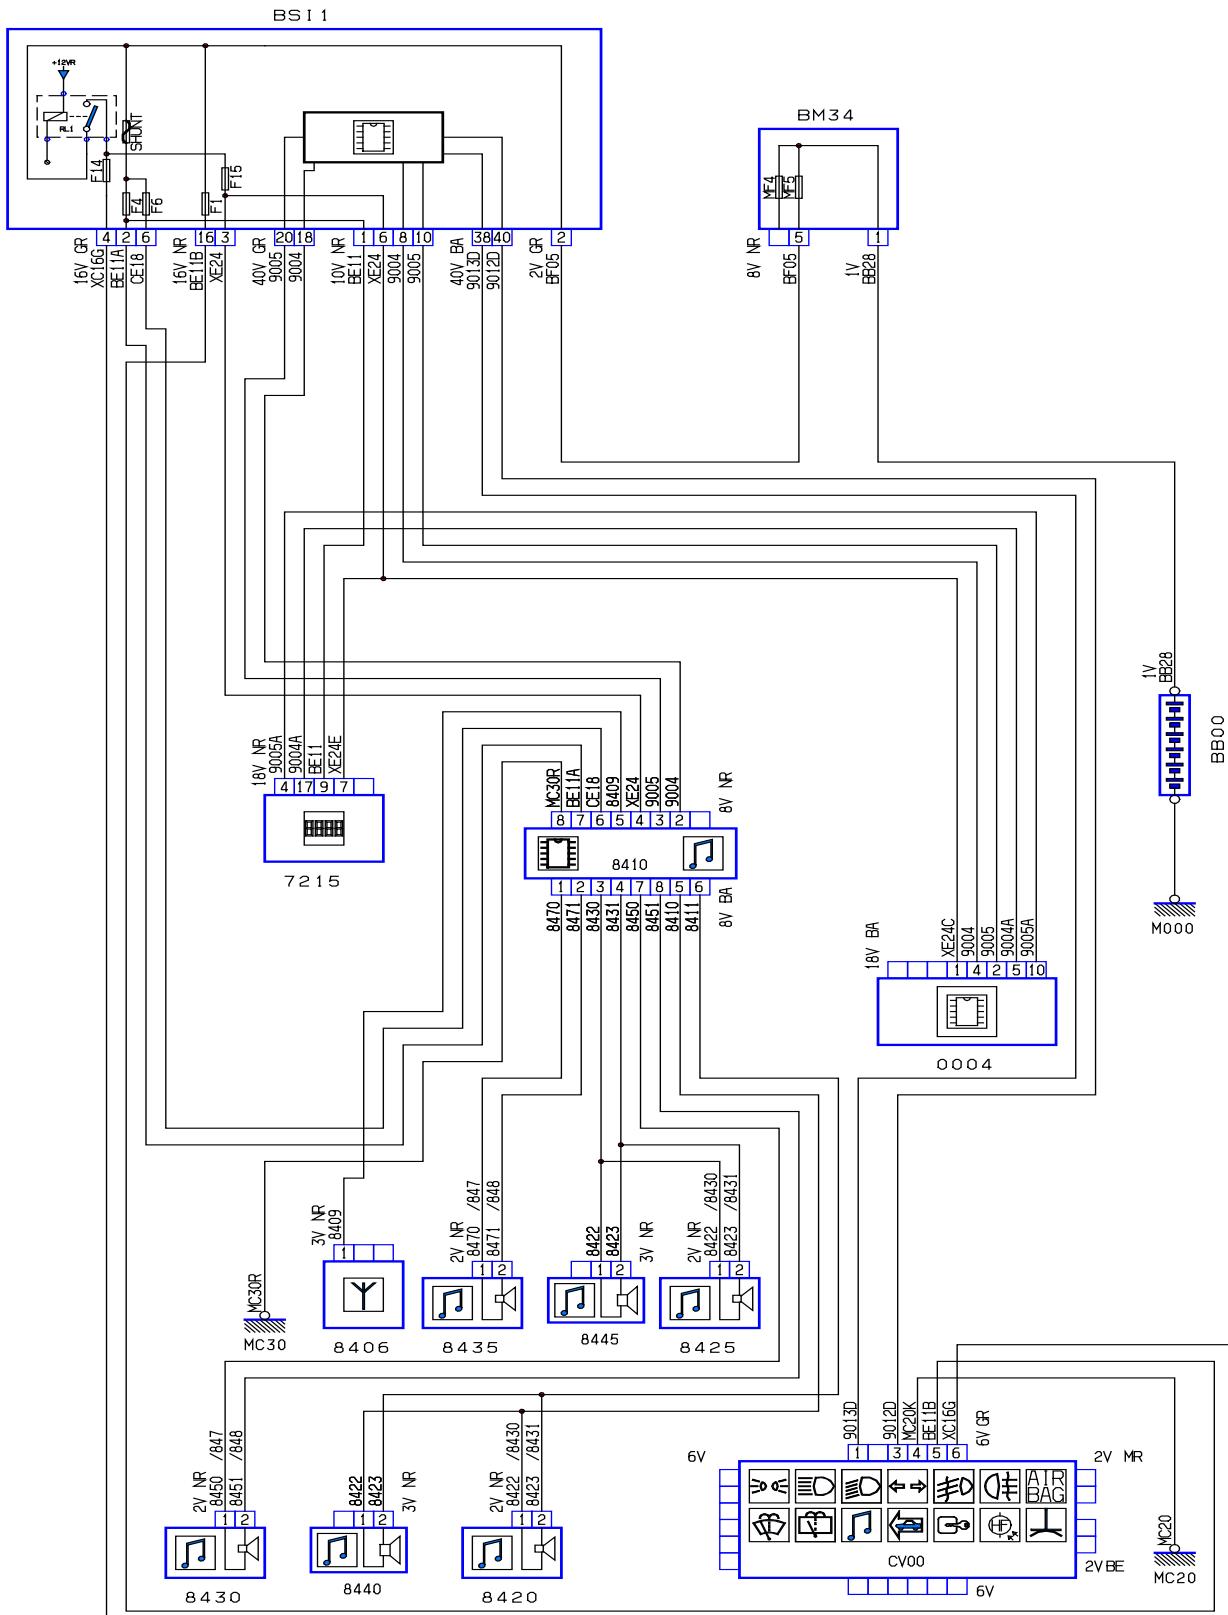


دیاگرام تجهیزات صوتی بدون پخش CD

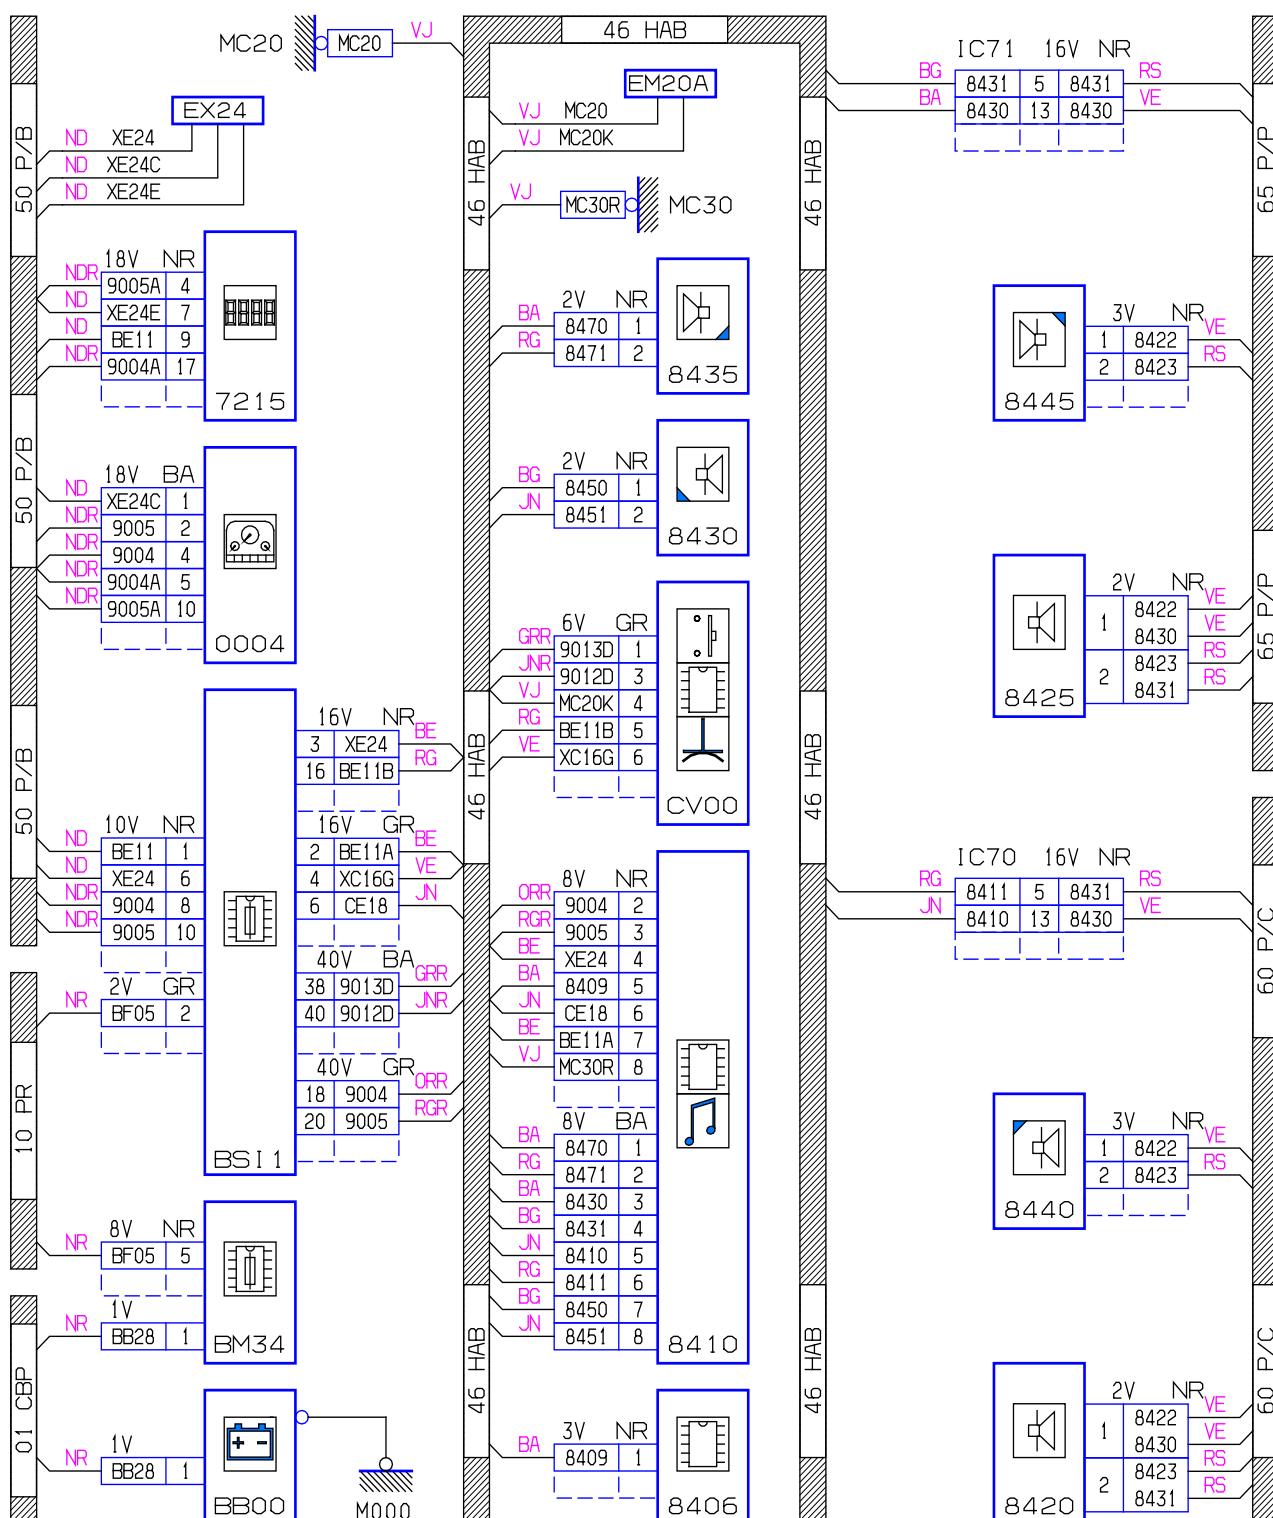


سیستم کولر و فن تهویه

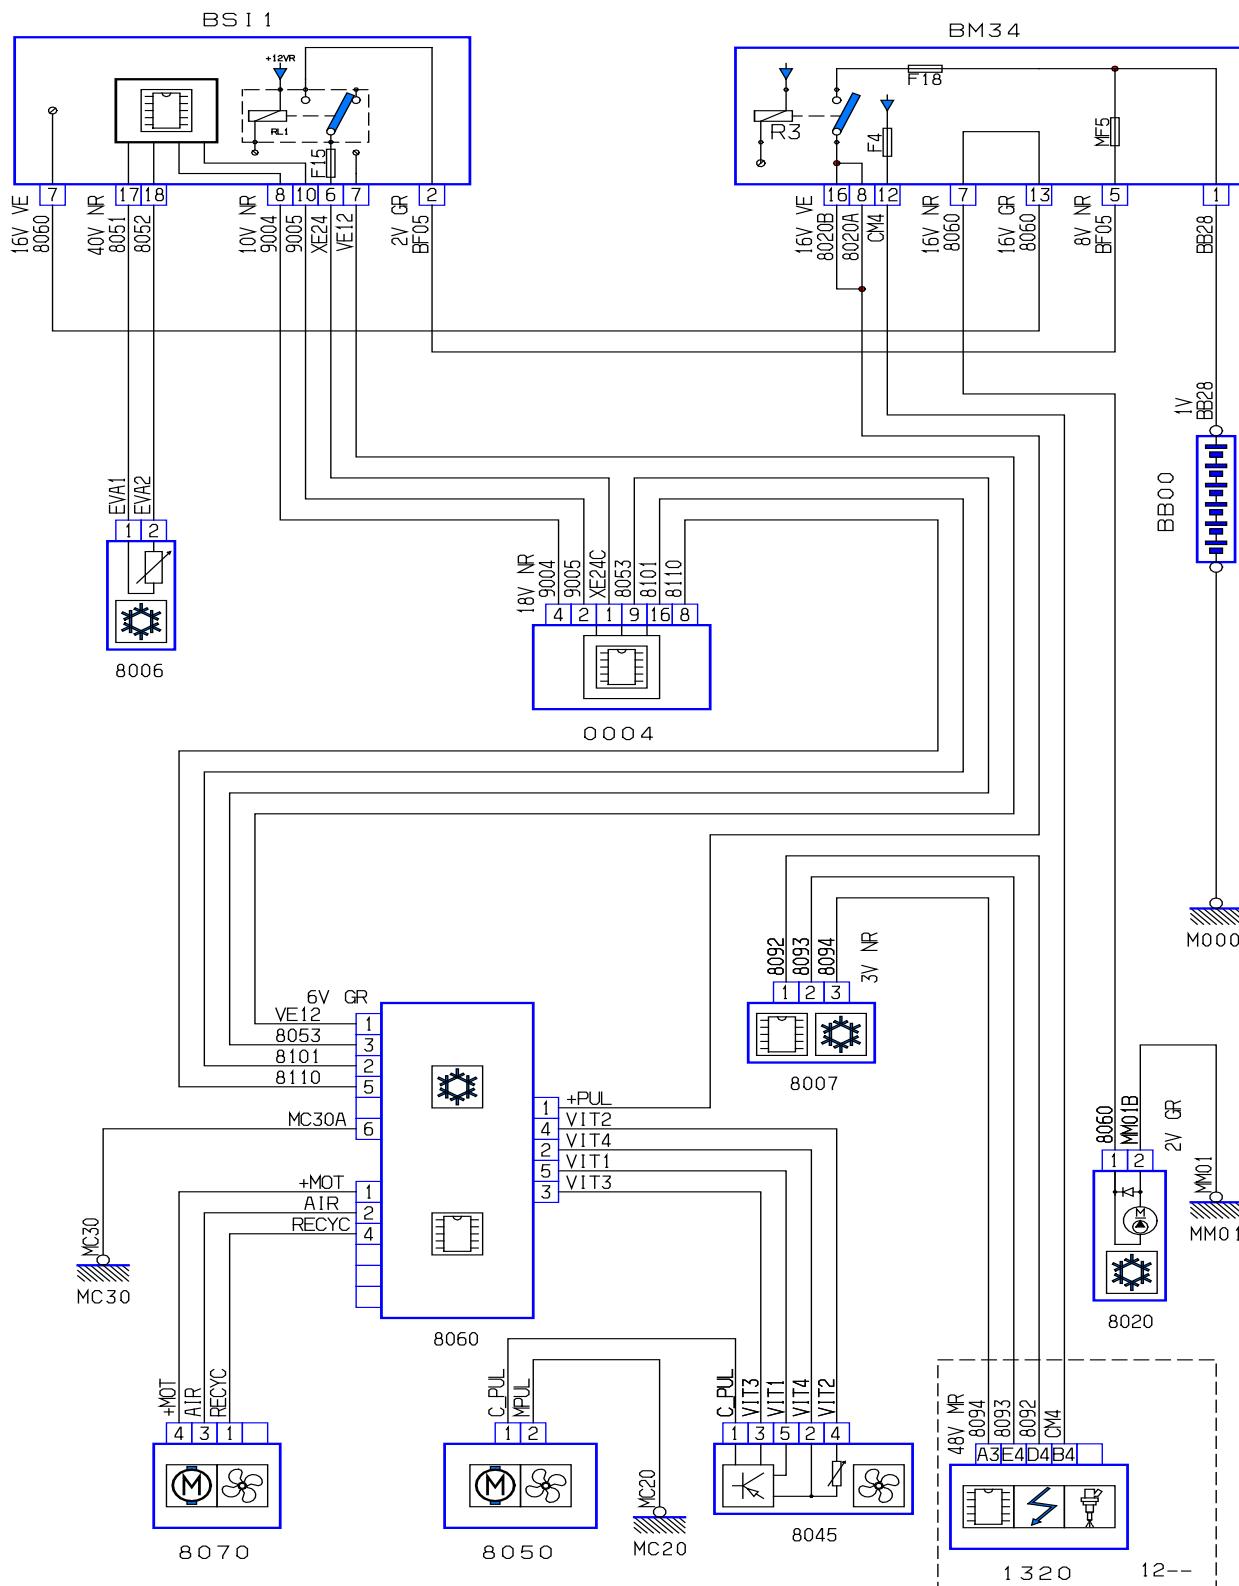


دیاگرام سیستم کولر و فن تهویه

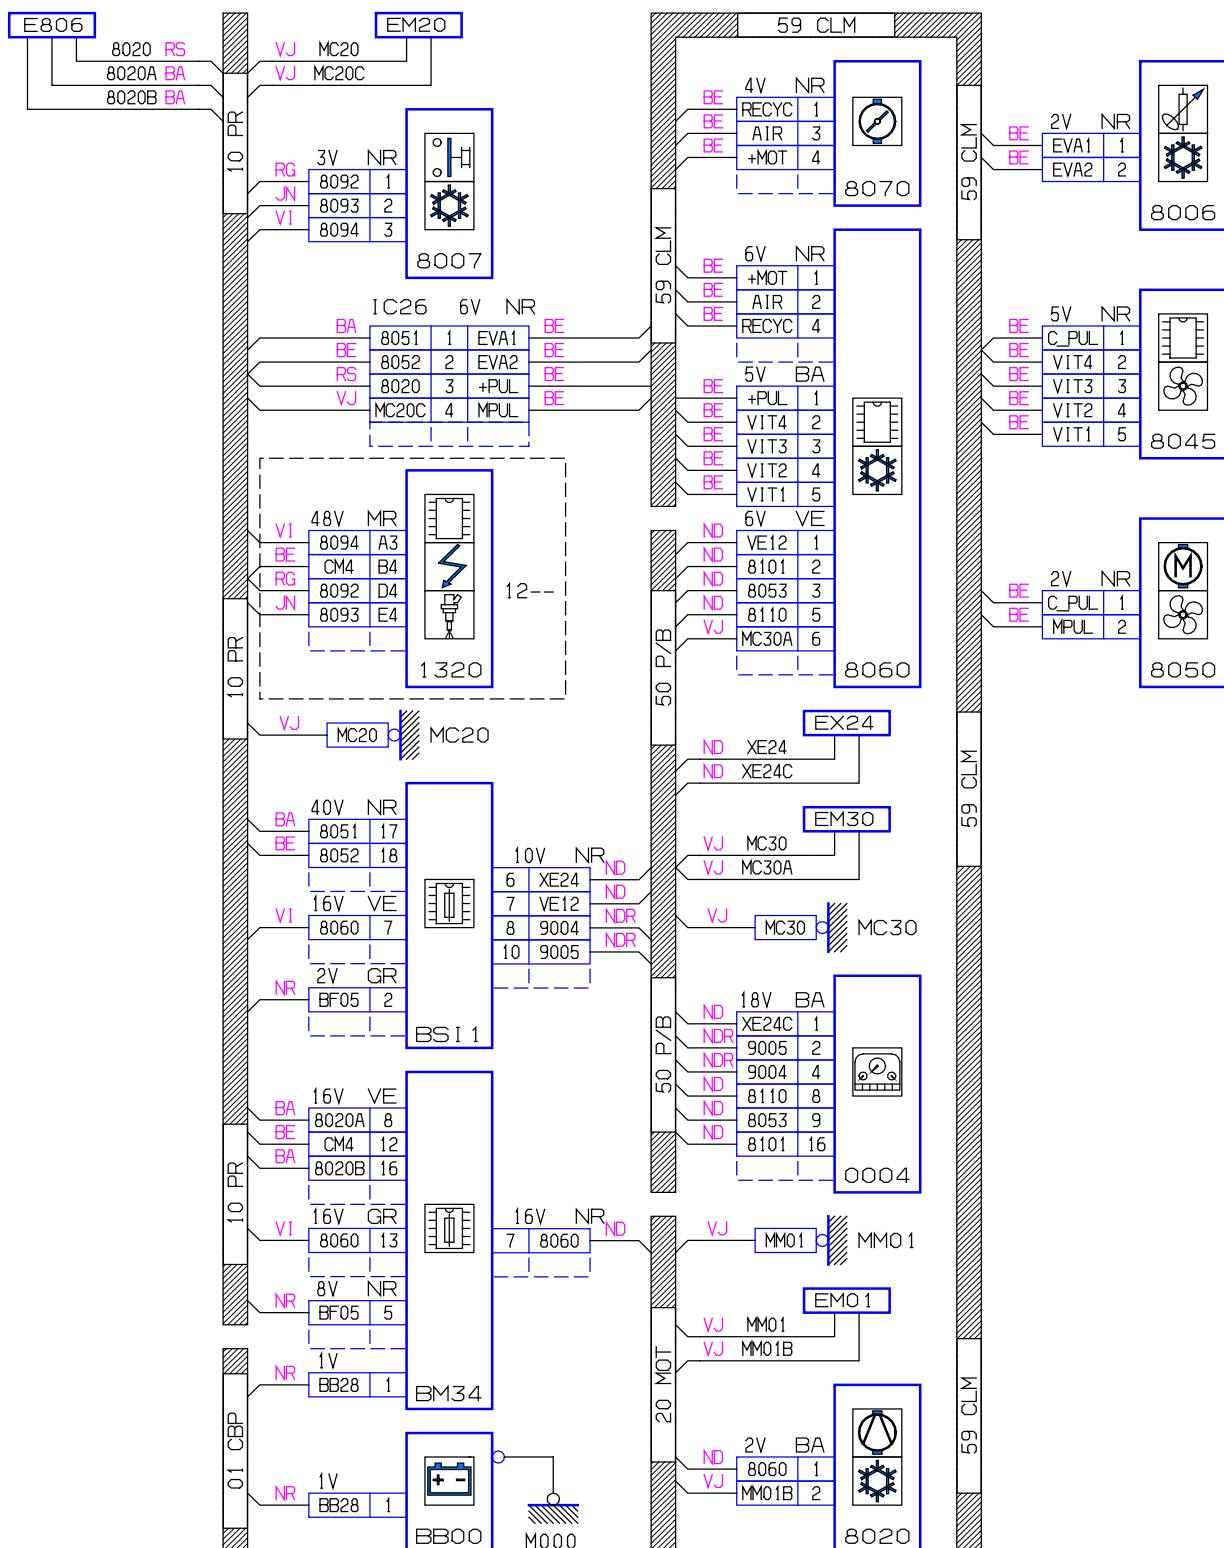


* سیستم کولر و فن تهویه *

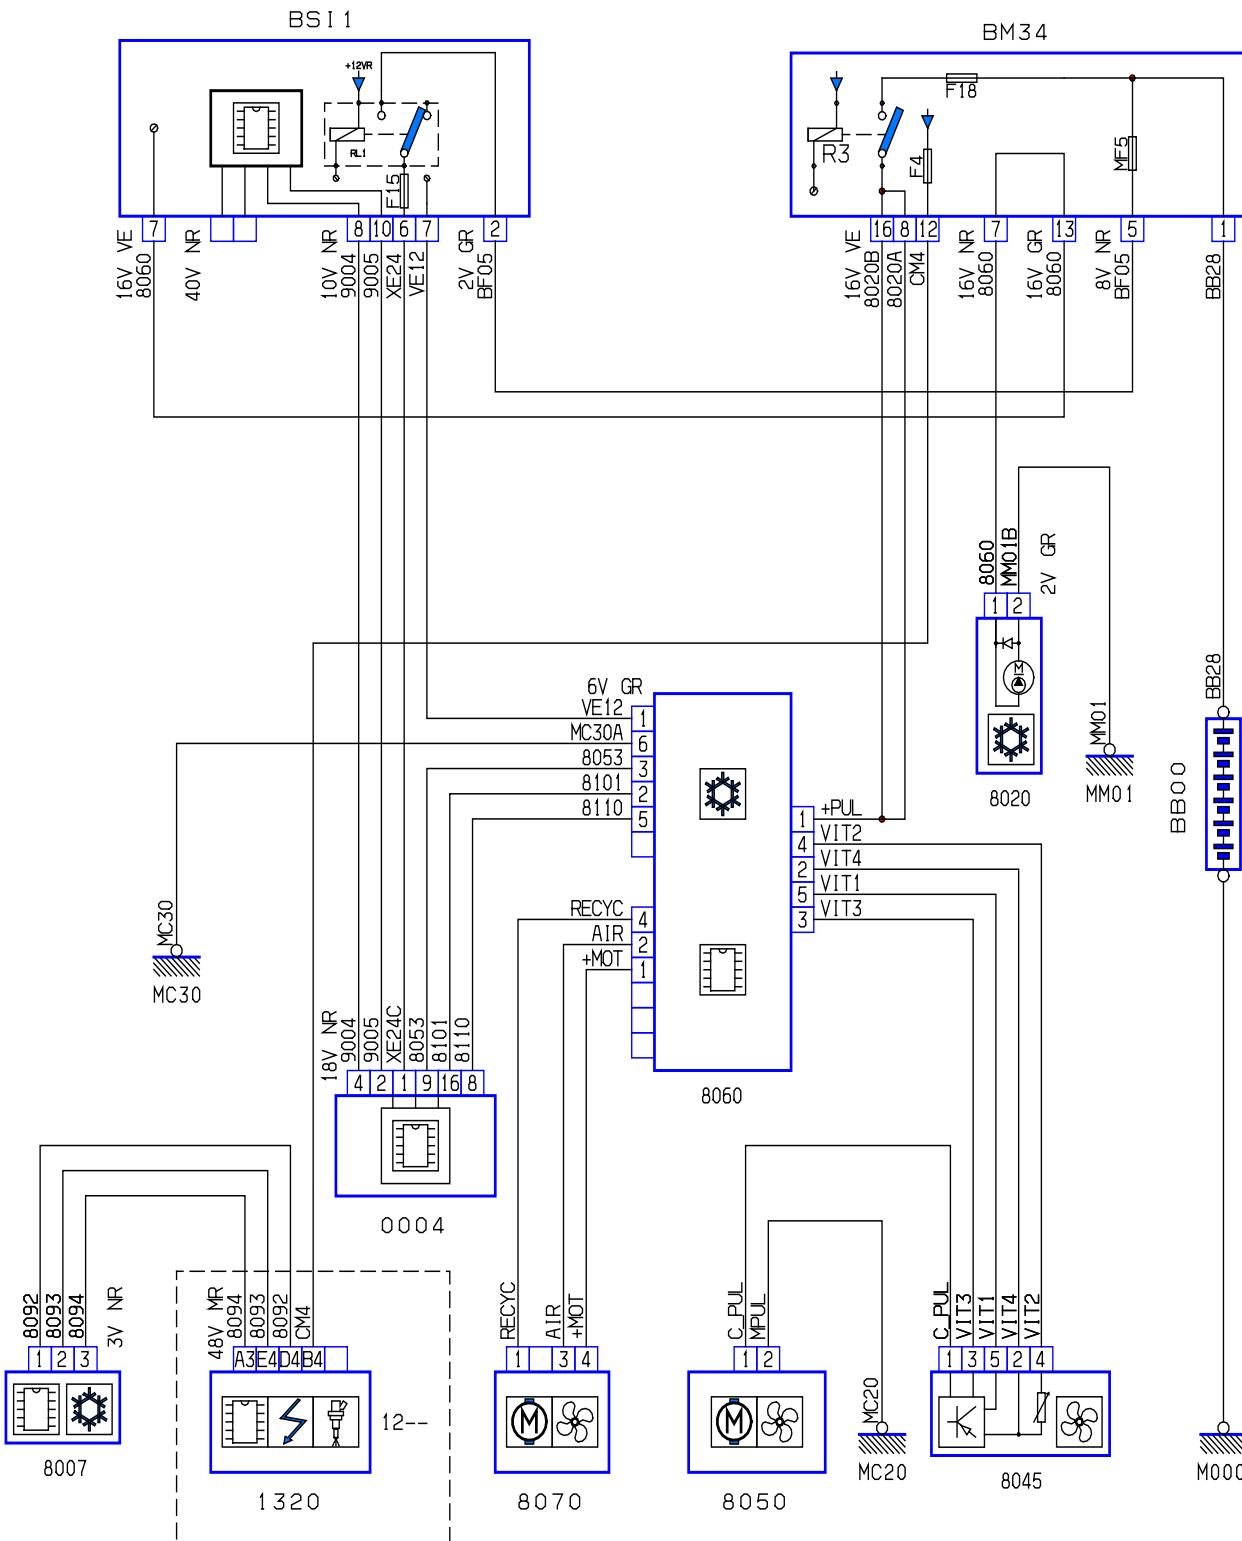


دیاگرام سیستم کولر و فن تهویه *

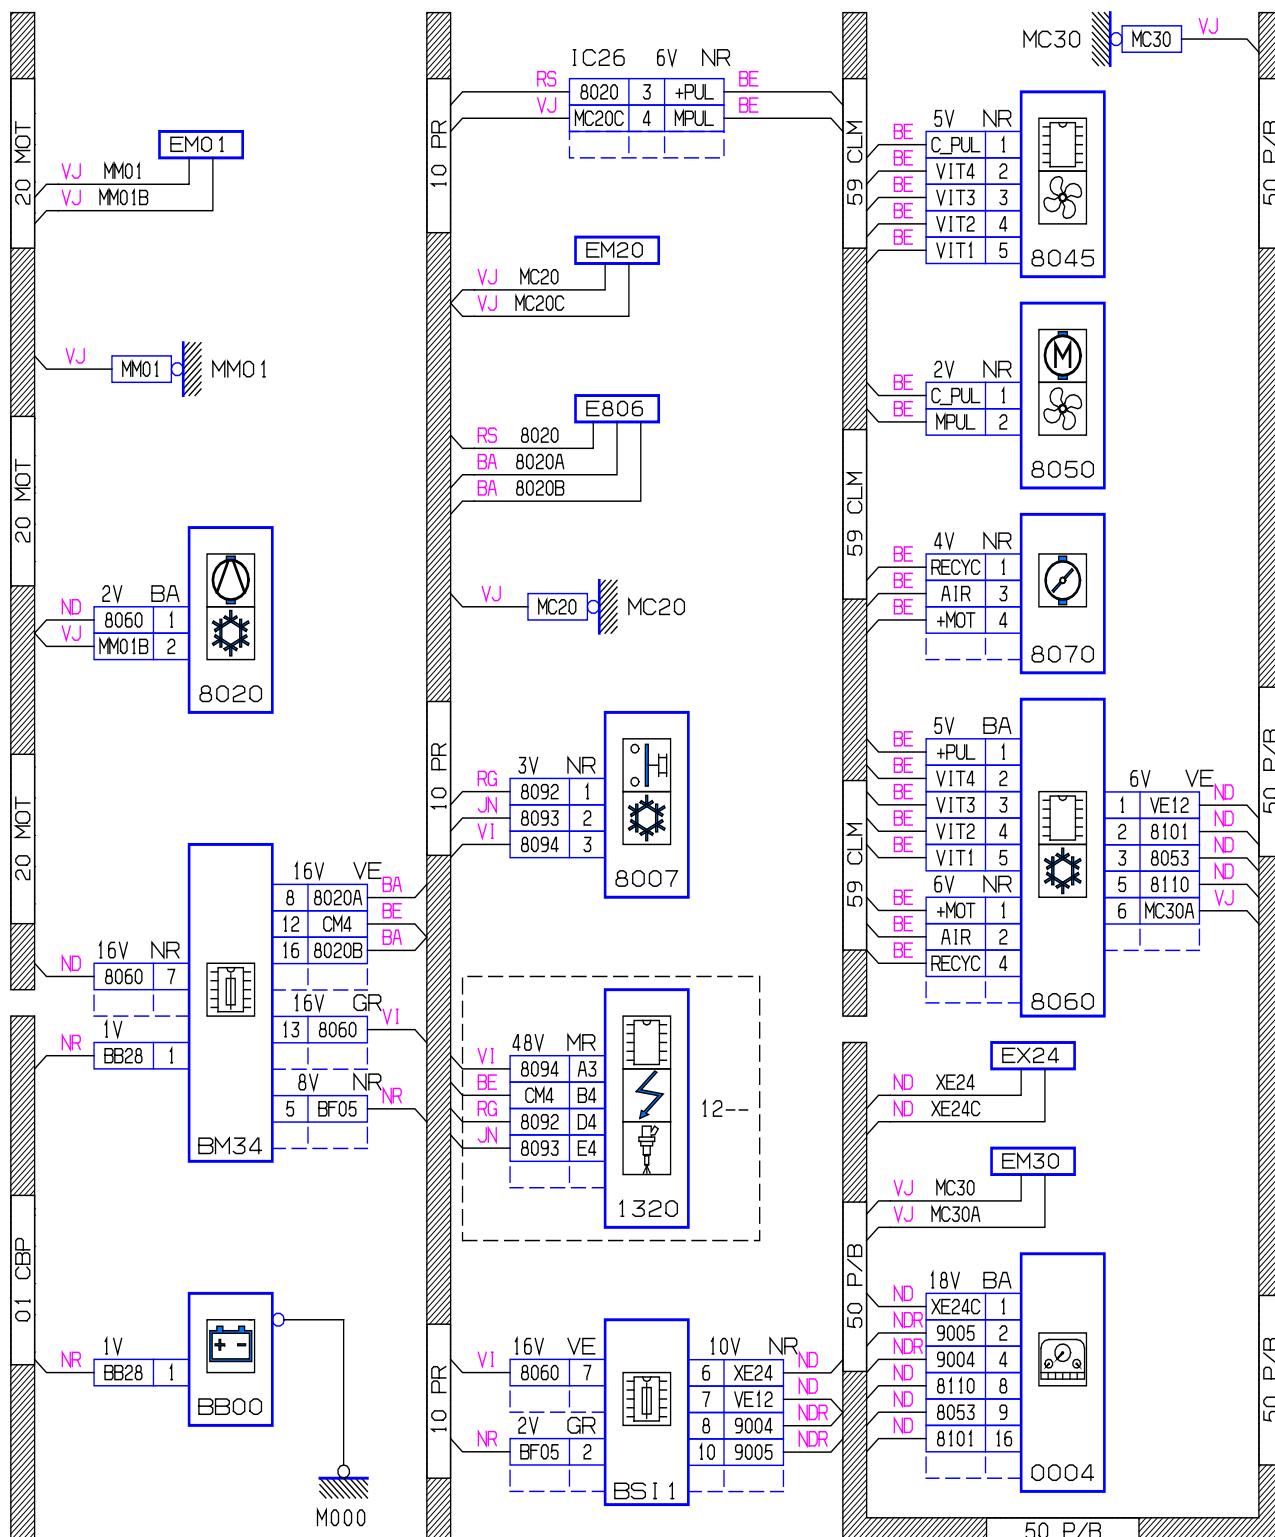


شیشه بالابر برقی جلو

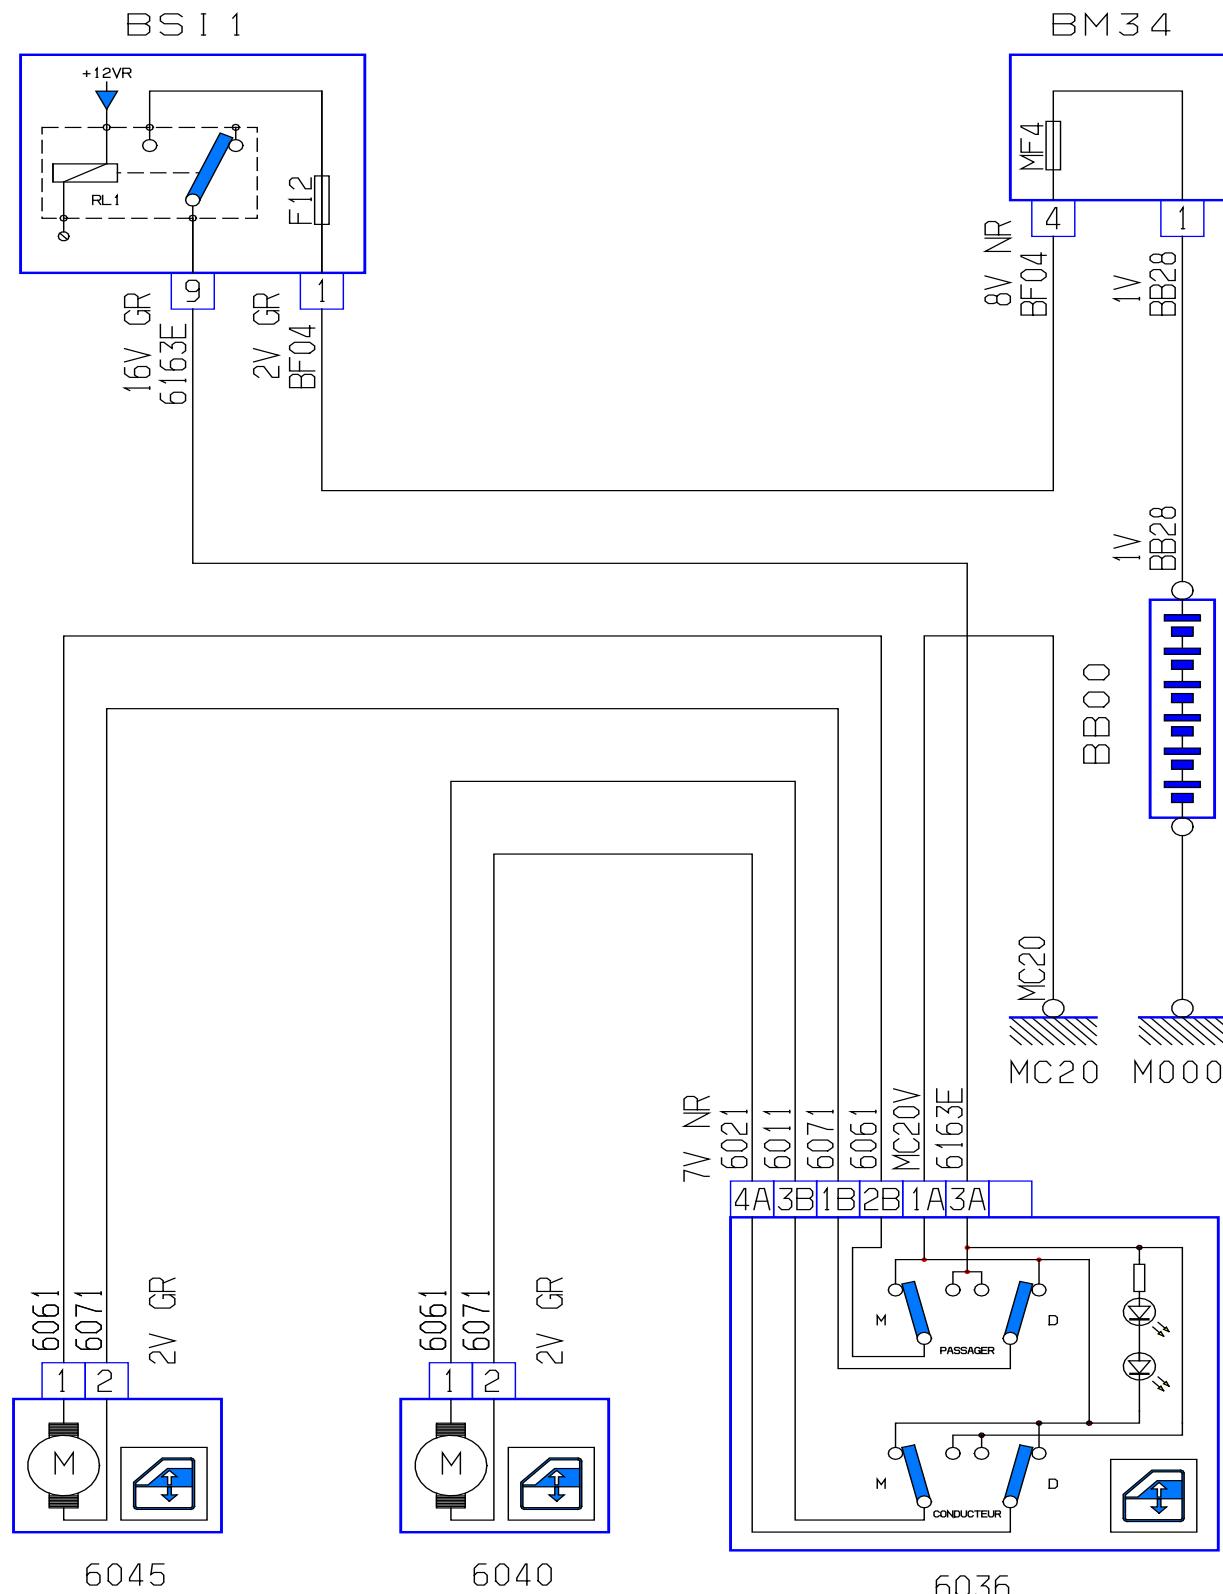


دیاگرام شیشه بالابر بر قی جلو

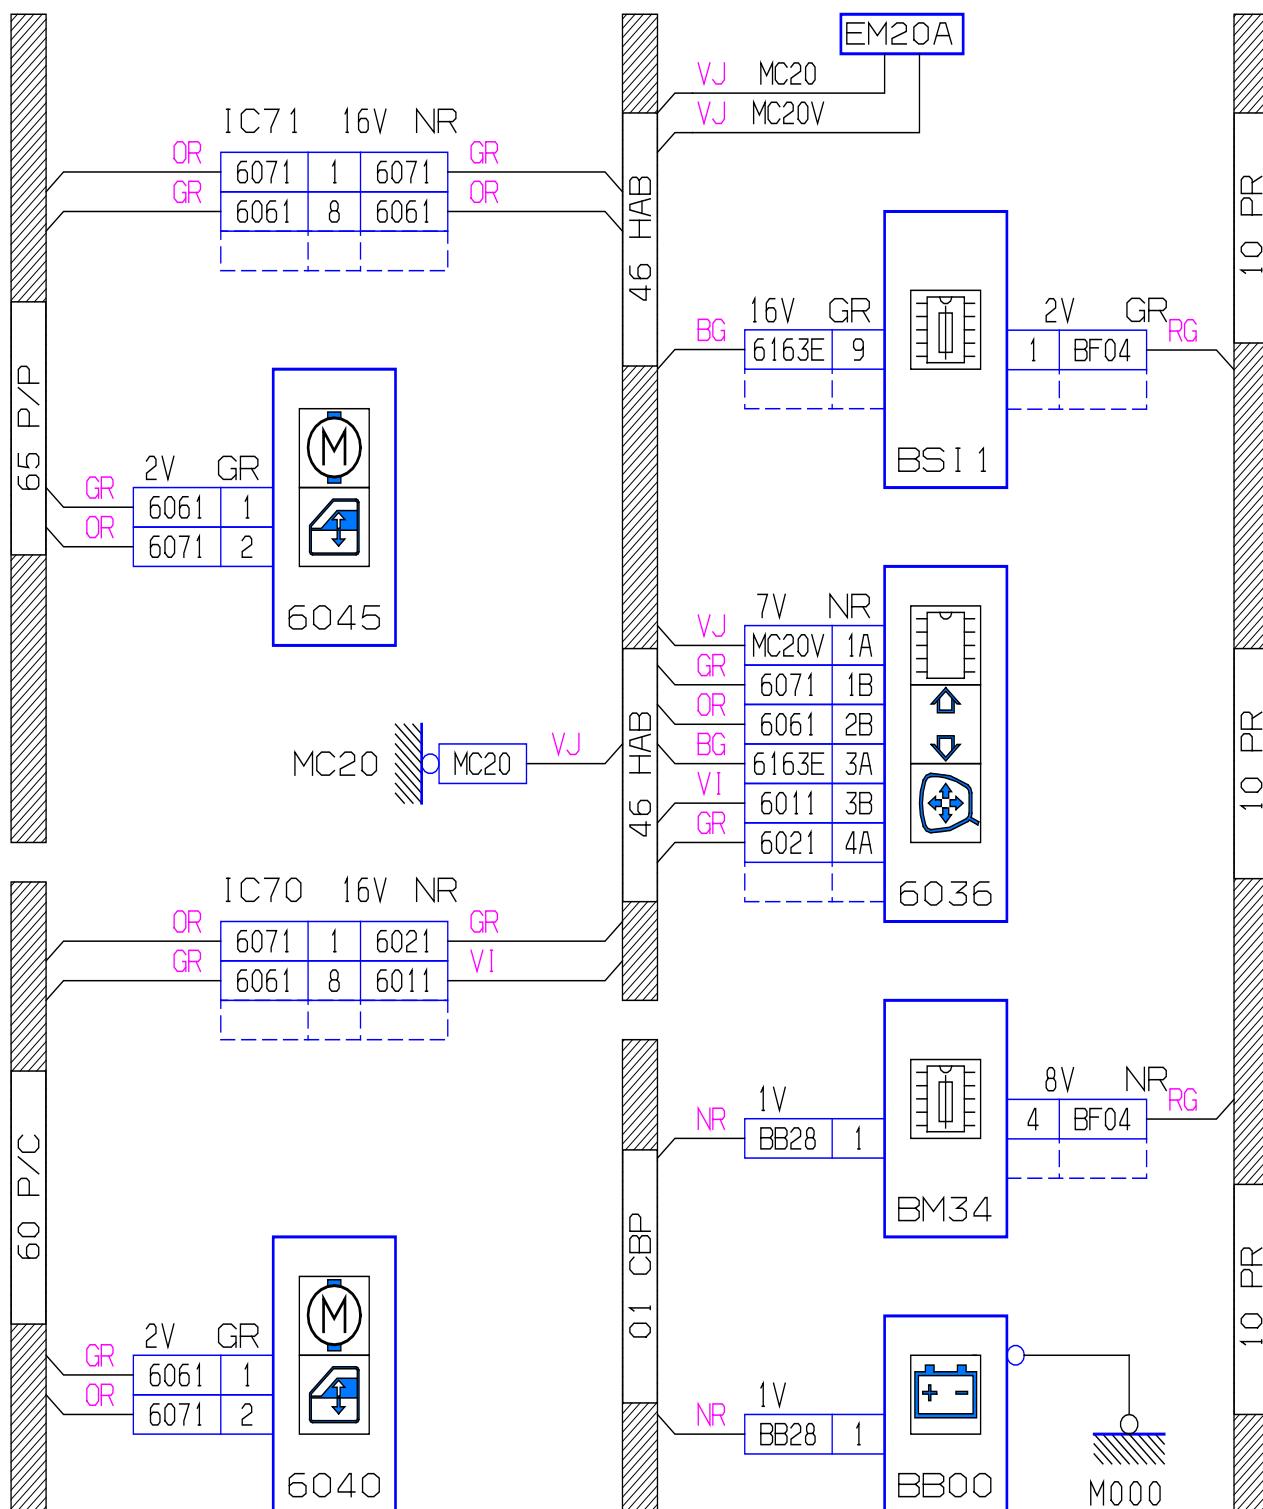


شیشه بالابر اتوماتیک برقی جلو

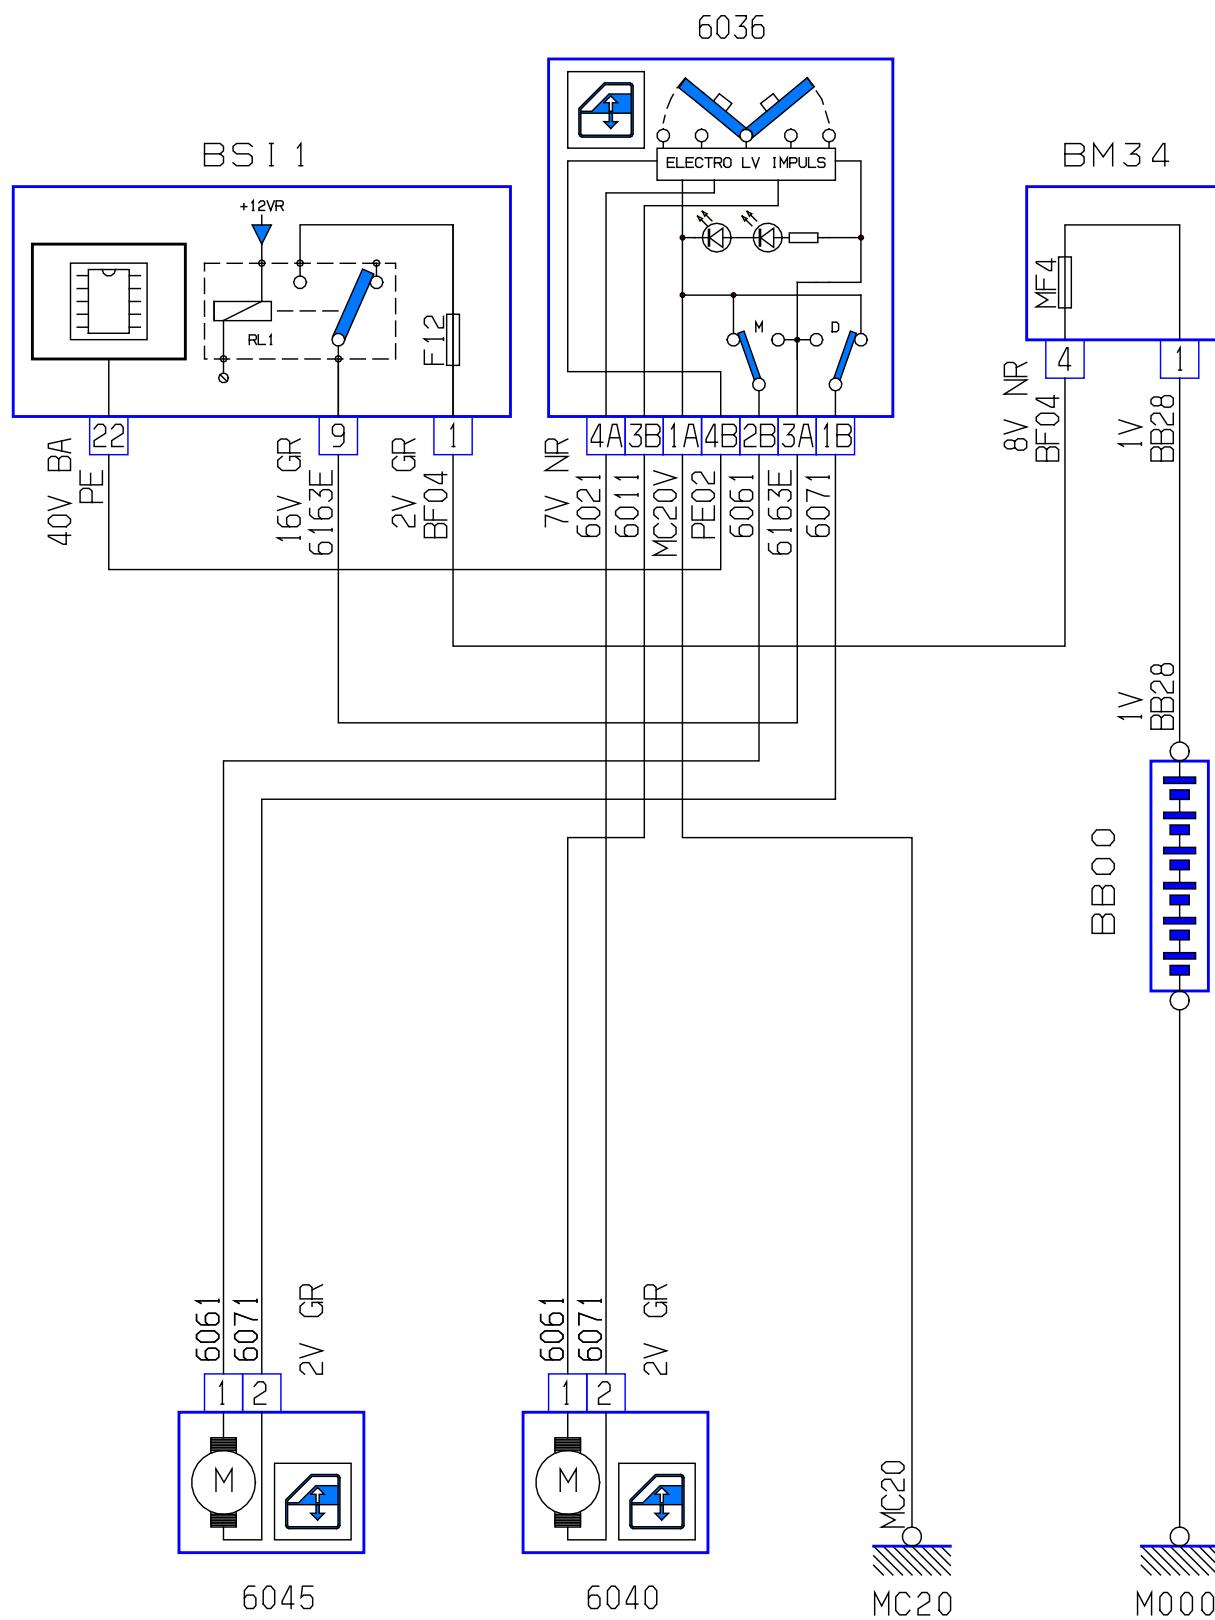


دیاگرام شیشه بالابر اتوماتیک بر قی جلو

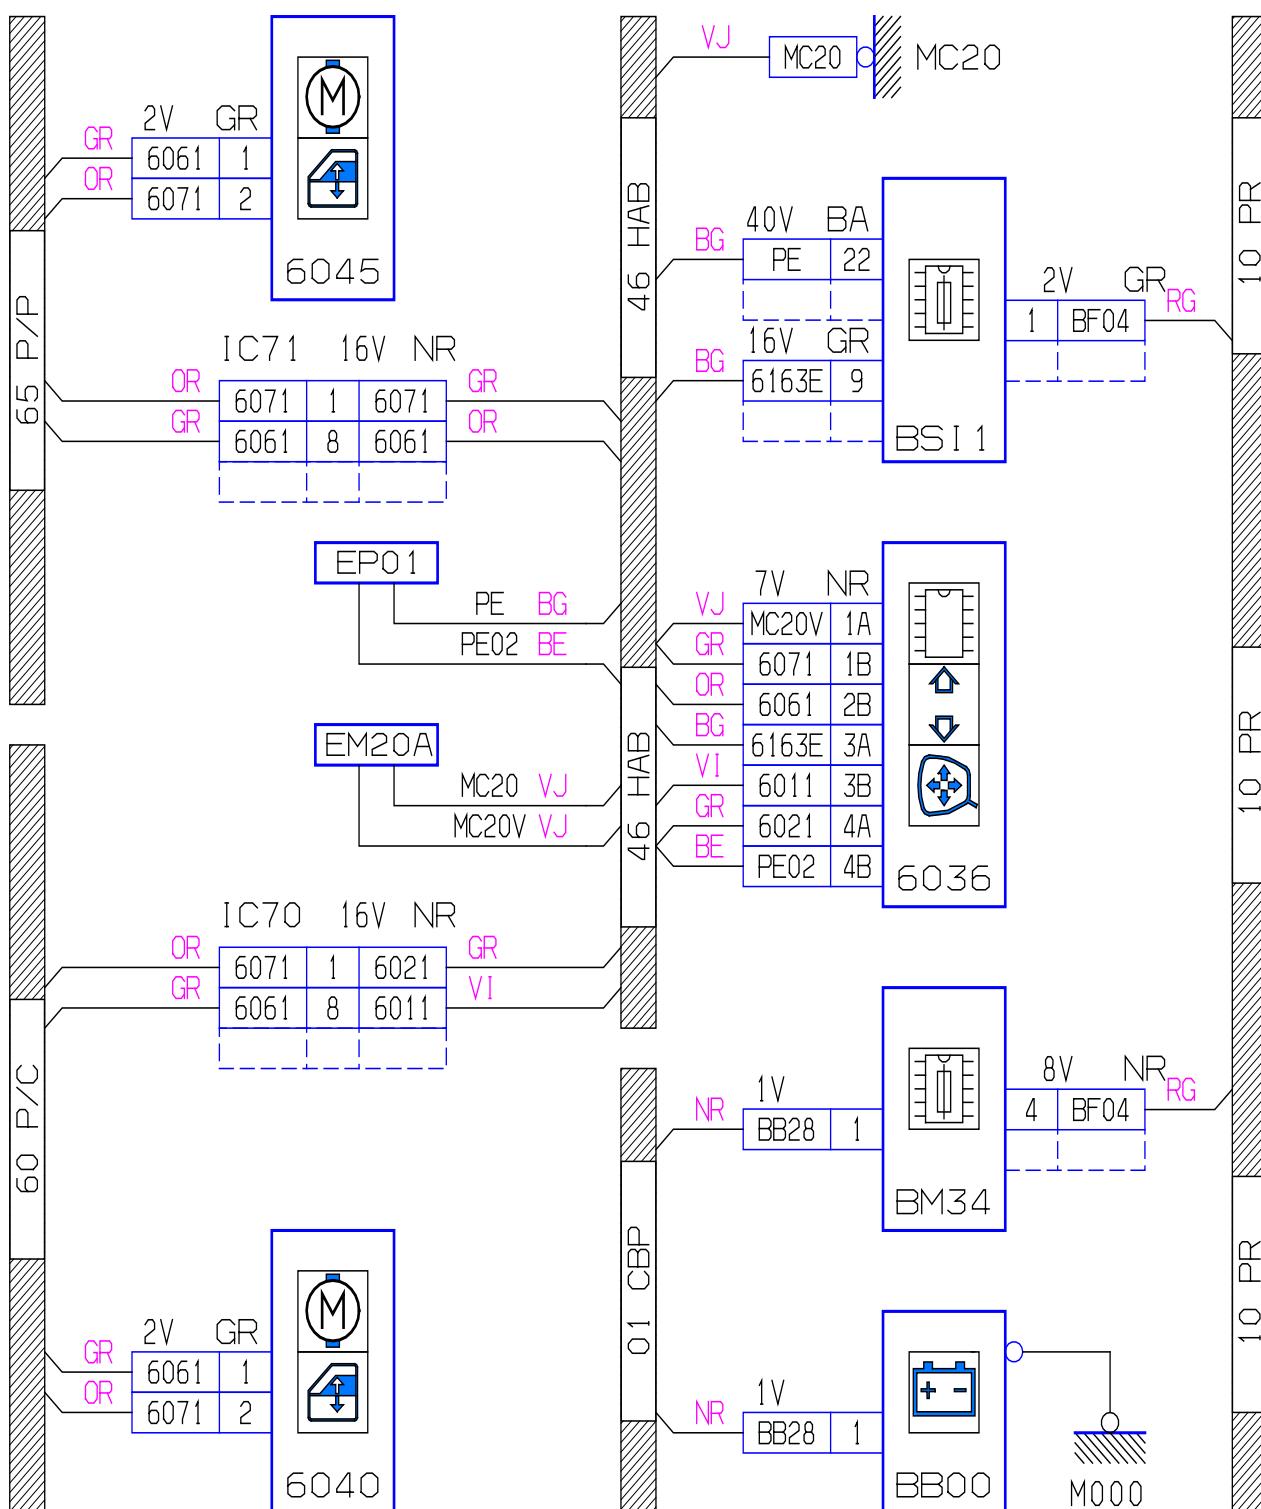

شیشه بالابر برقی جلو و آینه های برقی

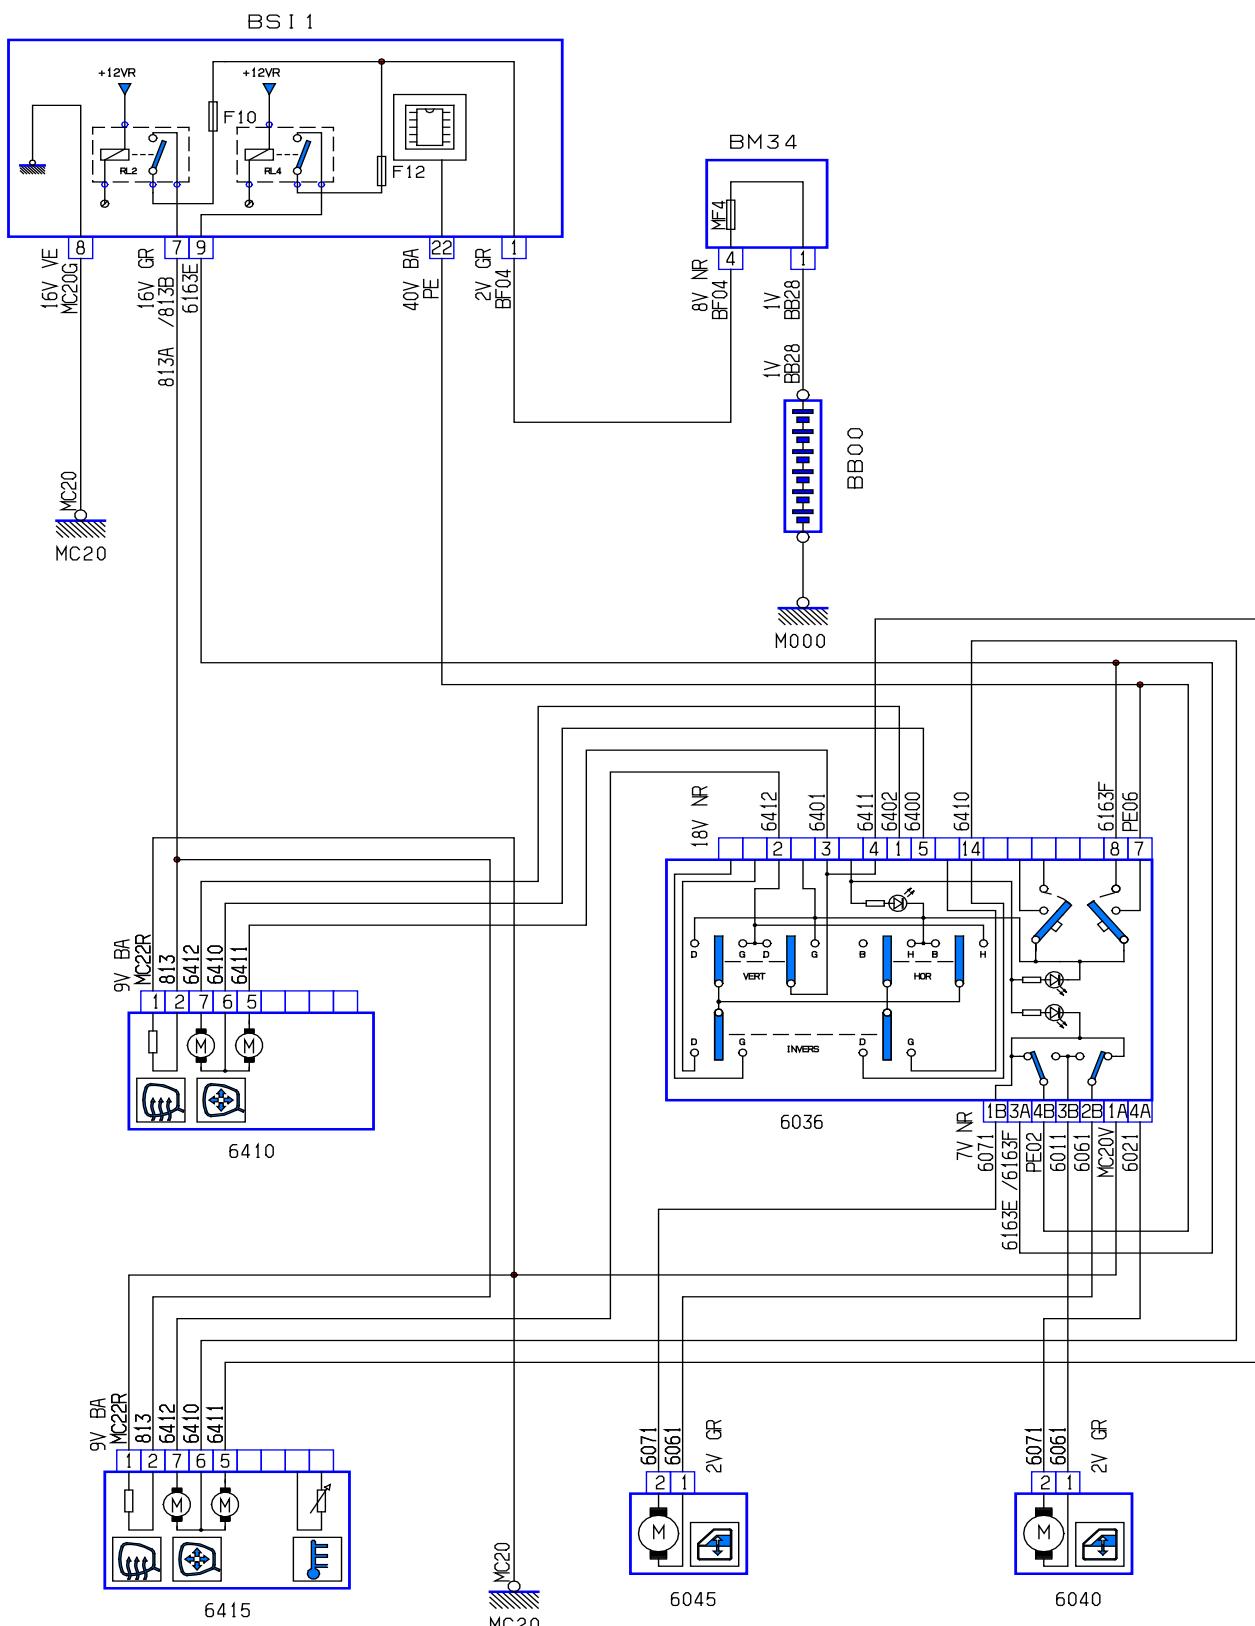


دیاگرام شیشه بالابر بر قی جلو و آینه های بر قی

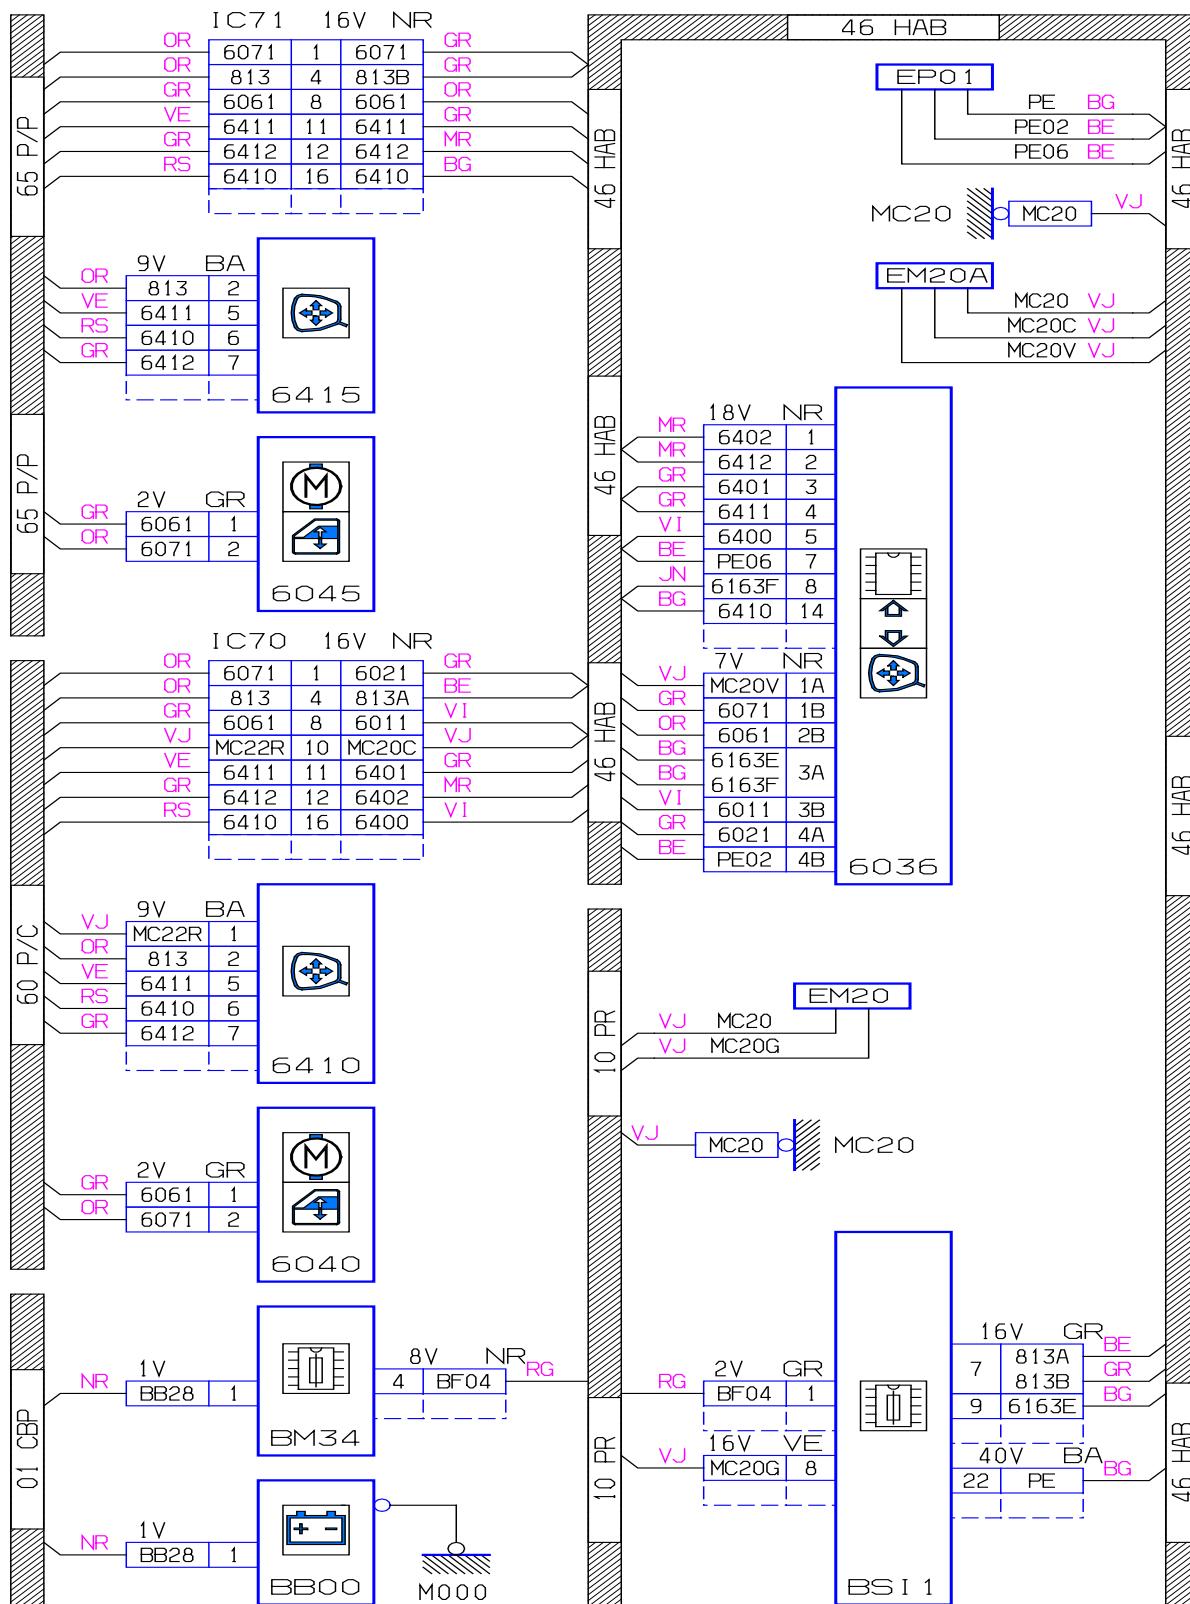


شیشه بالابر های برقی عقب


BS I 1

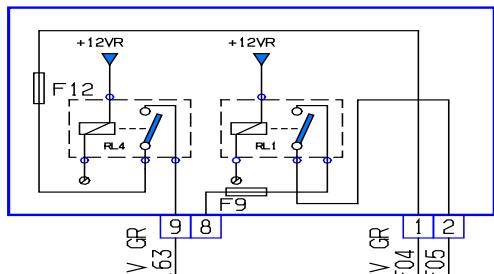

BM 3 4

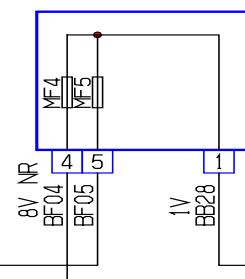


18V NR

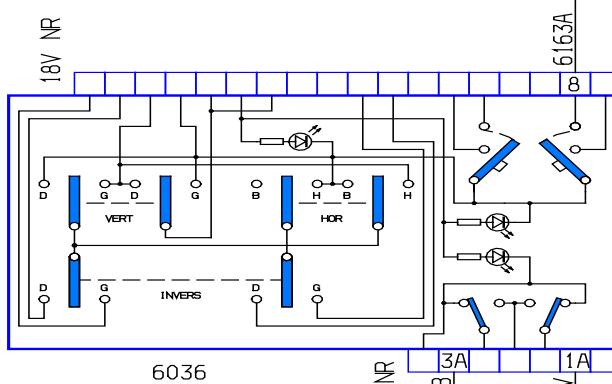


6036


BB00




9V JN

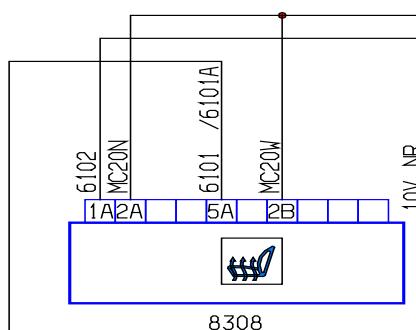

MC20

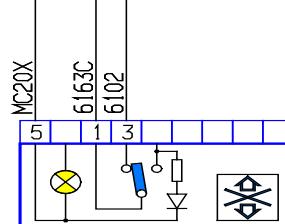


6120

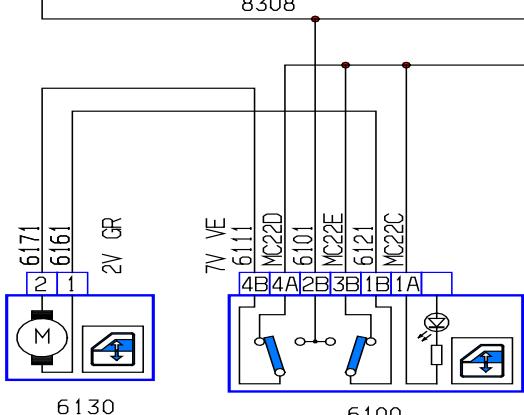


6130

MC22

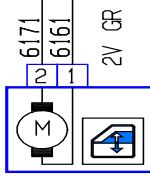

6135

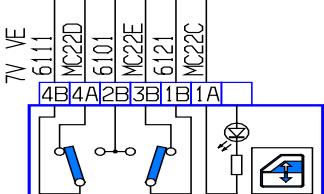

6100

دیاگرام شیشه بالابر های برقی عقب

